

01 SĀNU JOSLA

Pilnkanāla displejs ar divpusēju sānu joslu

» — Noklikšķiniet, lai atvērtu sānu joslu

Noklikšķiniet, lai paslēptu sānu joslu — »

Noklikšķiniet, lai atgrieztos uz sākumu — 

Noklikšķiniet, lai atvērtu ātrās piezīmes — 

Ātrā piekļuve kanāliem — 

Vairāk funkcijas — 

Vairāku uzdevumu logs — 

Noklikšķiniet, lai atgrieztos iepriekšējā solī — 

18:28


Sestdiena, 06 Janvāris
2024

02 VADĪBAS CENTRS


Pilnkanāla izkārtojums ar divām sānu joslām

Norāda laika un datuma informāciju


Vadības centrs

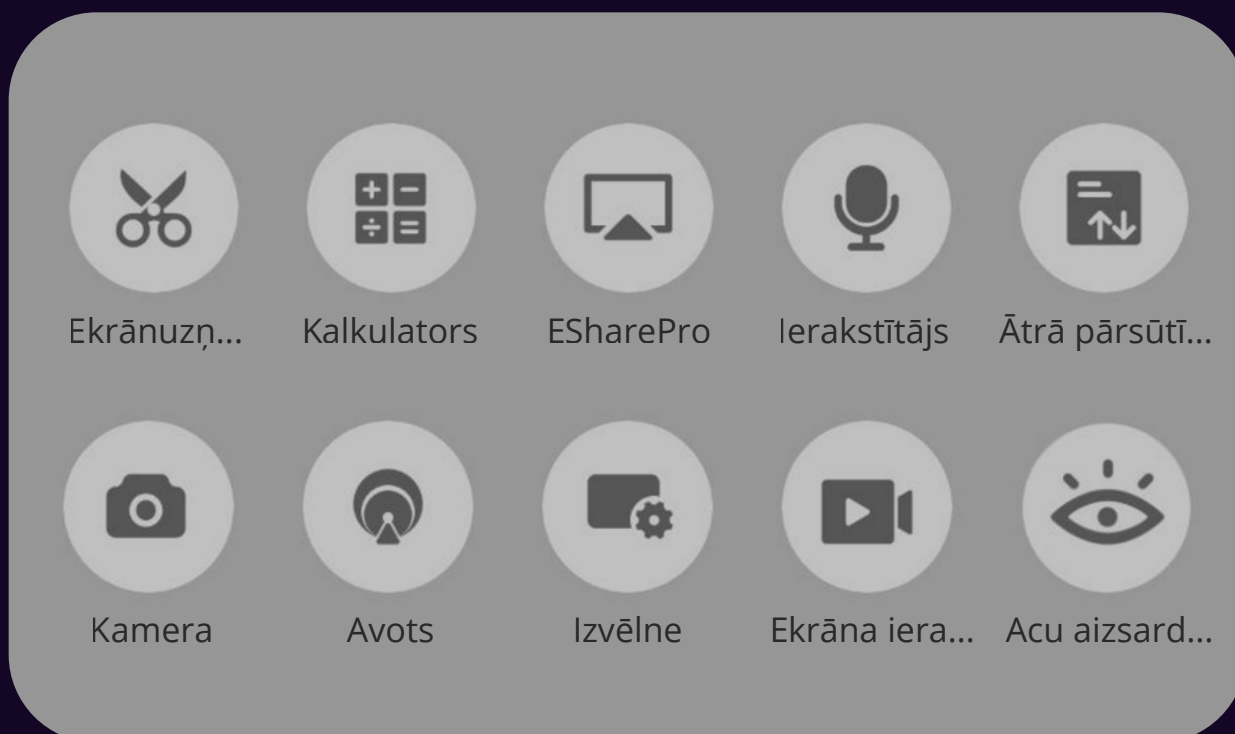

Biežāk imantoto funkciju un lietojumprogrammu ātrā palaišana

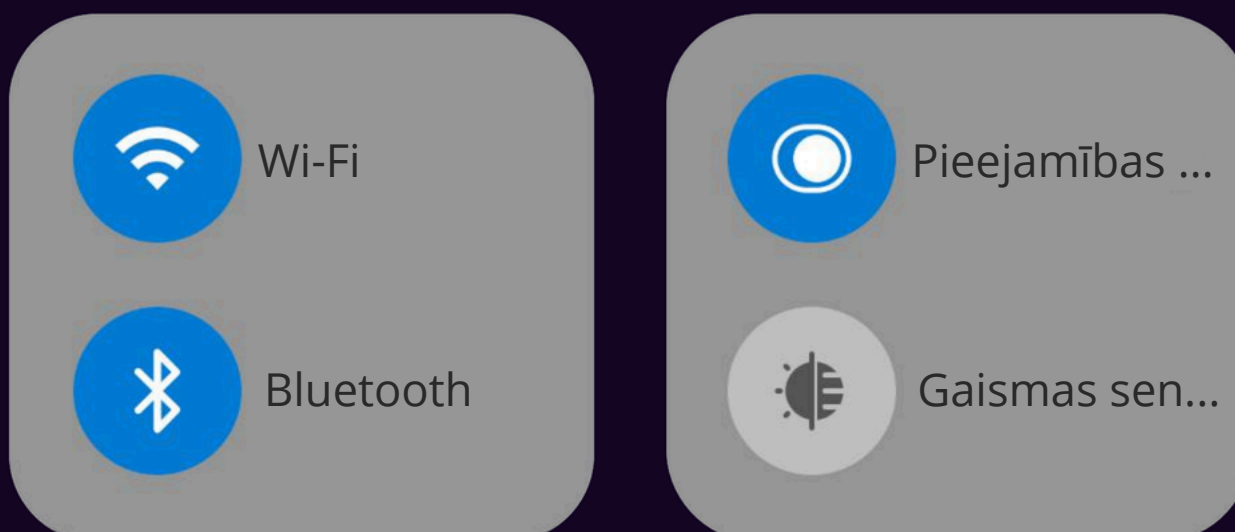

Bezvadu tīkls (WiFi), Bluetooth, Palīgfunkciju pogas, Gaismas sensors

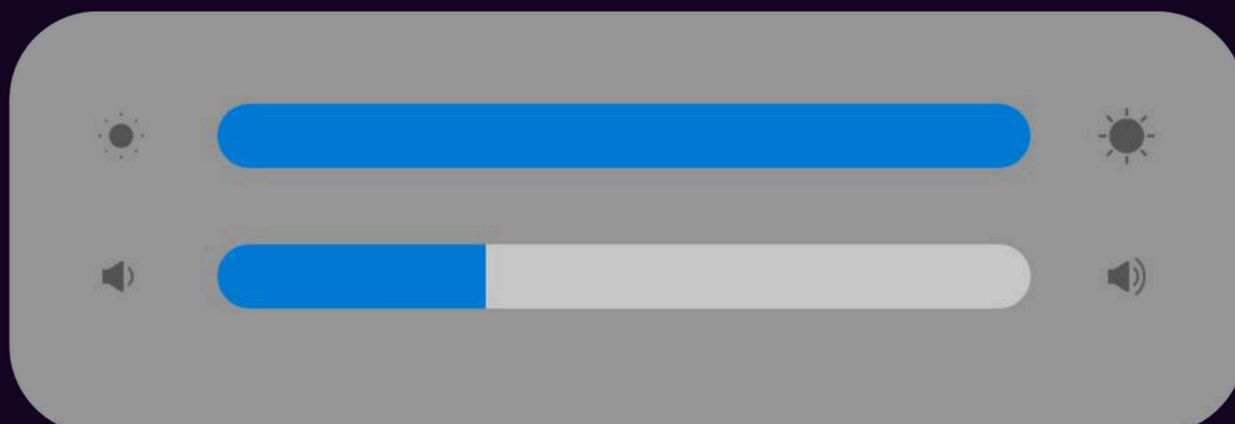

Velciet progressa joslu, lai pielāgotu displeja spilgtumu

Velciet progressa joslu, lai pielāgotu displeja skaļumu

03 LIETOTŅU VEIKALS

Piedāvā populārākās Android lietotnes

Office



Microsoft Word

Efficient office

Version 16.0.10730.20043

Instalēt



Microsoft Excel

Efficient office

Version 16.0.10730.20043

Instalēt



Microsoft PowerPoint

Efficient office

Version 16.0.10730.20043

Atjaunināt

04-1 ANOTĀCIJU TĀFELE

Anotācijas programmatūra ar vienkāršām un ātrām darbībām

Vairāk iespējas

Minimizēt

Atvērt failu

Izvēlne

Ievietot

Sākums

Notīrīt anotāciju vēsturi

Pārslēgšanās uz vienvietu/
daudzpunktu režīmu

Vairāku pildspalvu izvēle

Viens

Dzēšgumija

Forma

Izvēlēties

Resursi

Atcelt

Atkārtot

Mainīt lapas fonu

Vairāku lapu
pārlūkošana

Iestatīt

Iepriekšējais

1/1

Lapa

Nākamais


04-2 ANOTĀCIJU TĀFELE

Izvēlne un Rīku logs


 OneDrive

 GoogleDrive

 Mākoņkrātuve

 Atvērt failu

 Tāfeles faili

 Window


 Ātrā piekļuve

- Atvērt mākoņpakalpojumā esošos failus
- Meklēt mākoņkrātuves ierakstus un atvērt tos
- Atvērt PDF failus
- Atvērt tāfeles ieraksta failus
- Ievietot kanālu/ dokumentu/ multivides logu
- Ātrā failu pārsūtīšana uz citām ierīcēm

 Saglabāt

 Kopīgot

 Iestatījumi

 Aizvērt

- Ieraksta saglabāšana mākoņkrātuvē vai ierīces atmiņā
- Tāfeles ieraksta kopīgošana ar citām ierīcēm
- Tāfeles iestatījumi
- Iziet no tāfeles programmatūras

 Izvēlne

 Ievietot

 Sākums

Mērīt garumu vai zīmēt taisnu līniju

Palīgrīki

Vairāk rīku un resursu

Mērinstrumenti

Rīki

Vairāk



 Viens

 Dzēšgumija

 Forma

 Izvēlēties

 Resursi

 Atcelt

 Atkārtot

 Iestatīt

 Iepriekšējais


1/1

Lapa

 Nākamais

04-3 ANOTĀCIJU TĀFELE

Pildspalva un dzēšgumija

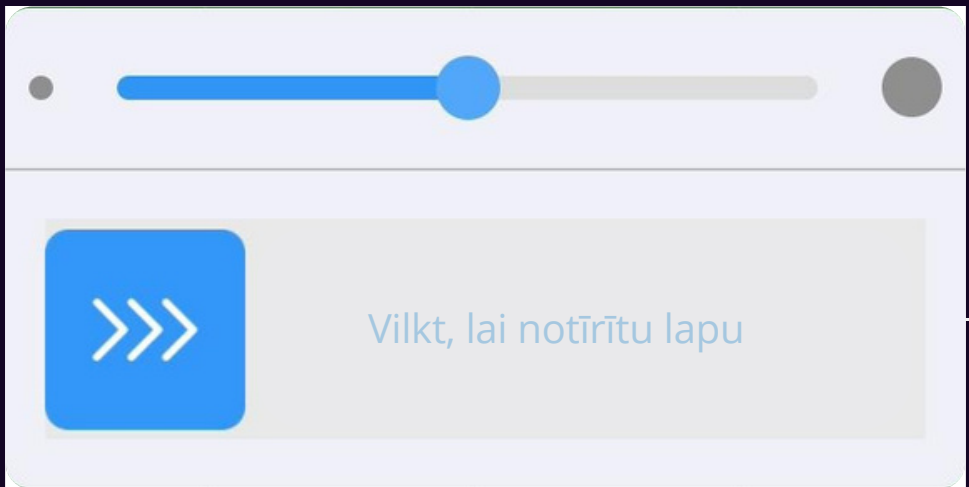


Vilkt progressa joslu, lai notīrītu anotācijas lapu

Lāzera pildspalva

Pildspalvas uzgaļi

Marķieris

Rokraksta atpazīšana

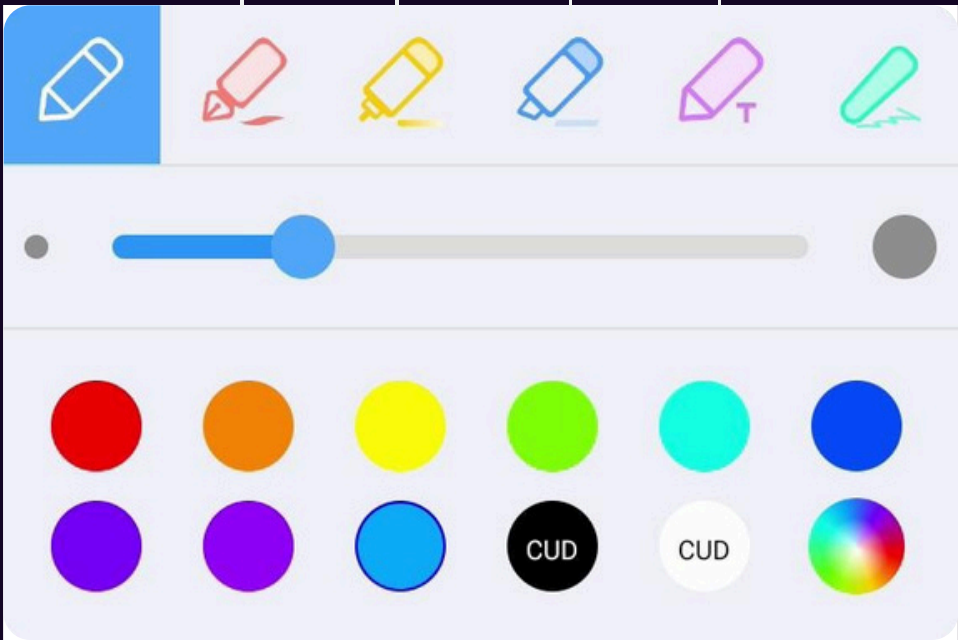

Krīts

Vilkt, lai mainītu pildspalvas izmēru

04-4 ANOTĀCIJU TĀFELE

Lapas iestatījumi

Krāsa

Tekstūra

Iestatīt

Disciplīna

Pielāgot

R255

G0

B0

Hex# FF0000

Pamatkrāsas

CUD

CUD

CUD

Vēsturiskās krāsas

Jauna lapa
Izdzēst pašreizējo lapu

Izvēlne

Ievietot

Sākums

1

Viens

Dzēšgumija

Forma

Izvēlēties

Resursi

Atcelt

Atkārtot

Iestatīt

Iepriekšējais

1/1

Lapa

Nākamais

05-1 SĀKUMS

Biznesa tēma

01:31

Sestdiena
Augusts 24, 2024



Shenzhen

32° 

Cloudy
H:33° L:26°



Sistēma



Rīki



Google



Kamera




Iestatījumi



Augusts + < >

Sv	P	O	T	C	P	S
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

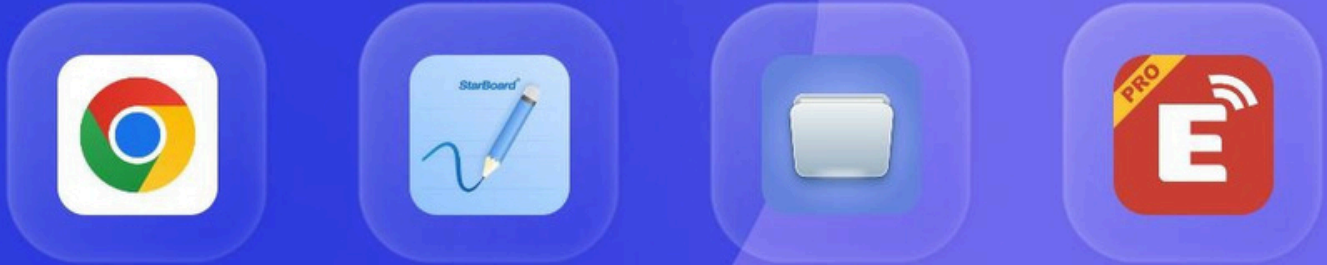

05-2 SĀKUMS


Vienkārša tēma

03 : 00

2024
Otrdiena, 16
Janvāris



Chrome

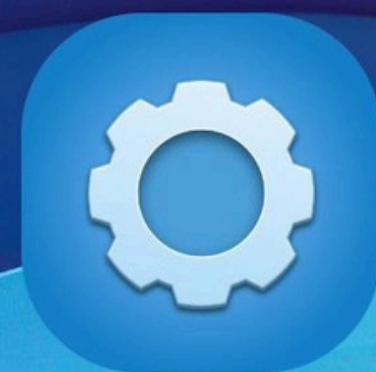

Settings



SBS Note



File Manager



ESharePro




App Store



06 SIGNĀLA AVOTS


Noklikšķiniet atbilstošā avota pogu, lai pārslēgtos uz atbilstošo signāla kanalu

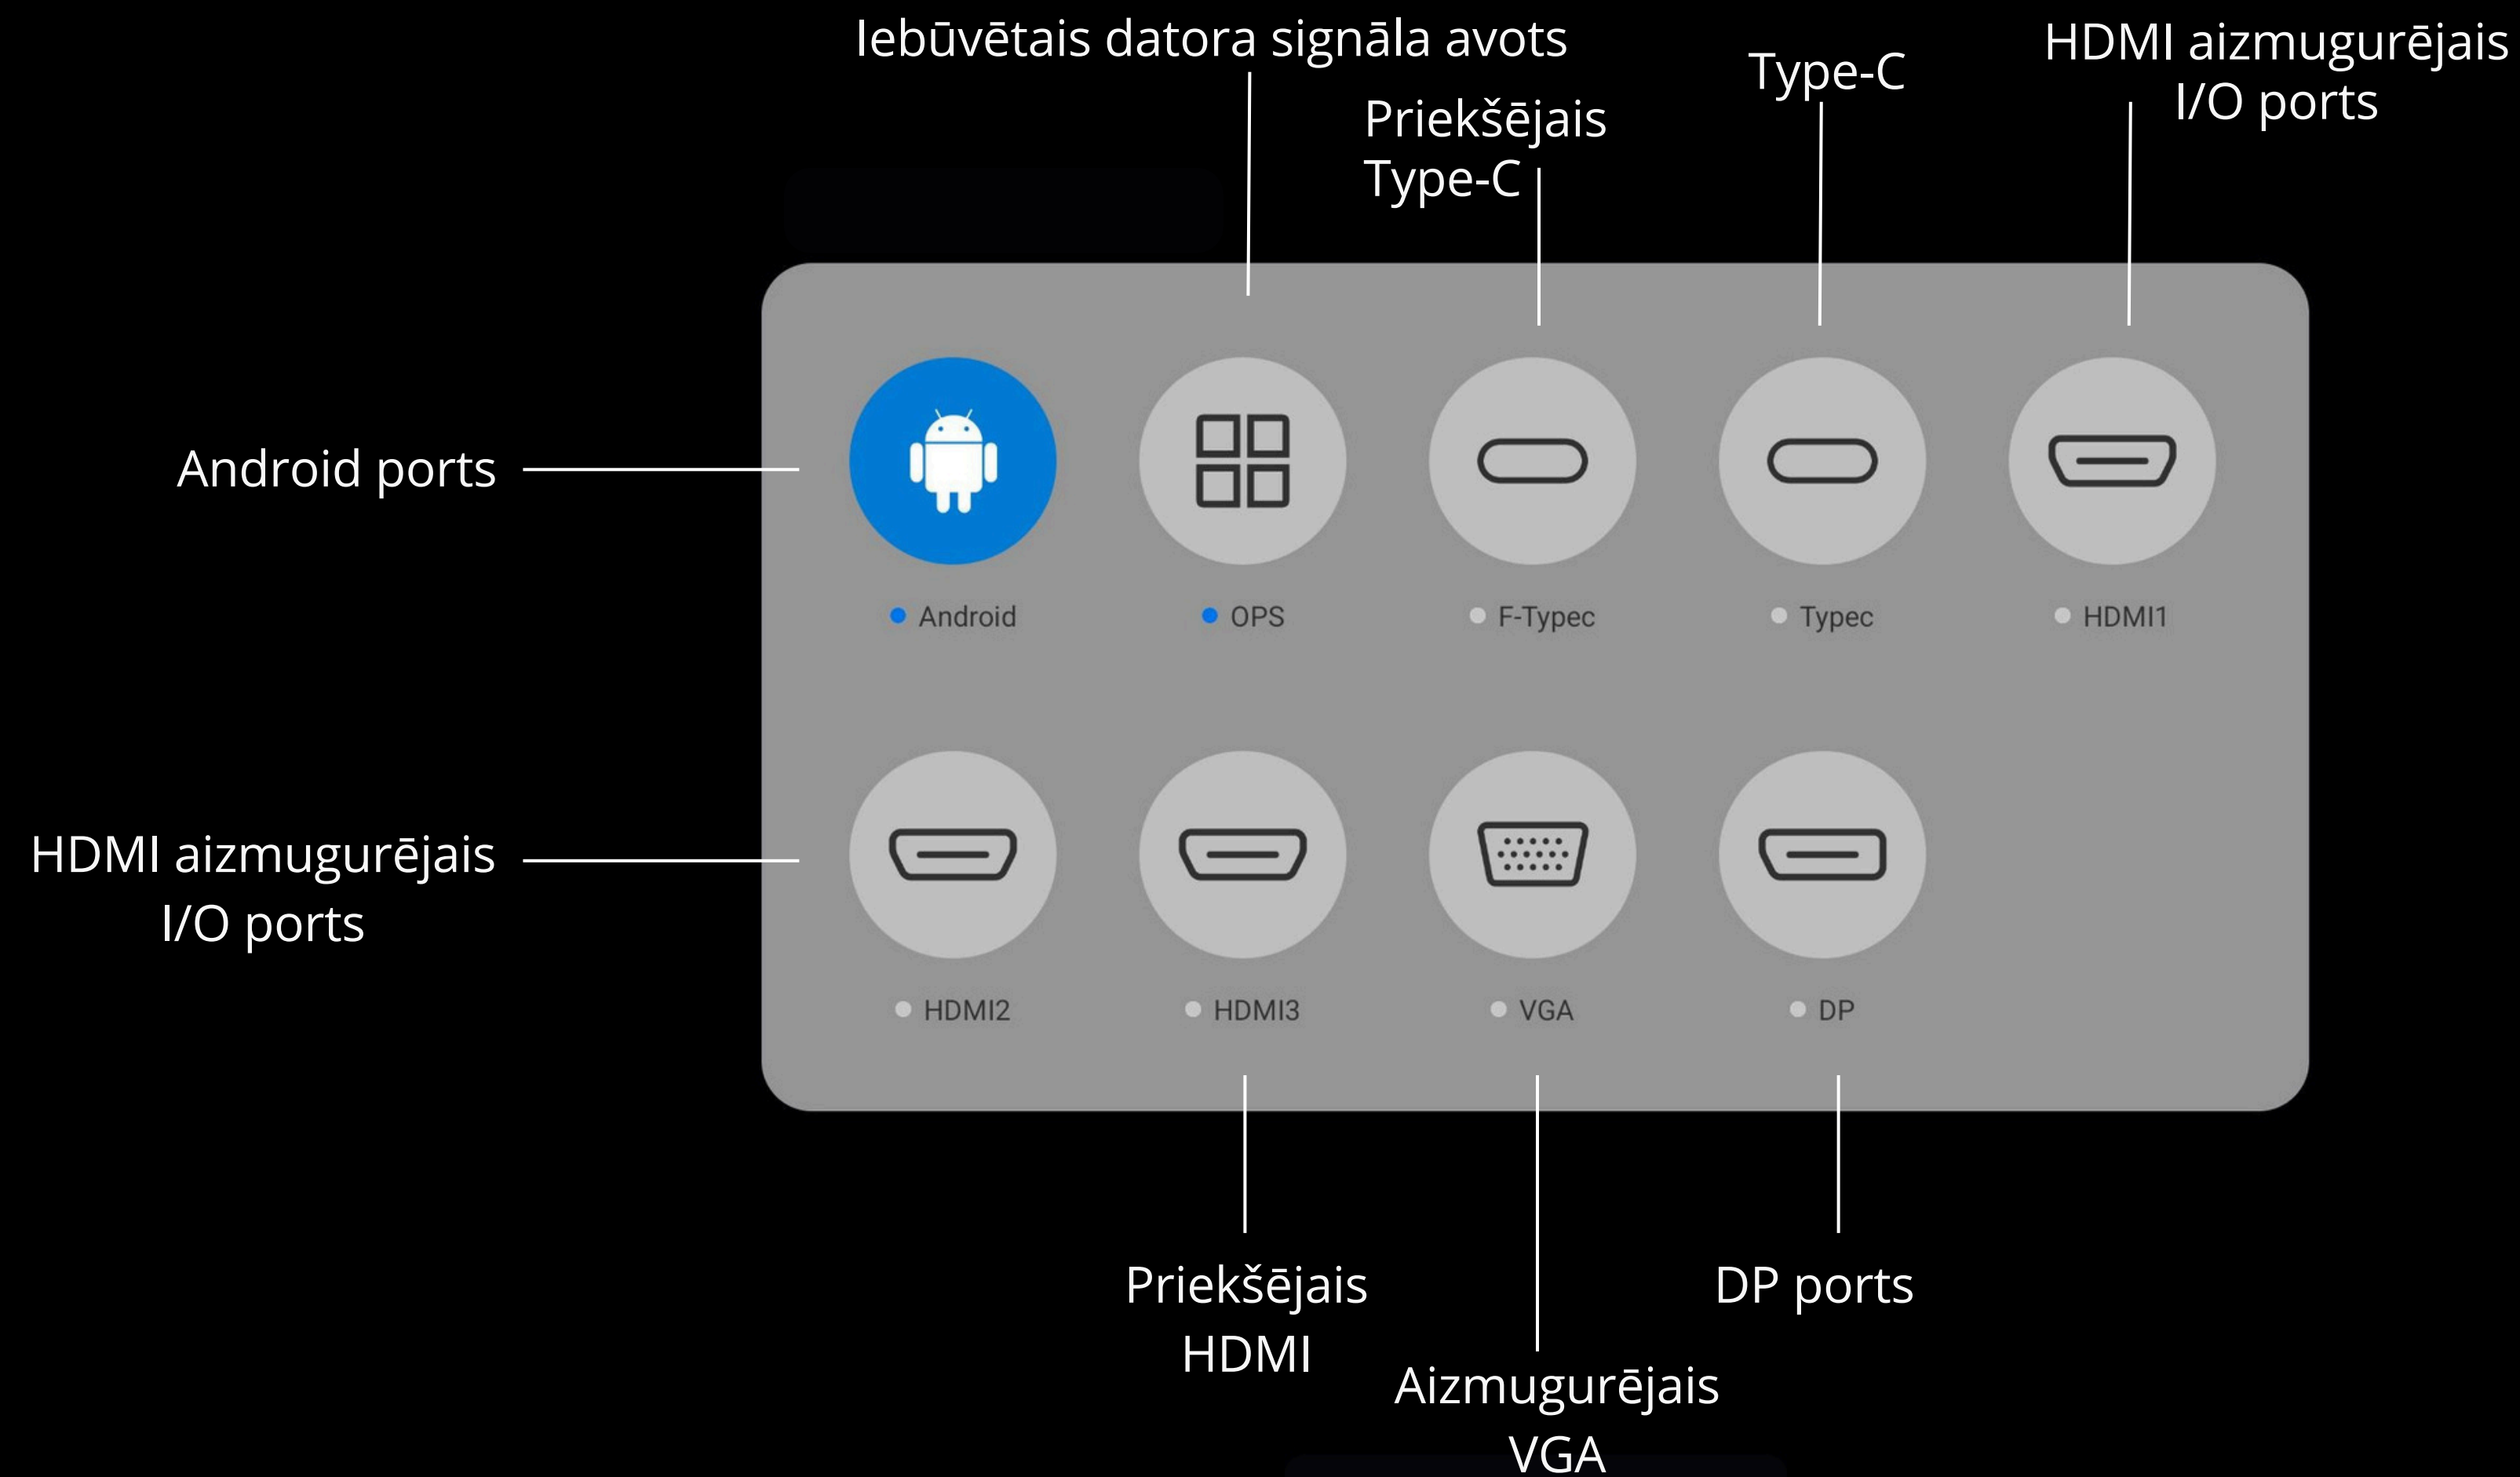

07-1-1 IESTATĪJUMI

Bezvadu tīkla iestatījumi

WiFi un bezvadu
pieslēguma iestatījumi

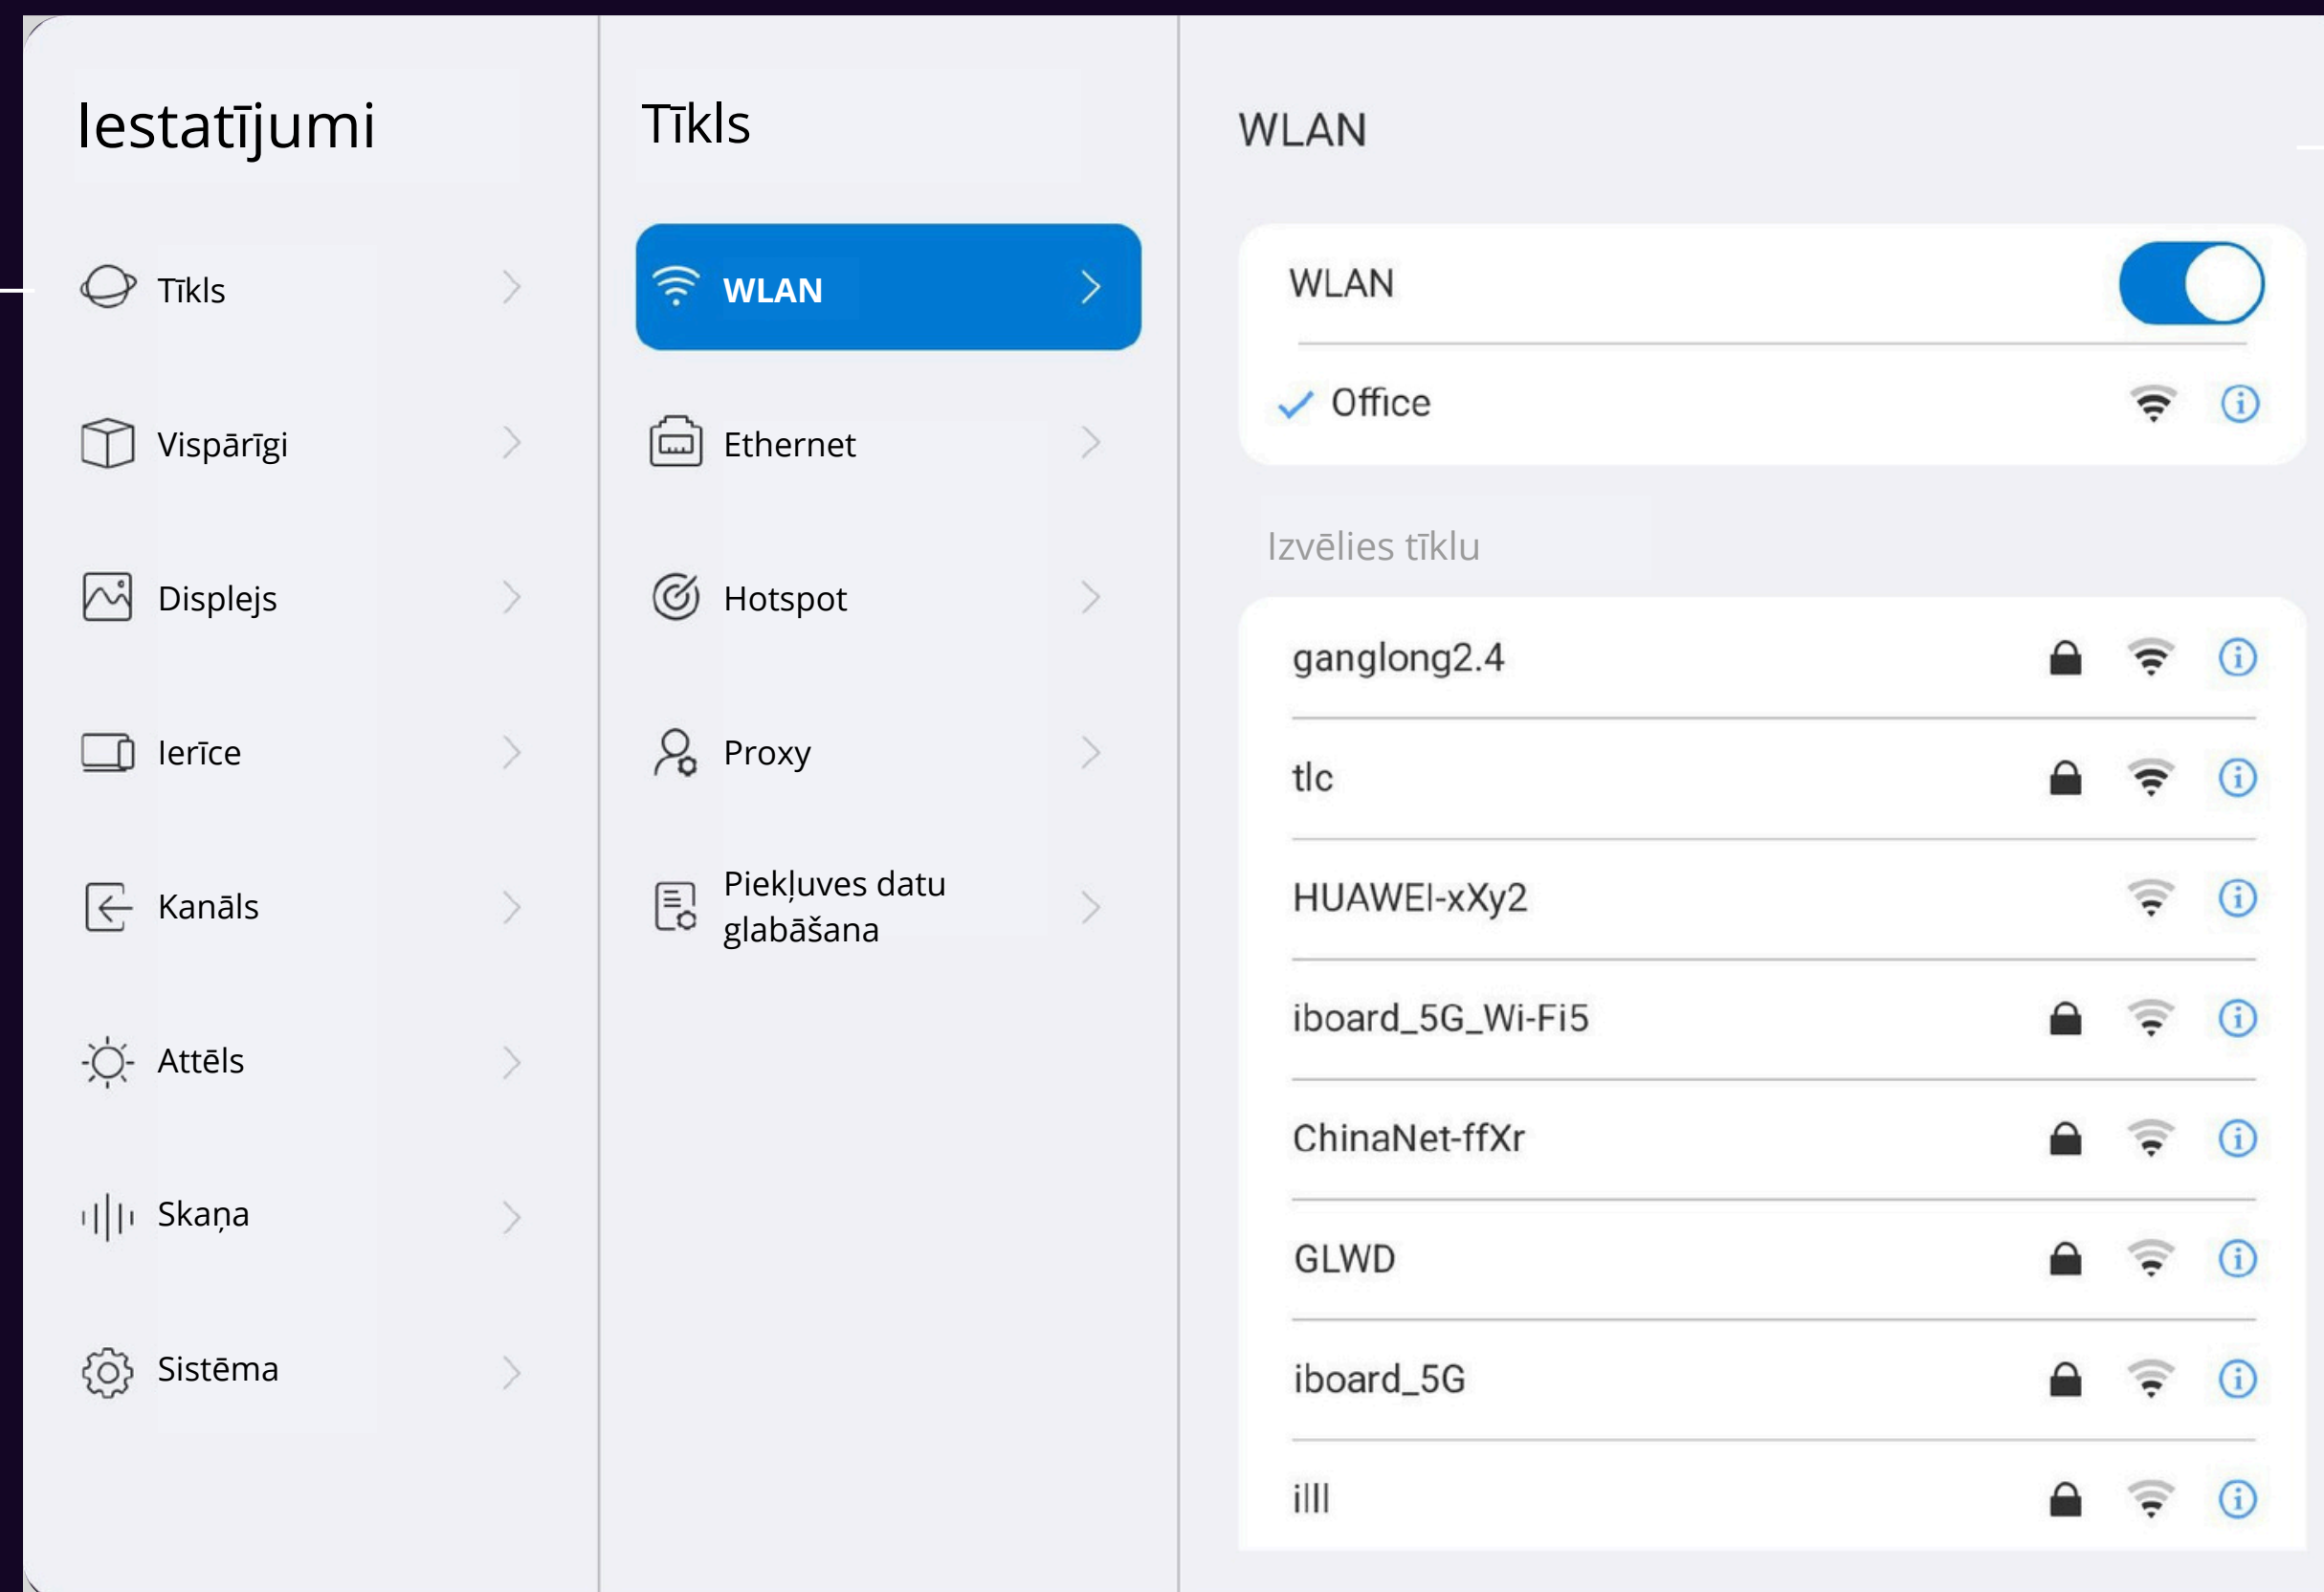

Var savienot ar tuvumā esošu
bezvadu tīklu

07-1-2 IESTATĪJUMI

Vadu tīkla iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

WLAN

Ethernet

Hotspot

Proxy

Piekļuves datu glabāšana

Ethernet

Automātiskais IP

IP Adrese

MAC adrese

10:06:48:B2:C4:A7

IP adrese

0.0.0.0

Gateway

0.0.0.0

Tīkla maska

0.0.0.0


DNS serveris

133/202.96.128.86

Izveidot savienojumu ar LAN
vai izmantojot interneta kabeli

07-1-3 IESTATĪJUMI

Bezvadu tīkla (Hotspot) iestatījumi

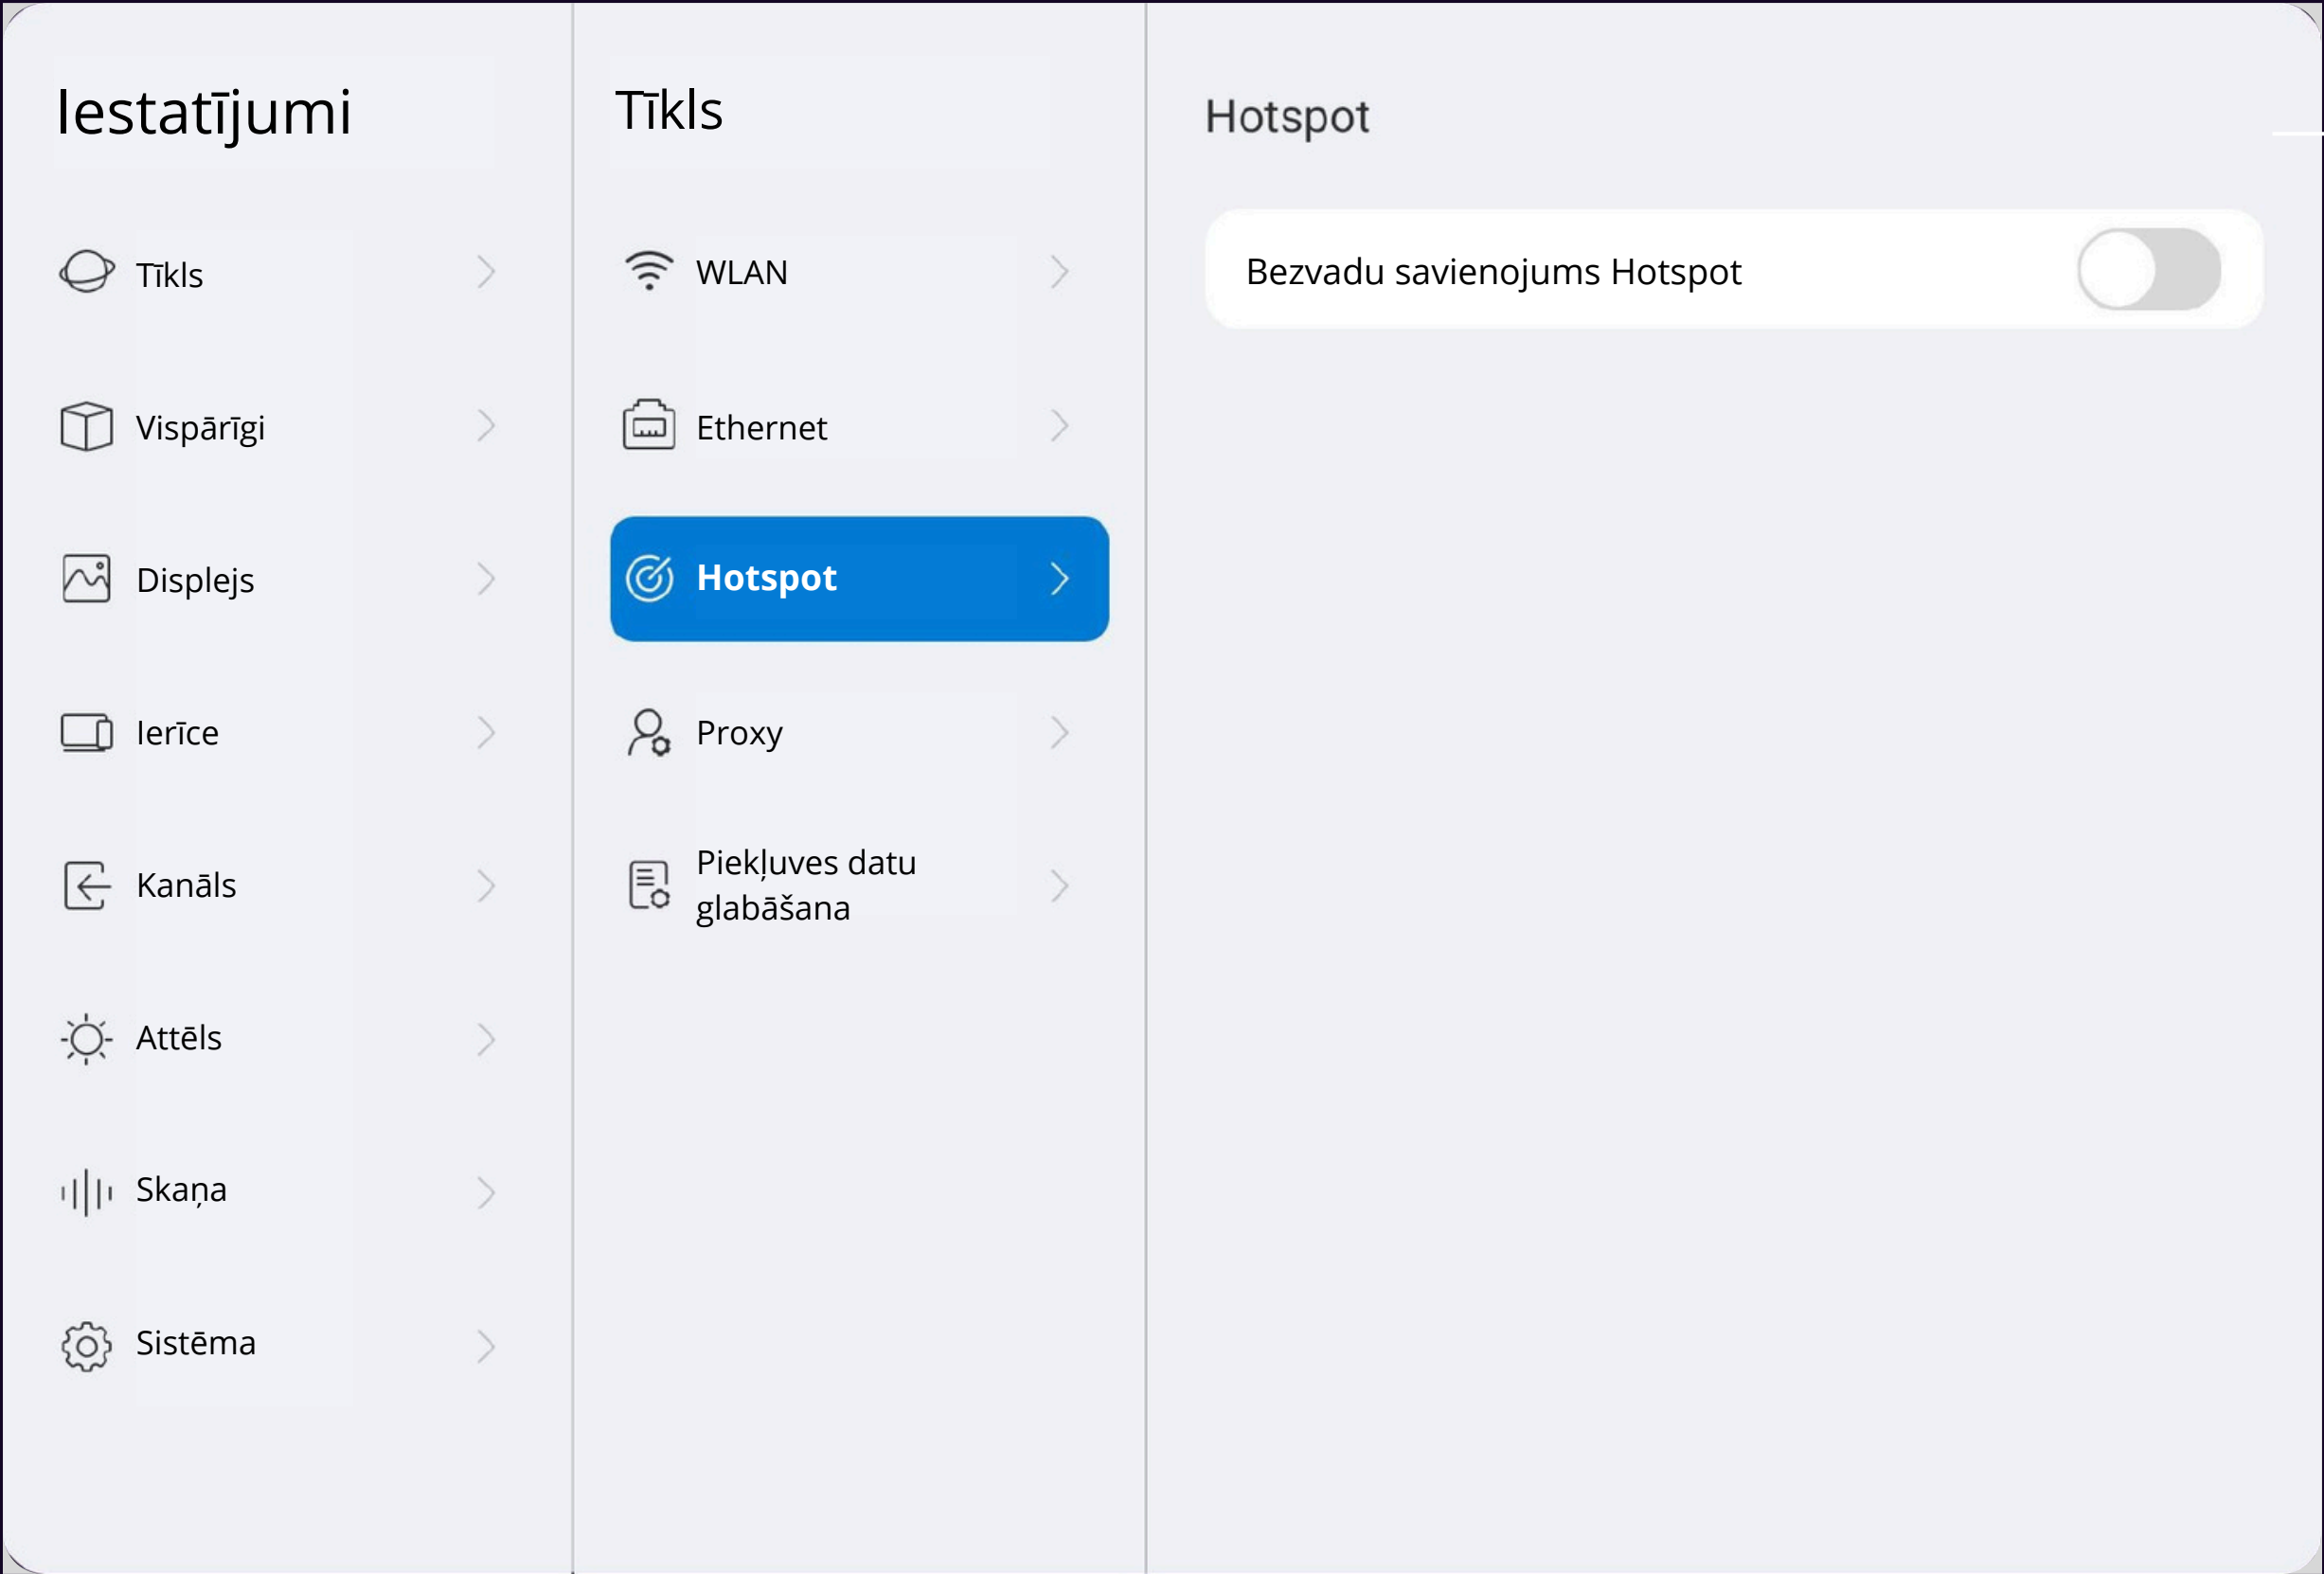

Var izveidot bezvadu tīklāja savienojumu, ļaujot citām ierīcēm atklāt un izveidot savienojumu ar koplieto to ierīces tīklu

07-1-4 IESTATĪJUMI

Starptīkservera (Proxy) iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Tīkls

WLAN

Ethernet

Hotspot

Proxy

Piekļuves datu glabāšana

Proxy iestatījumi


Wifi Proxy

Wired Proxy

Iestatīt
starptīkserveri

07-1-5 IESTATĪJUMI

Piekļuves datu glabāšanas iestatījumi

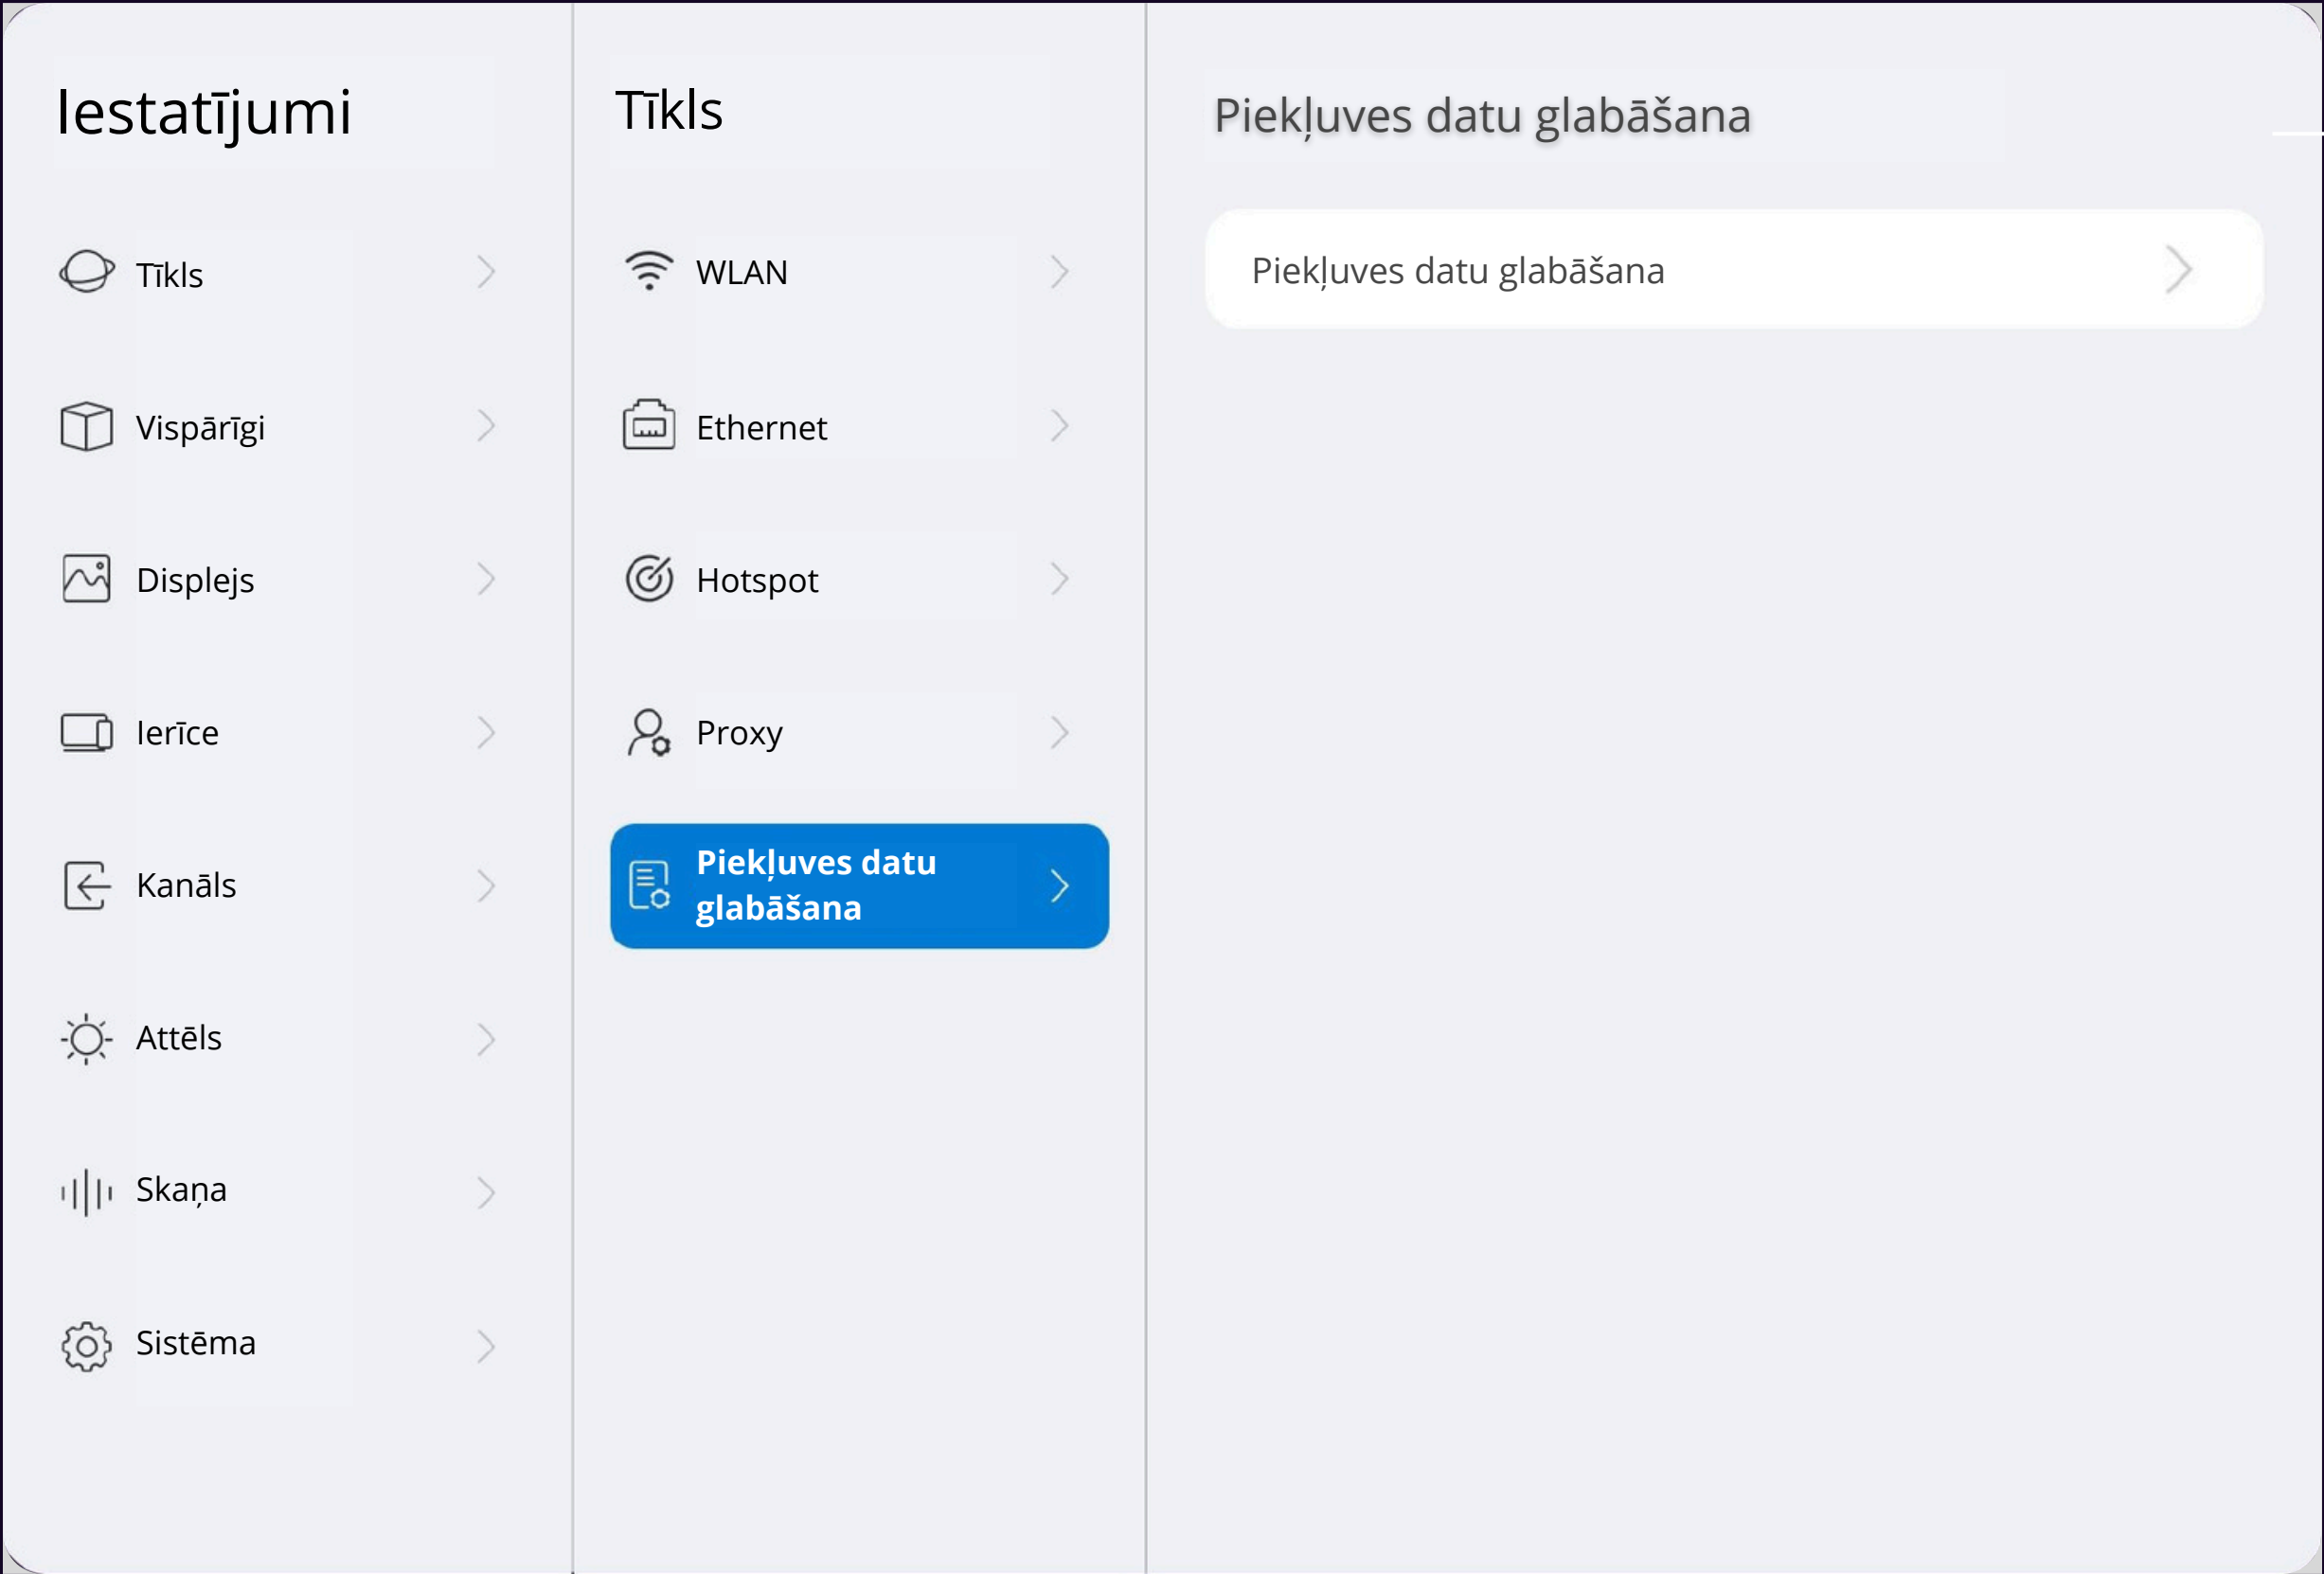

Saglabājiēt un pārvaldiēt
lietotāju sensitīvo datu
informāciju un piekļuves datus

07-2-1 IESTATĪJUMI

Vispārīgie iestatījumi

Reģiona un laika iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Vispārīgi

Laiks un datums

Valoda un ievade

Pieejamība

Sistēmas skaņa

Īsceļu žesti

Rīkjosla

Pielāgots

Izslēgšanas režīms

Laiks un datums

24 stundu formāts

Automātiski iestatīt laiku


Datums2024.08.23

Laiks21:59

Iespēja iestatīt 24 stundu laika formātu, laiku un laika joslas

07-2-2 IESTATĪJUMI

Valodas un ievades metodes iestatījumi

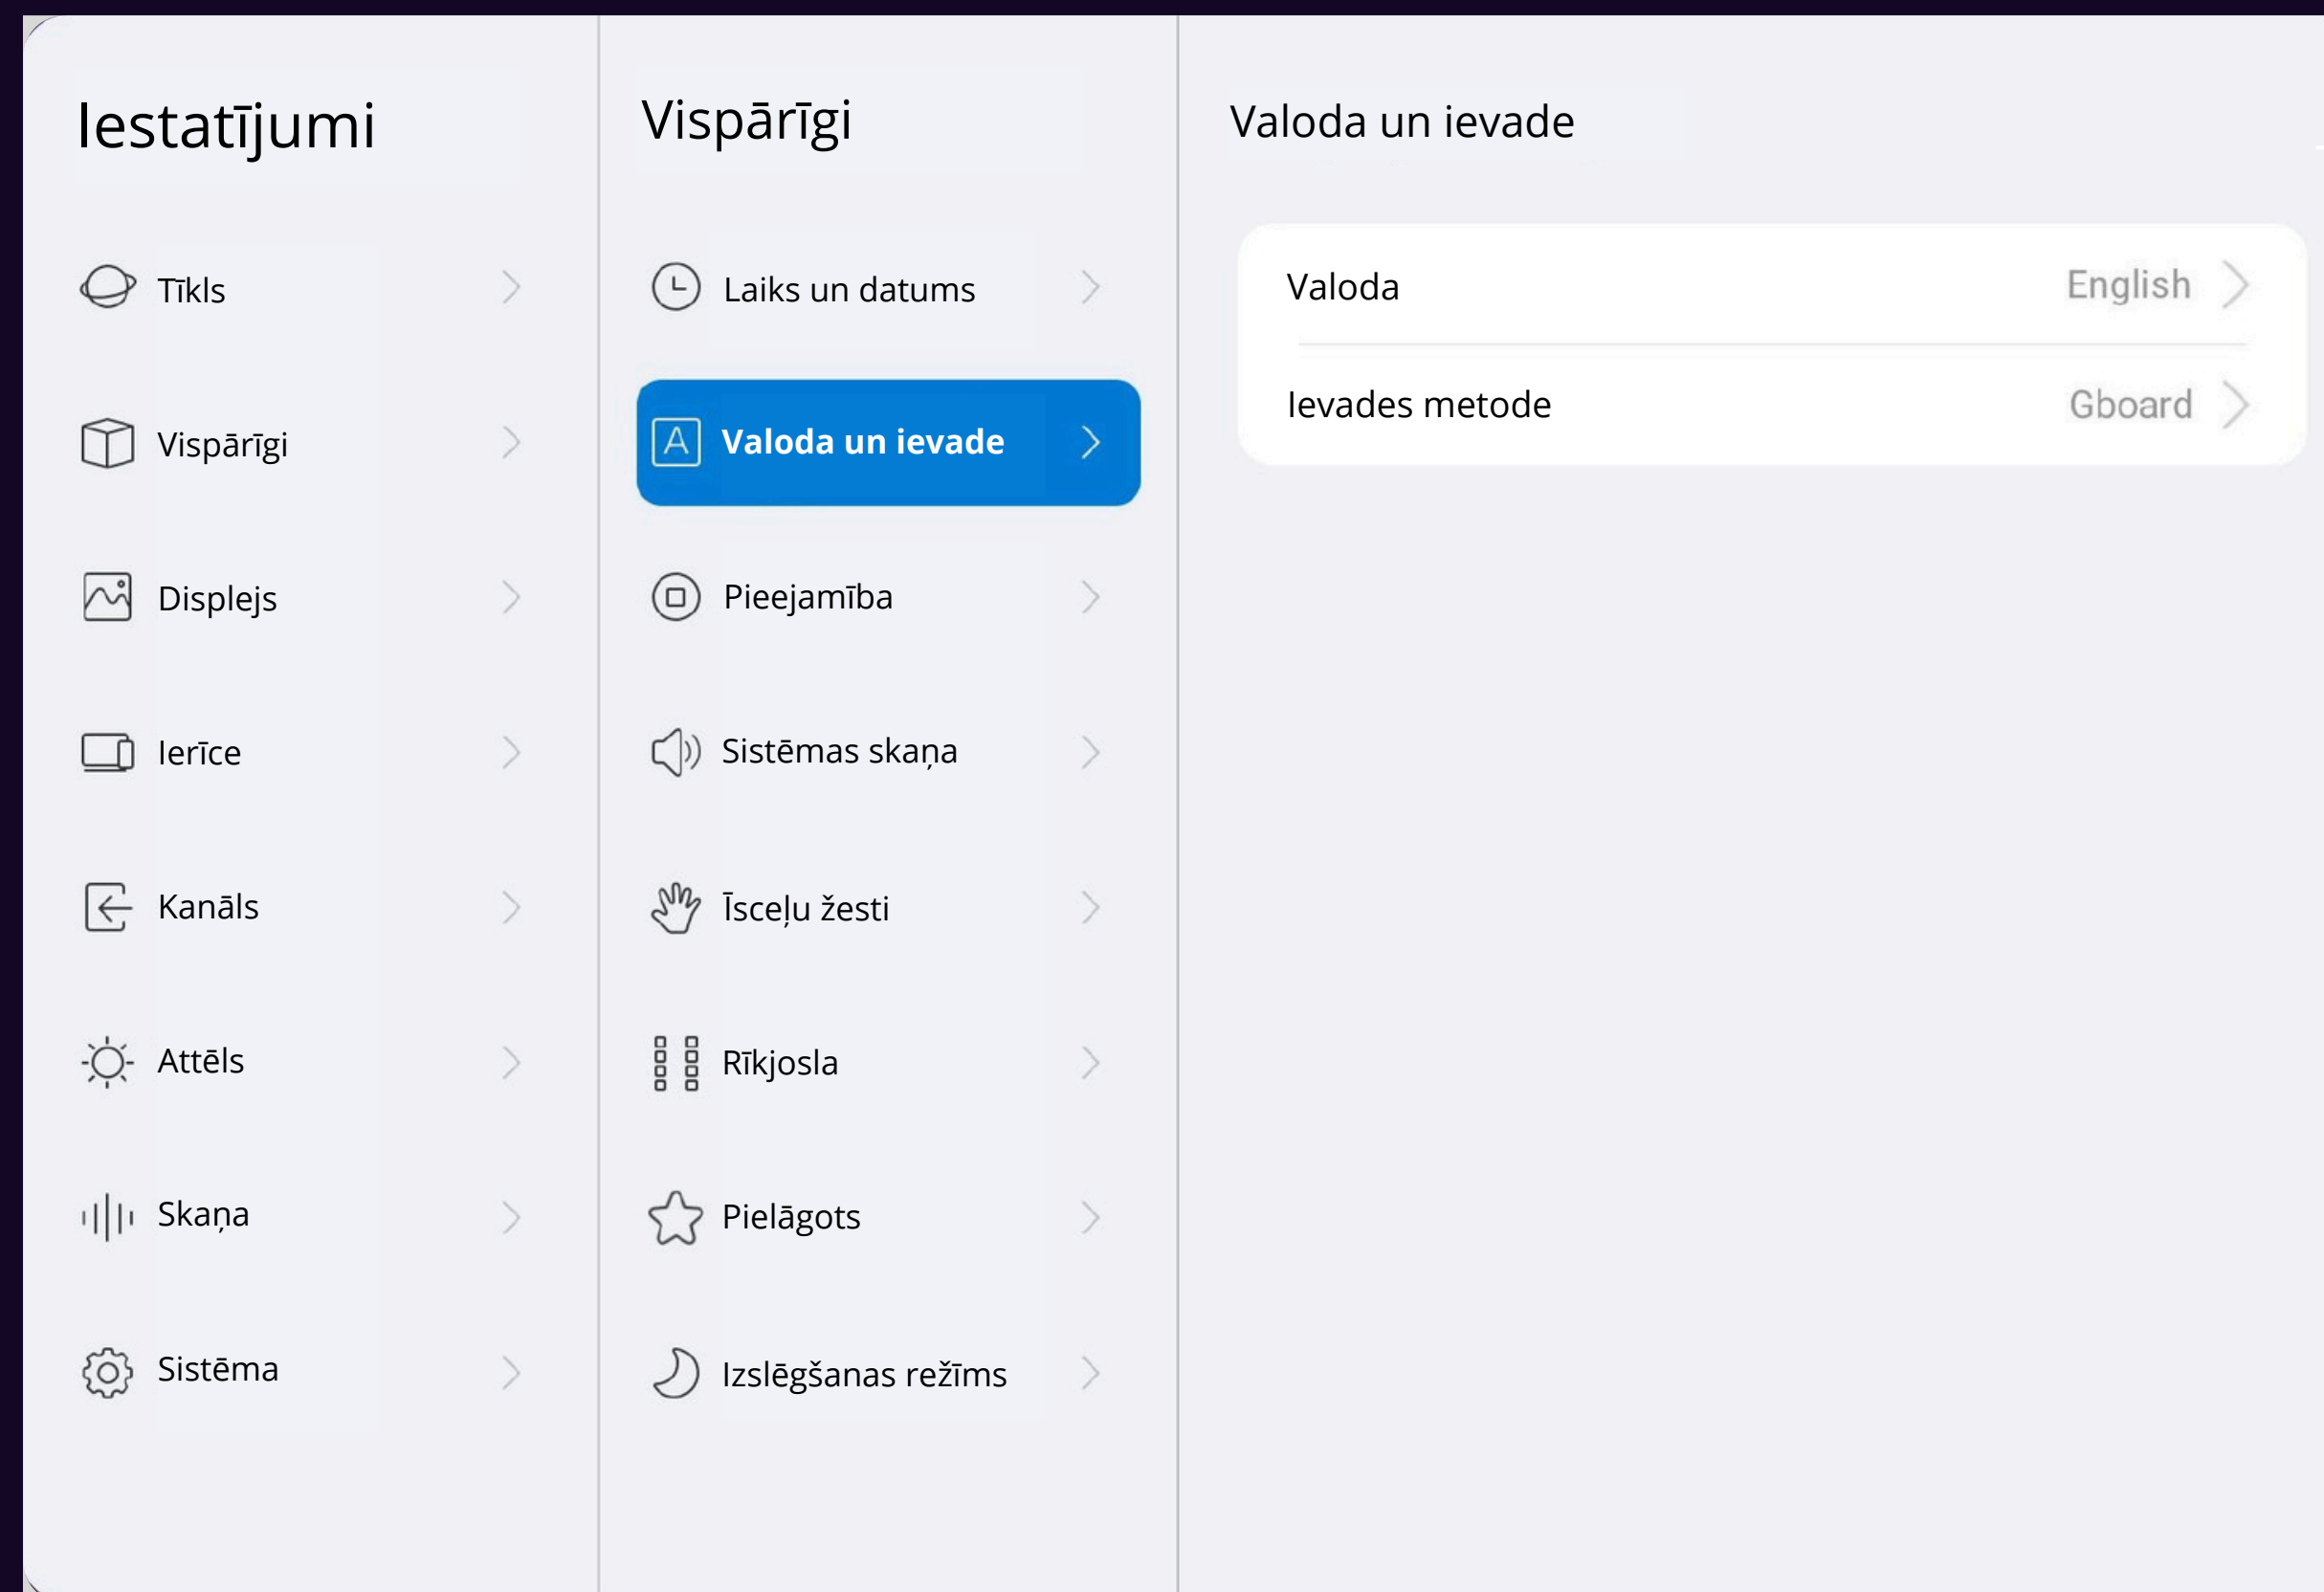

Izvēlēties valodu un ievades metodi

07-2-3 IESTATĪJUMI

Palīgtaustiņu iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Vispārīgi

Laiks un datums

Valoda un ievade

Pieejamība

Sistēmas skaņa

Īsceļu žesti

Rīkjoslā

Pielāgots

Izslēgšanas režīms

Pieejamība

Pieejamība

Iestatiet peldošā
slēdža opciju

07-2-4 IESTATĪJUMI

Sistēmas skaņas iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Vispārīgi

Laiks un datums

Valoda un ievade

Pieejamība

Sistēmas skaņa

Īsceļu žesti

Rīkjosta

Pielāgots

Izslēgšanas režīms

Sistēmas skaņa

Sistēmas skaņa

Ieslēgt/ izslēgt sistēmas paziņojumu skaņu

07-2-5 IESTATĪJUMI

Žestu iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Vispārīgi

Laiks un datums

Valoda un ievade

Pieejamība

Sistēmas skaņa

Žests

Išceļu žesti

Rīkjosla

Pielāgots

Izslēgšanas režīms

Išceļu žesti

Pavelciet pa labi pirmajā lapā

Sveicināti

Ilgstošs pieskāriens ar pieciem pirkstiem

Ekrānuzņ...

Trīs pirkstu sekošana

Iestatiet konkrētas darbības, kas tiek veiktas, velkot pirkstu vai nospiežot uz ekrāna

07-2-6 IESTATĪJUMI

Ātro darbību joslas iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Vispārīgi

Laiks un datums

Valoda un ievade

Pieejamība

Sistēmas skaņa

Īsceļu žesti

Rīkjoslā

Pielāgots

Izslēgšanas režīms

Rīkjoslā

Sānjosla

Apakšējā sānjosla

Iestatiet sānjoslas un apakšējās joslas slēdzi

07-2-7 IESTATĪJUMI

Pielāgoti taustiņu iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Vispārīgi

Laiks un datums

Valoda un ievade

Pieejamība

Sistēmas skaņa

Īsceļu žesti

Rīkjosla

★

Pielāgots

Izslēgšanas režīms

Pielāgots

HOME

Iesaldēt

Ekrāna spilgtums

Pieskāriena bloķēšana

Ekrānuzņēmums

Iestatiet HOME taustiņu uz HOME/ Sasaldēt/ Ekrāna spilgtums/ Pieskārienu bloķēšana/ Ekrānuzņēmums"

07-2-8 IESTATĪJUMI

Izslēgšanas režīma iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Vispārīgi

Laiks un datums

Valoda un ievade

Pieejamība

Sistēmas skaņa

Īsceļu žesti

Rīkjosta

Pielāgots

Izslēgšanas režīms

Izslēgšanas režīms

Gaidīšanas režīms


Miega režīms

Gaidīšanas un miega režīmi

07-3-1 IESTATĪJUMI

Fona attēla iestatījumi

Pārslēdzieties uz
personalizētu lietotāja
saskarni

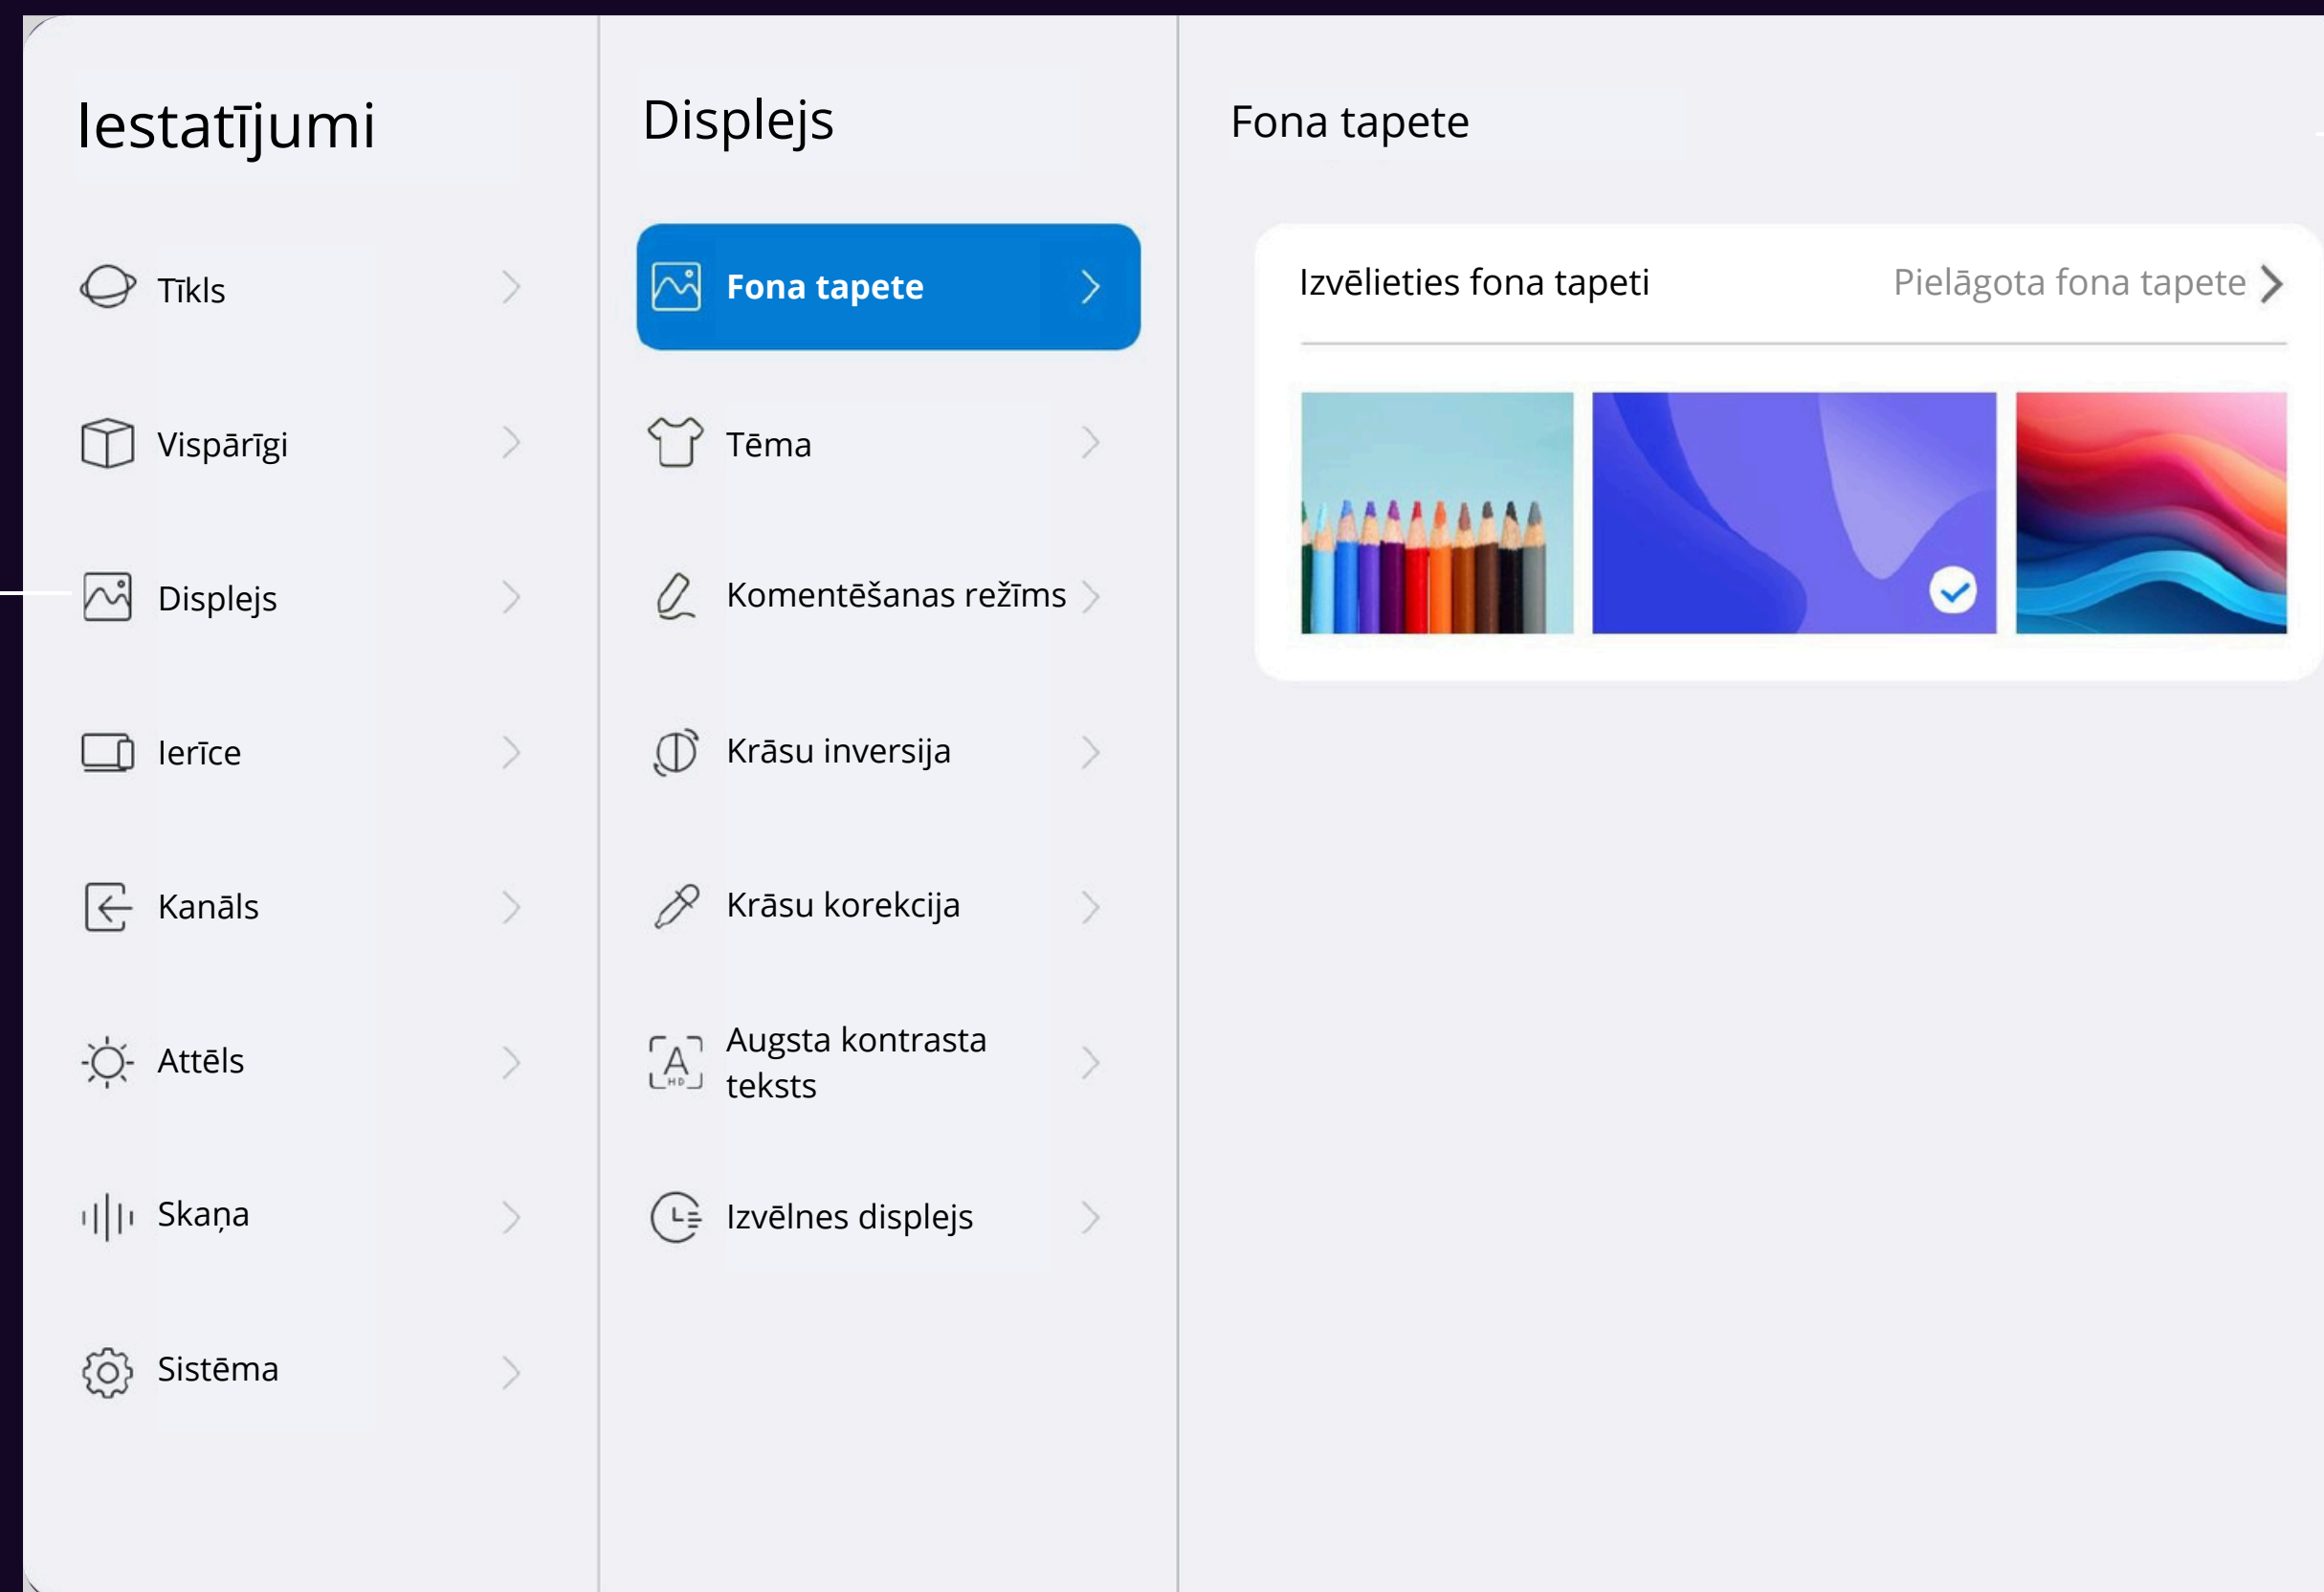

Izvēlieties, lai aizvietotu fona
attēlu/ pievienotu pielāgotu
fona attēlu

07-3-2 IESTATĪJUMI

Tēmas iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Displejs

Fona tapete

Tēma

Komentēšanas režīms

Krāsu inversija

Krāsu korekcija

Augsta kontrasta teksts

Izvēlnes displejs

Tēma

04:28

15:21

Tuesday, 21 June

03:59

Izvēlieties tēmas
pārslēgšanu

07-3-3 IESTATĪJUMI

Komentēšanas režīma iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Displejs

Fona tapete

Tēma

Komentēšanas režīms

Krāsu inversija

Krāsu korekcija

Augsta kontrasta teksts

Izvēlnes displejs

Komentēšanas režīms


Caurspīdīgais režīms

Klasiskais režīms

Iestatiet sānu joslas anotāciju starta režīmu (caurspīdīgais režīms/ klasiskais režīms)

07-3-4 IESTATĪJUMI

Krāsu inversijas iestatījumi

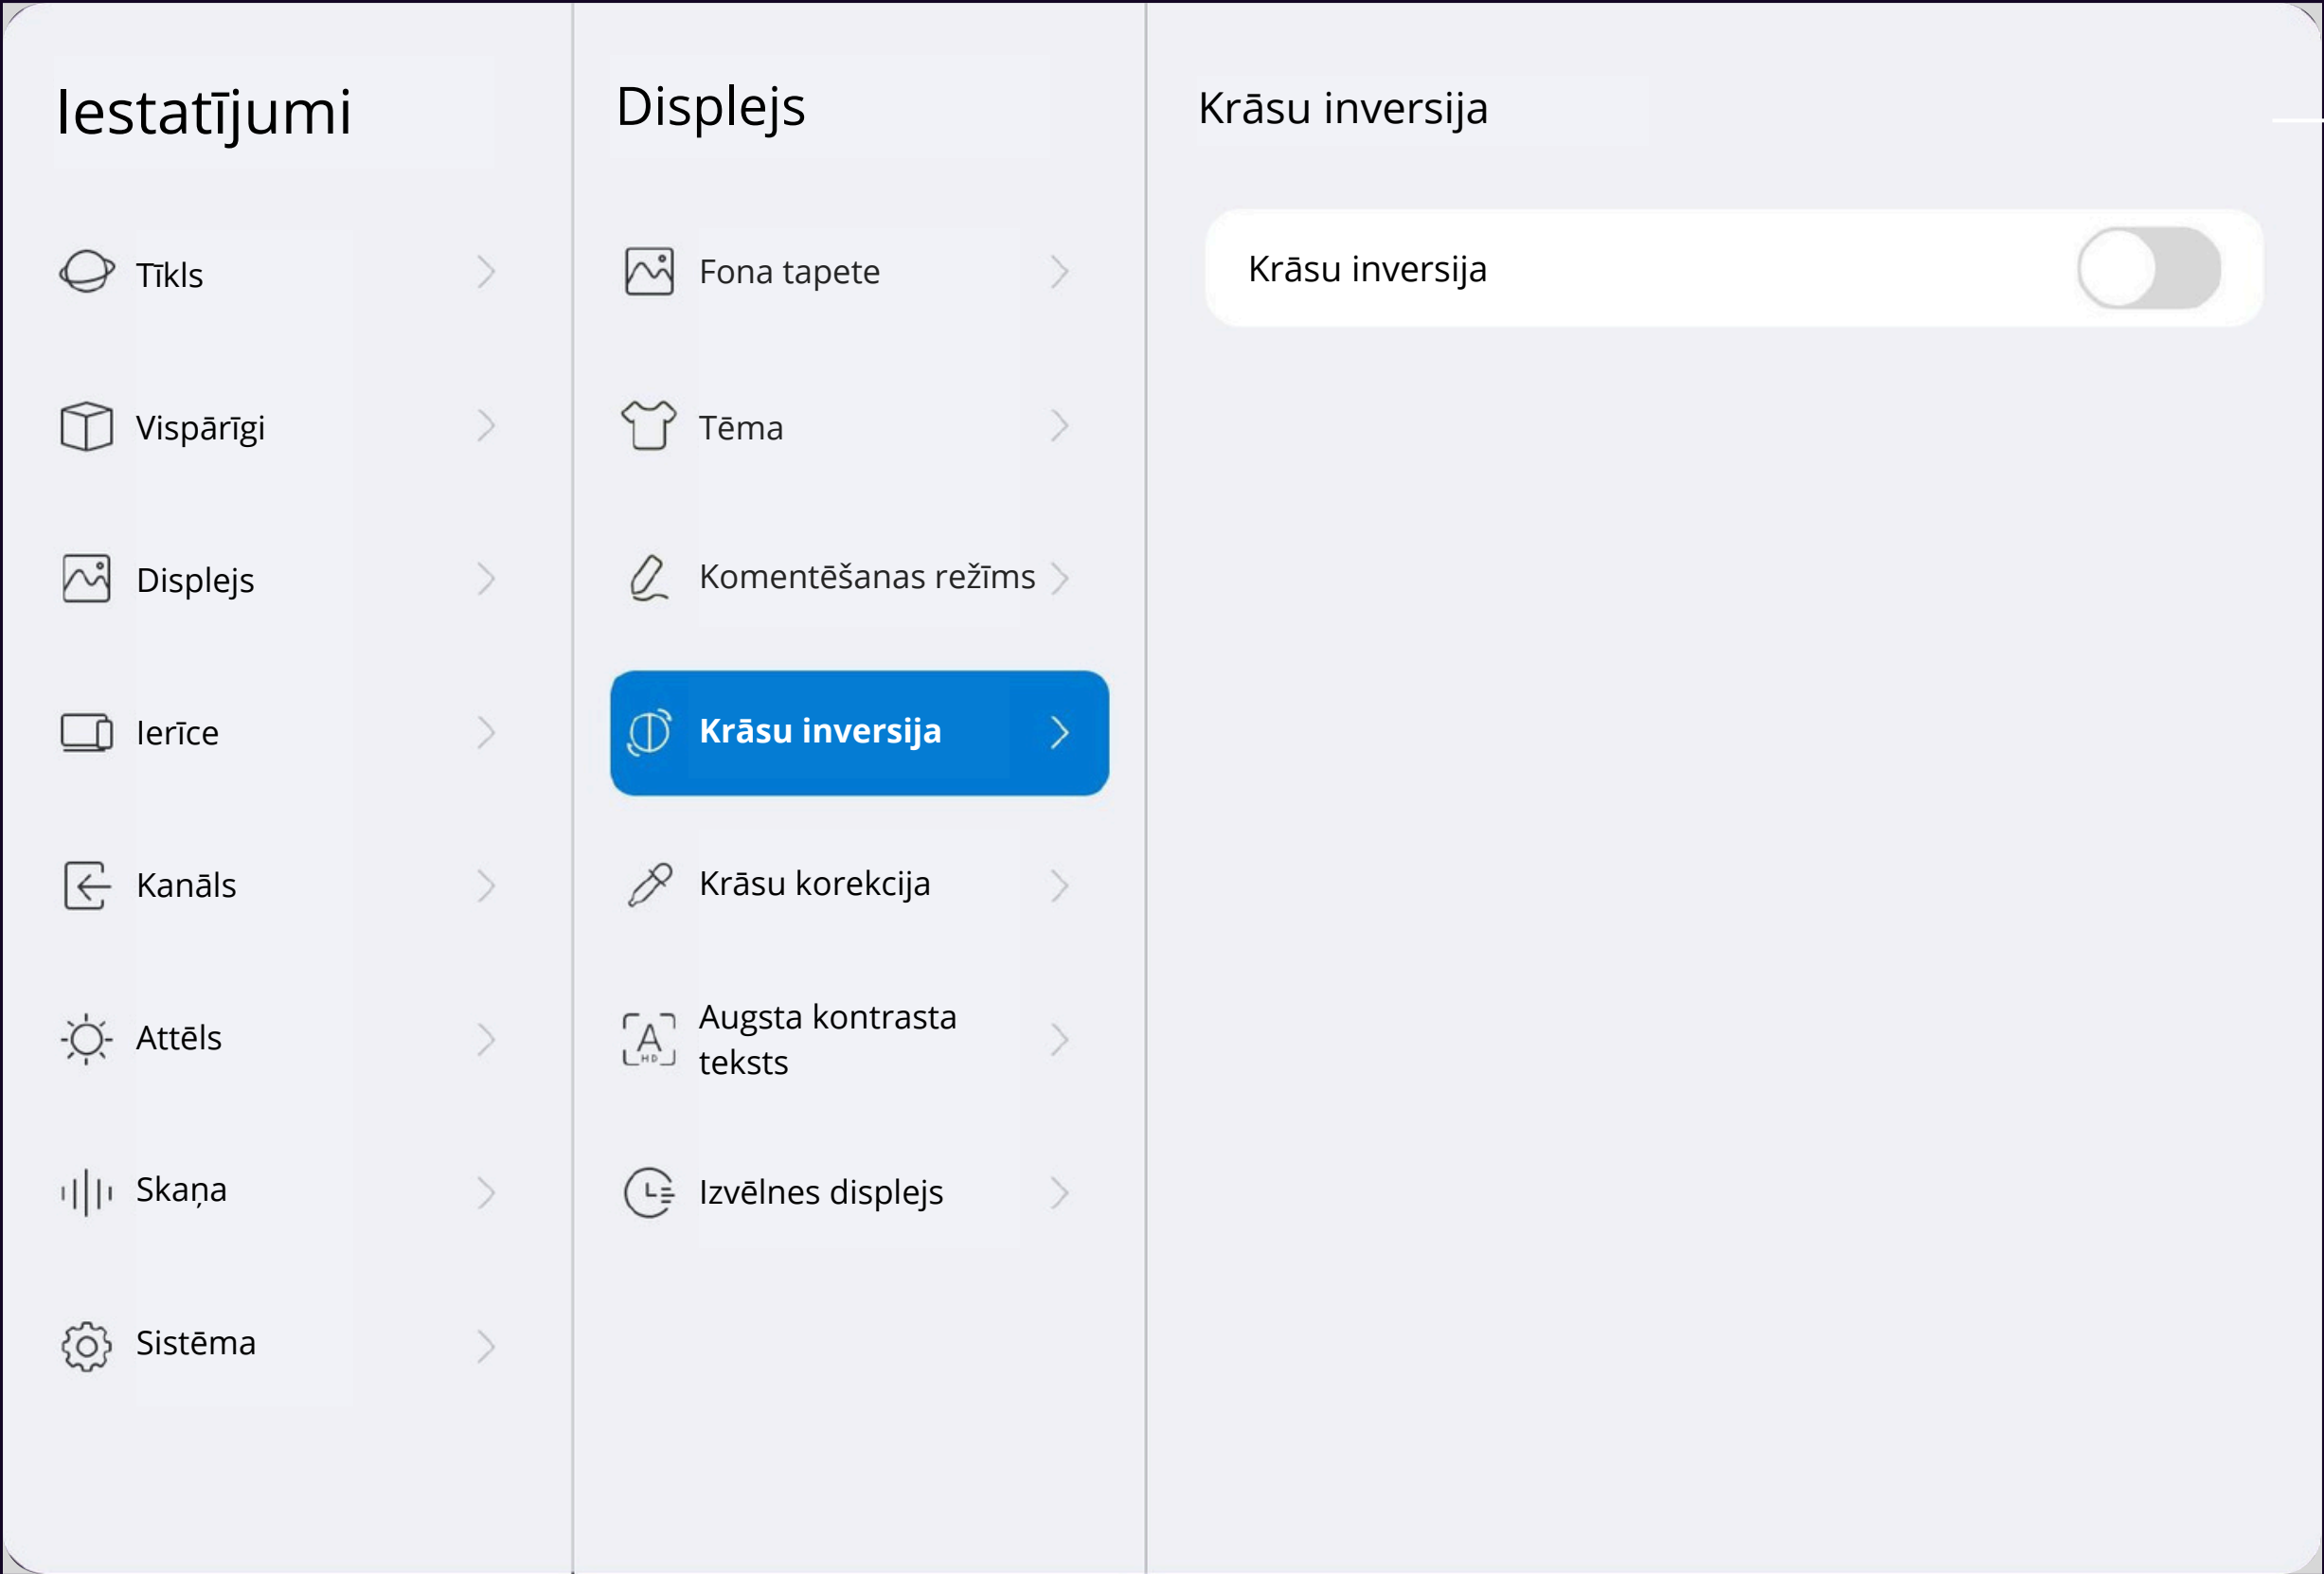

Pārslēdziet funkcijas slēdzi, lai aktivizētu ekrāna krāsu inversiju jeb aktivizētu krāsu maiņas režīmu uz pretējām

07-3-5 IESTATĪJUMI

Krāsu korekcijas iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Displejs

Fona tapete

Tēma

Komentēšanas režīms

Krāsu inversija

Krāsu korekcija

Augsta kontrasta teksts

Izvēlnes displejs


Krāsu korekcija

Krāsu korekcija

Pielāgojiet un izlīdziniet attēla displeja krāsas

07-3-6 IESTATĪJUMI

Augsta kontrasta teksta iestatījumi

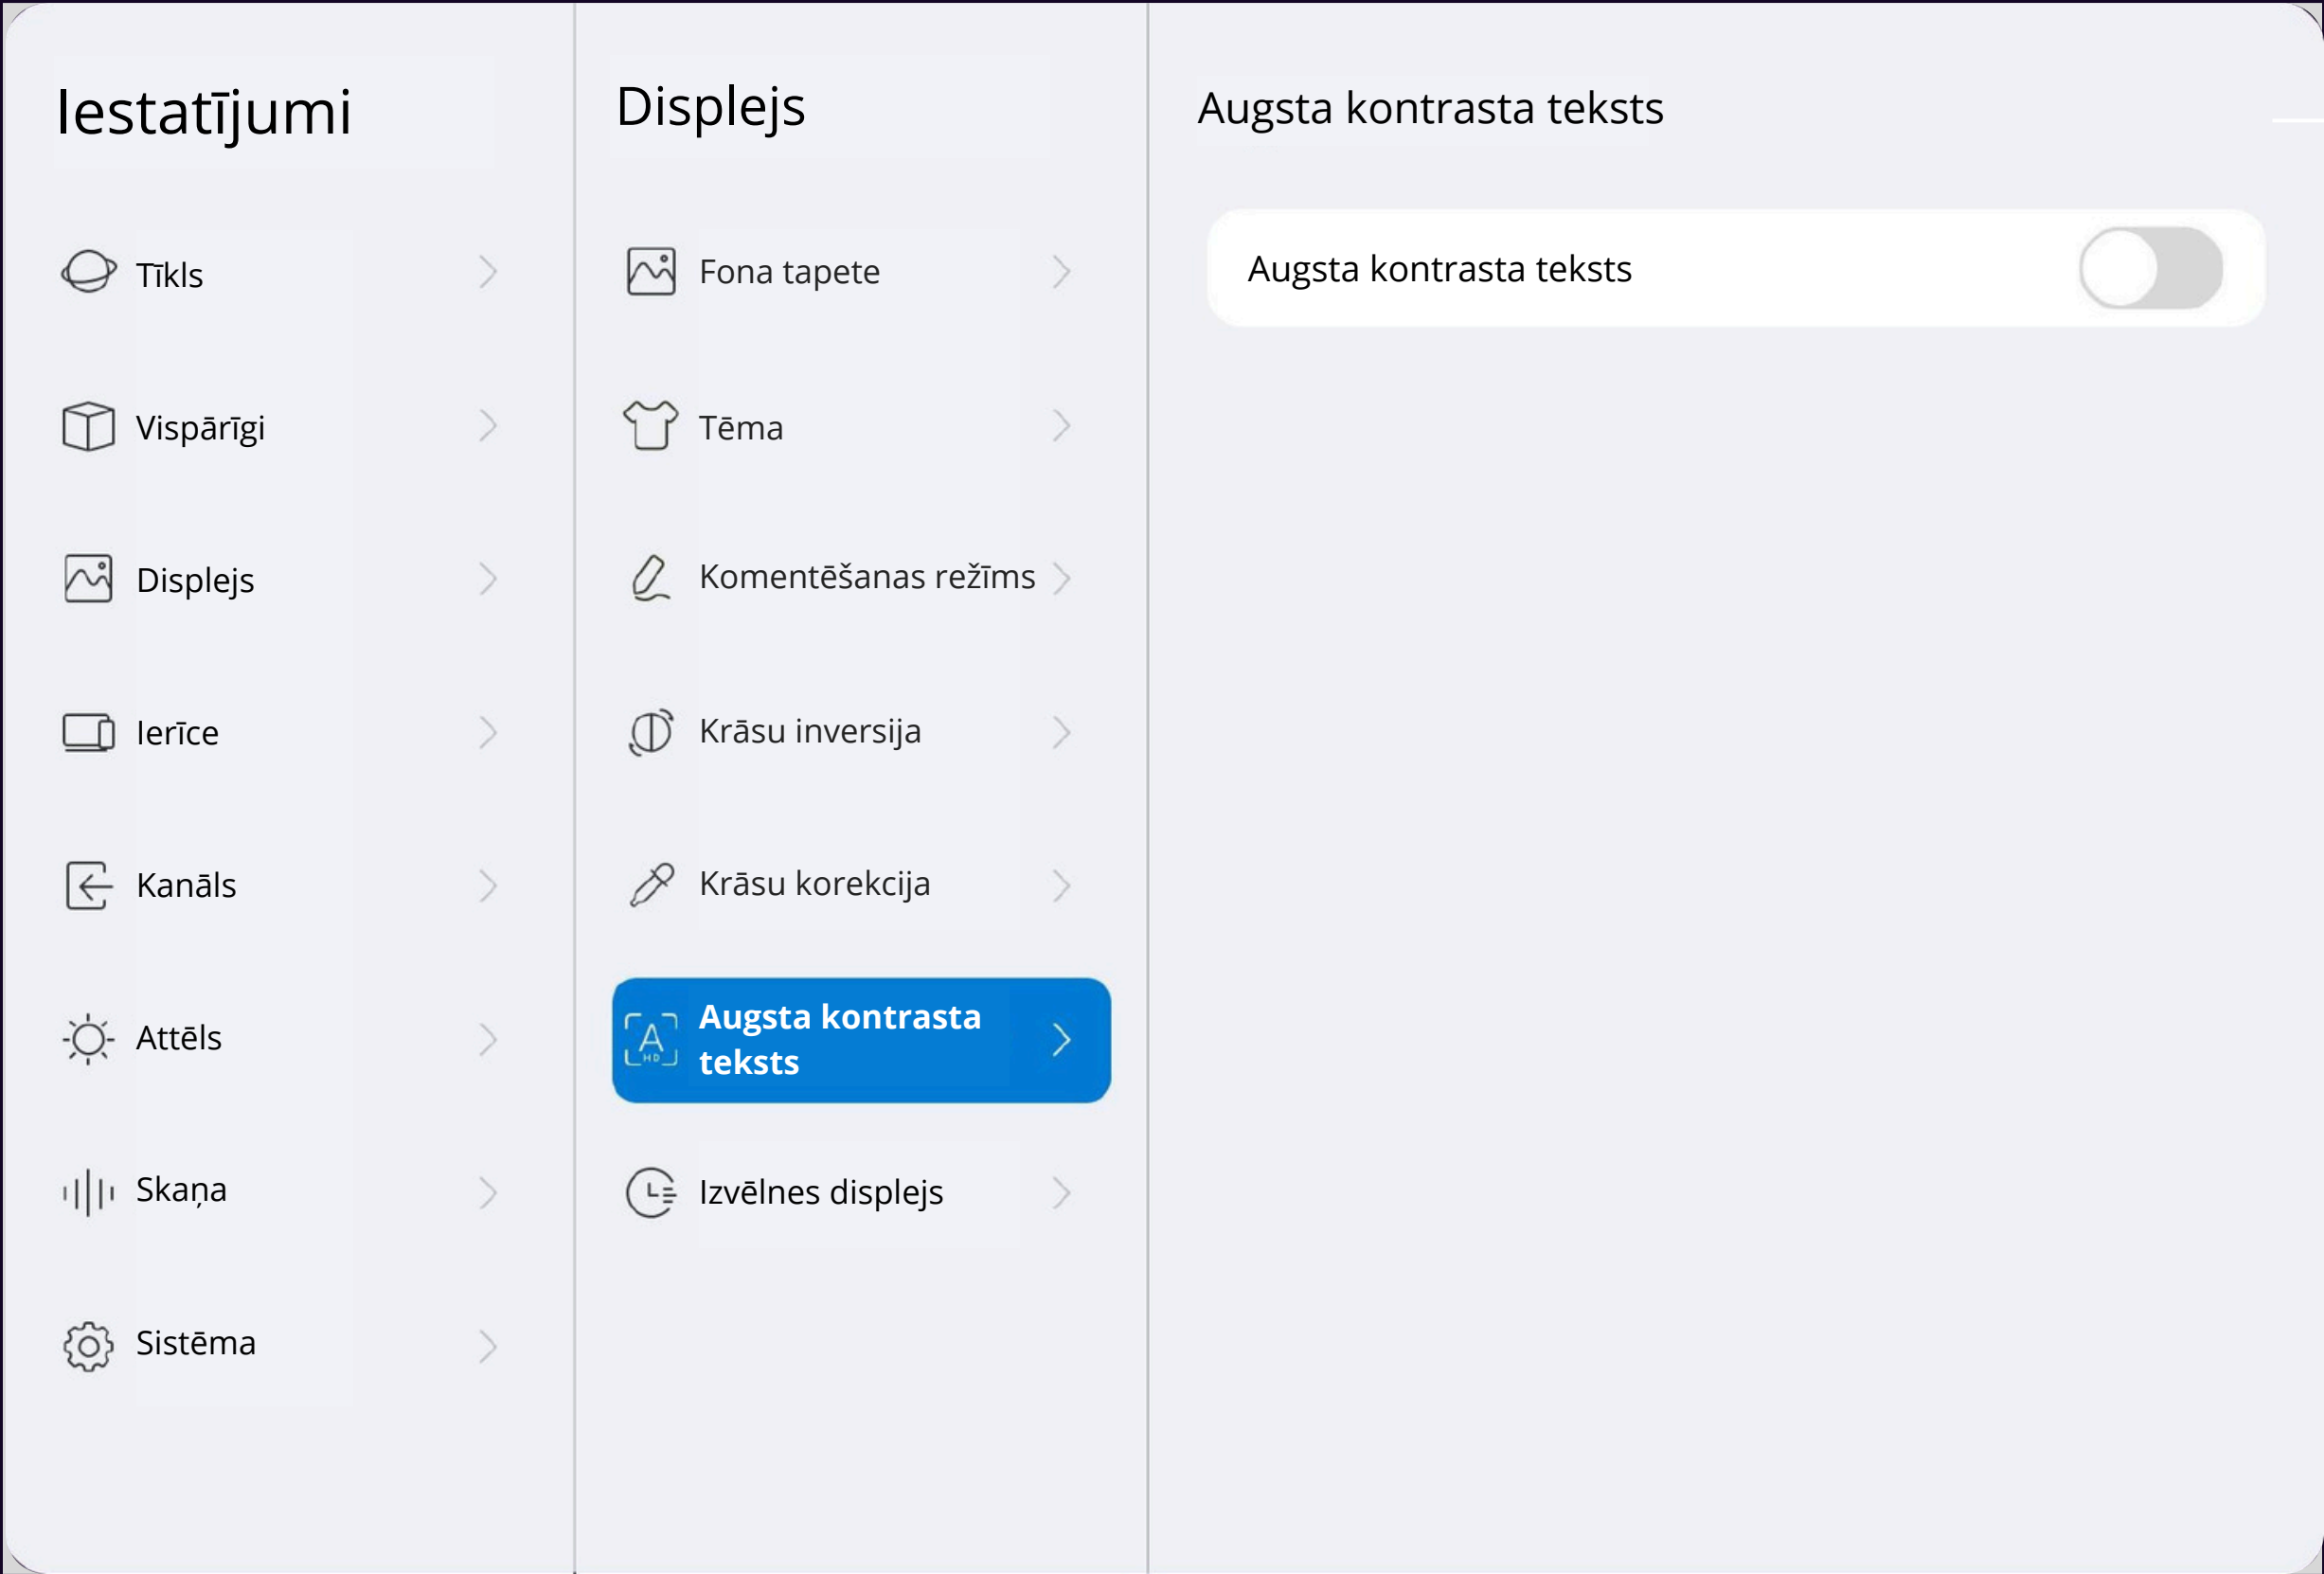

Pārslēdziet slēdzi, lai aktivizētu augsta kontrasta teksta displeju

07-3-7 IESTATĪJUMI

Izvēlnes displeja iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Displejs

Fona tapete

Tēma

Komentēšanas režīms

Krāsu inversija

Krāsu korekcija

Augsta kontrasta teksts

Izvēlnes displejs

Izvēlnes displejs

5s

10s


15s

Vienmēr

Pārslēgt izvēlnes displeja laiku

07-4-1 IESTATĪJUMI

Bluetooth iestatījumi

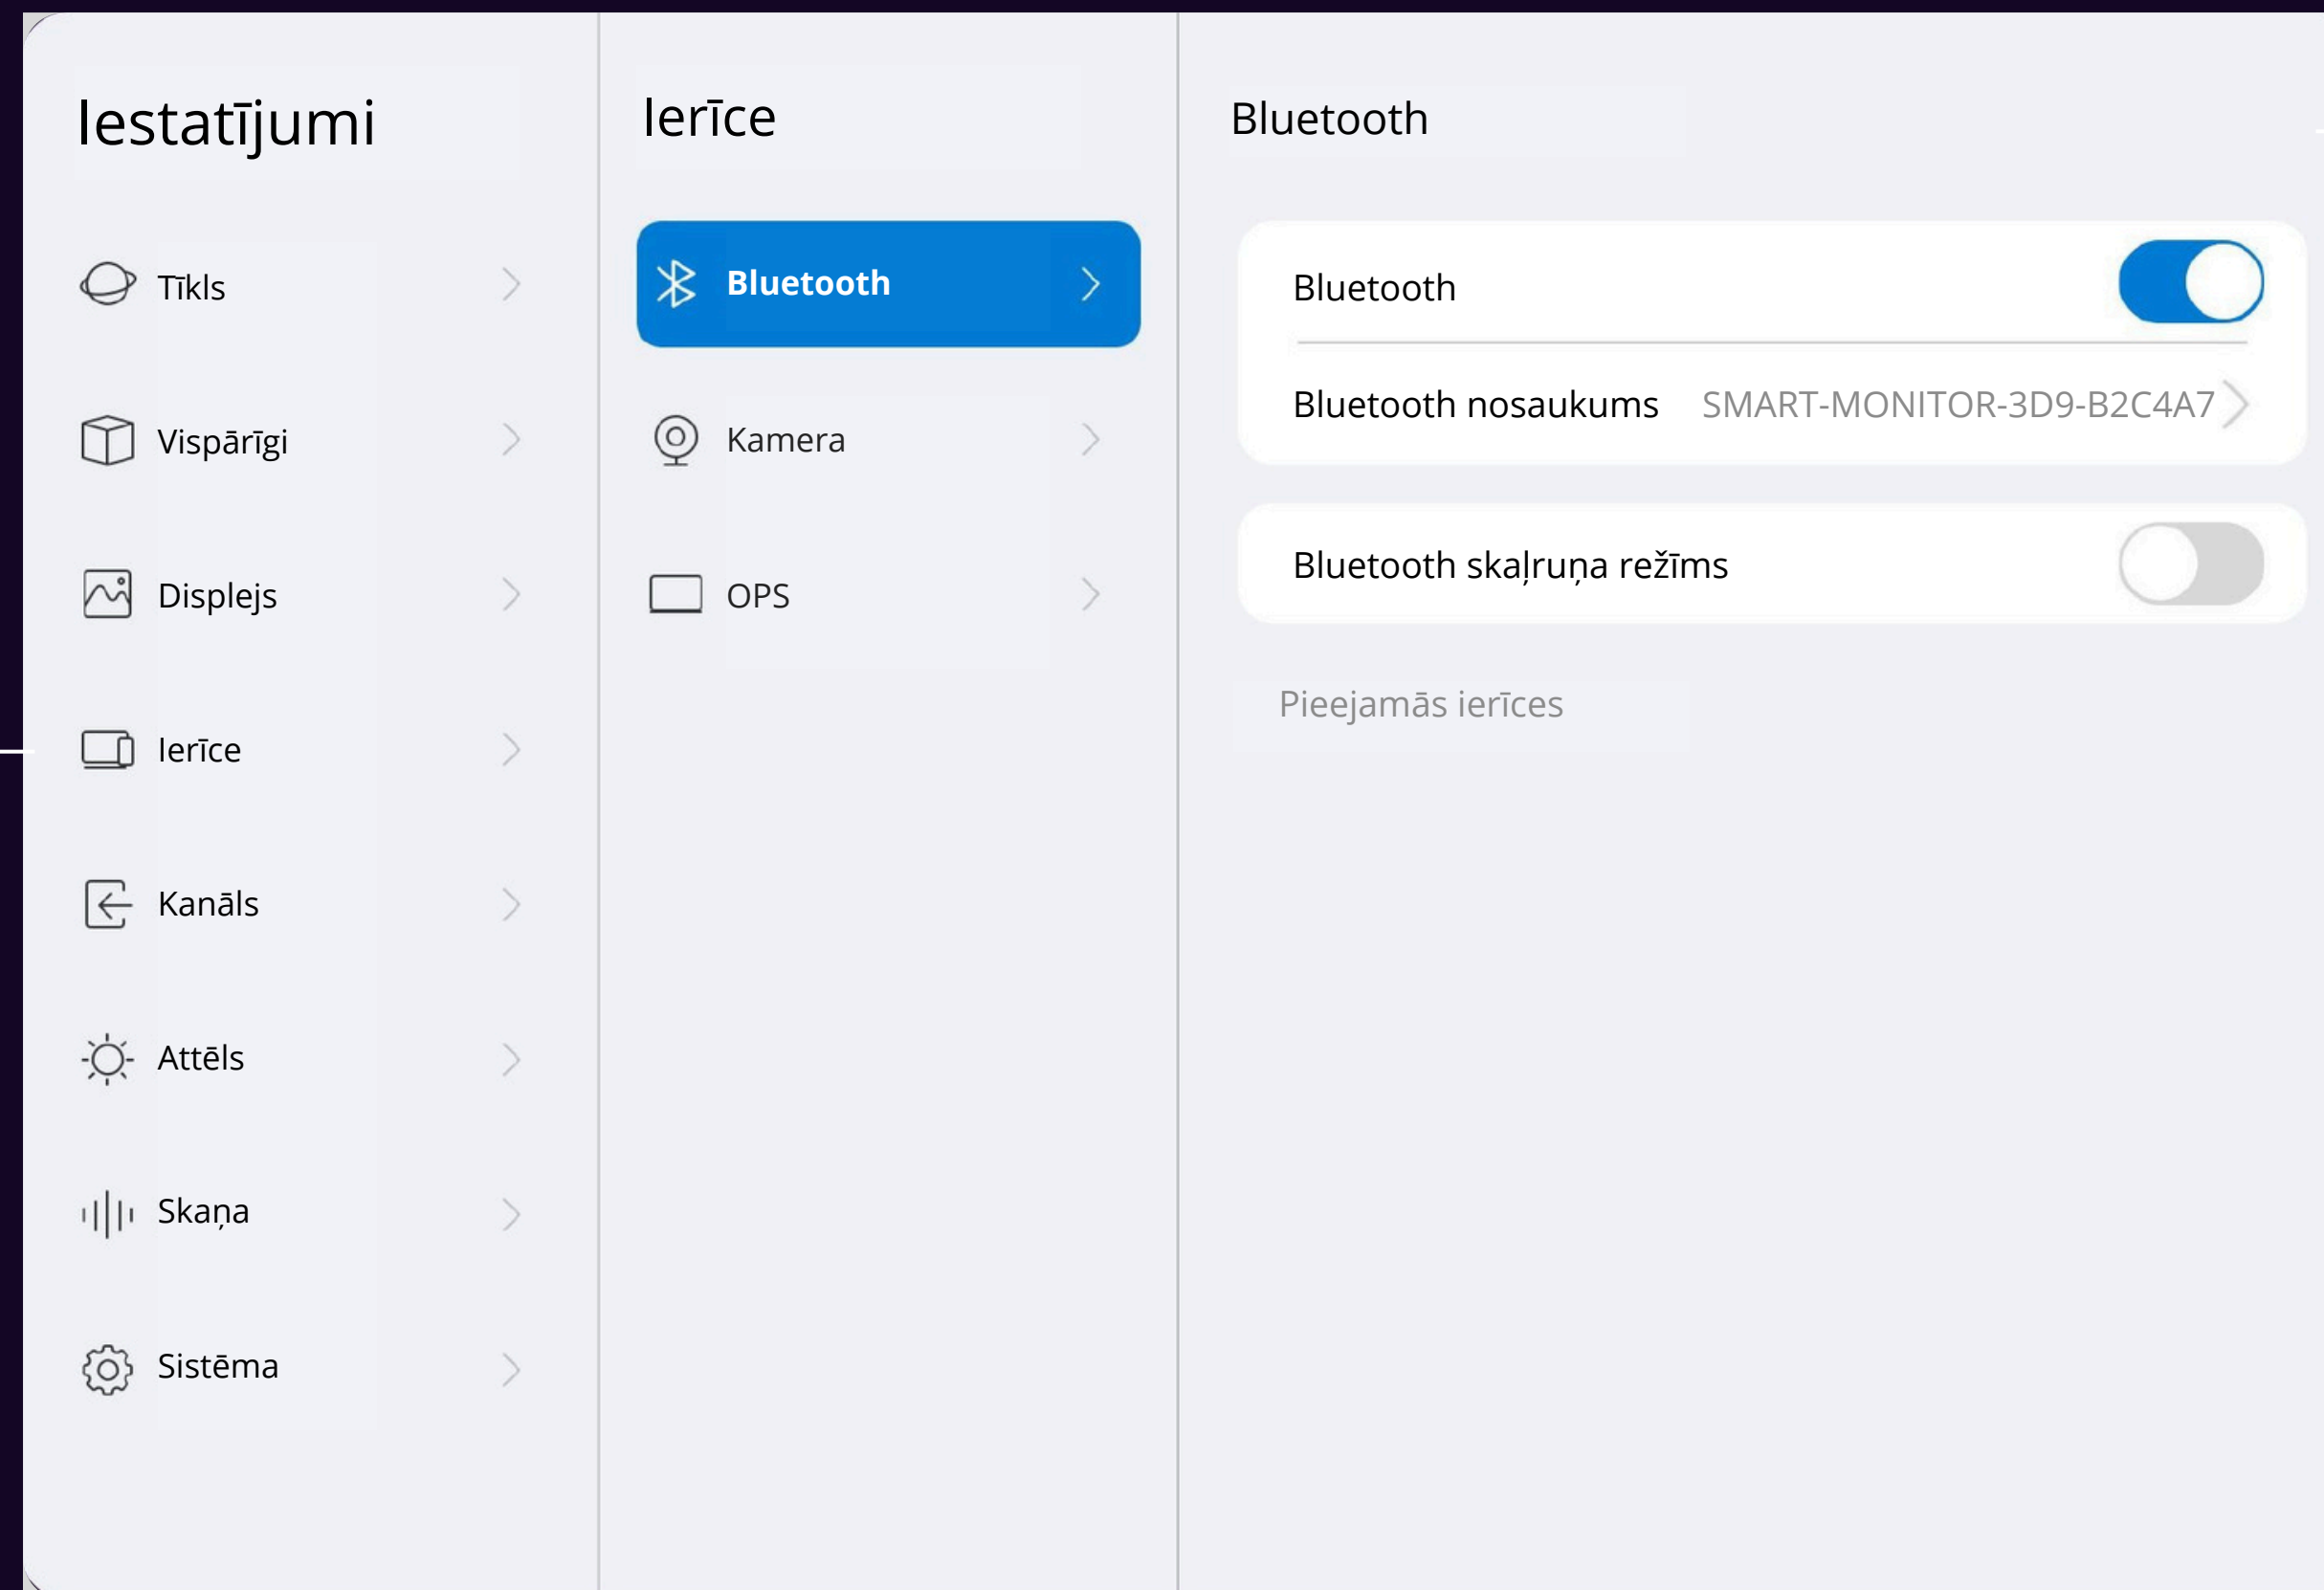


Bluetooth un kameras
iestatījumi

Bluetooth pairing connection
and speaker mode and
name settings

07-4-2 IESTATĪJUMI

Kameras iestatījumi

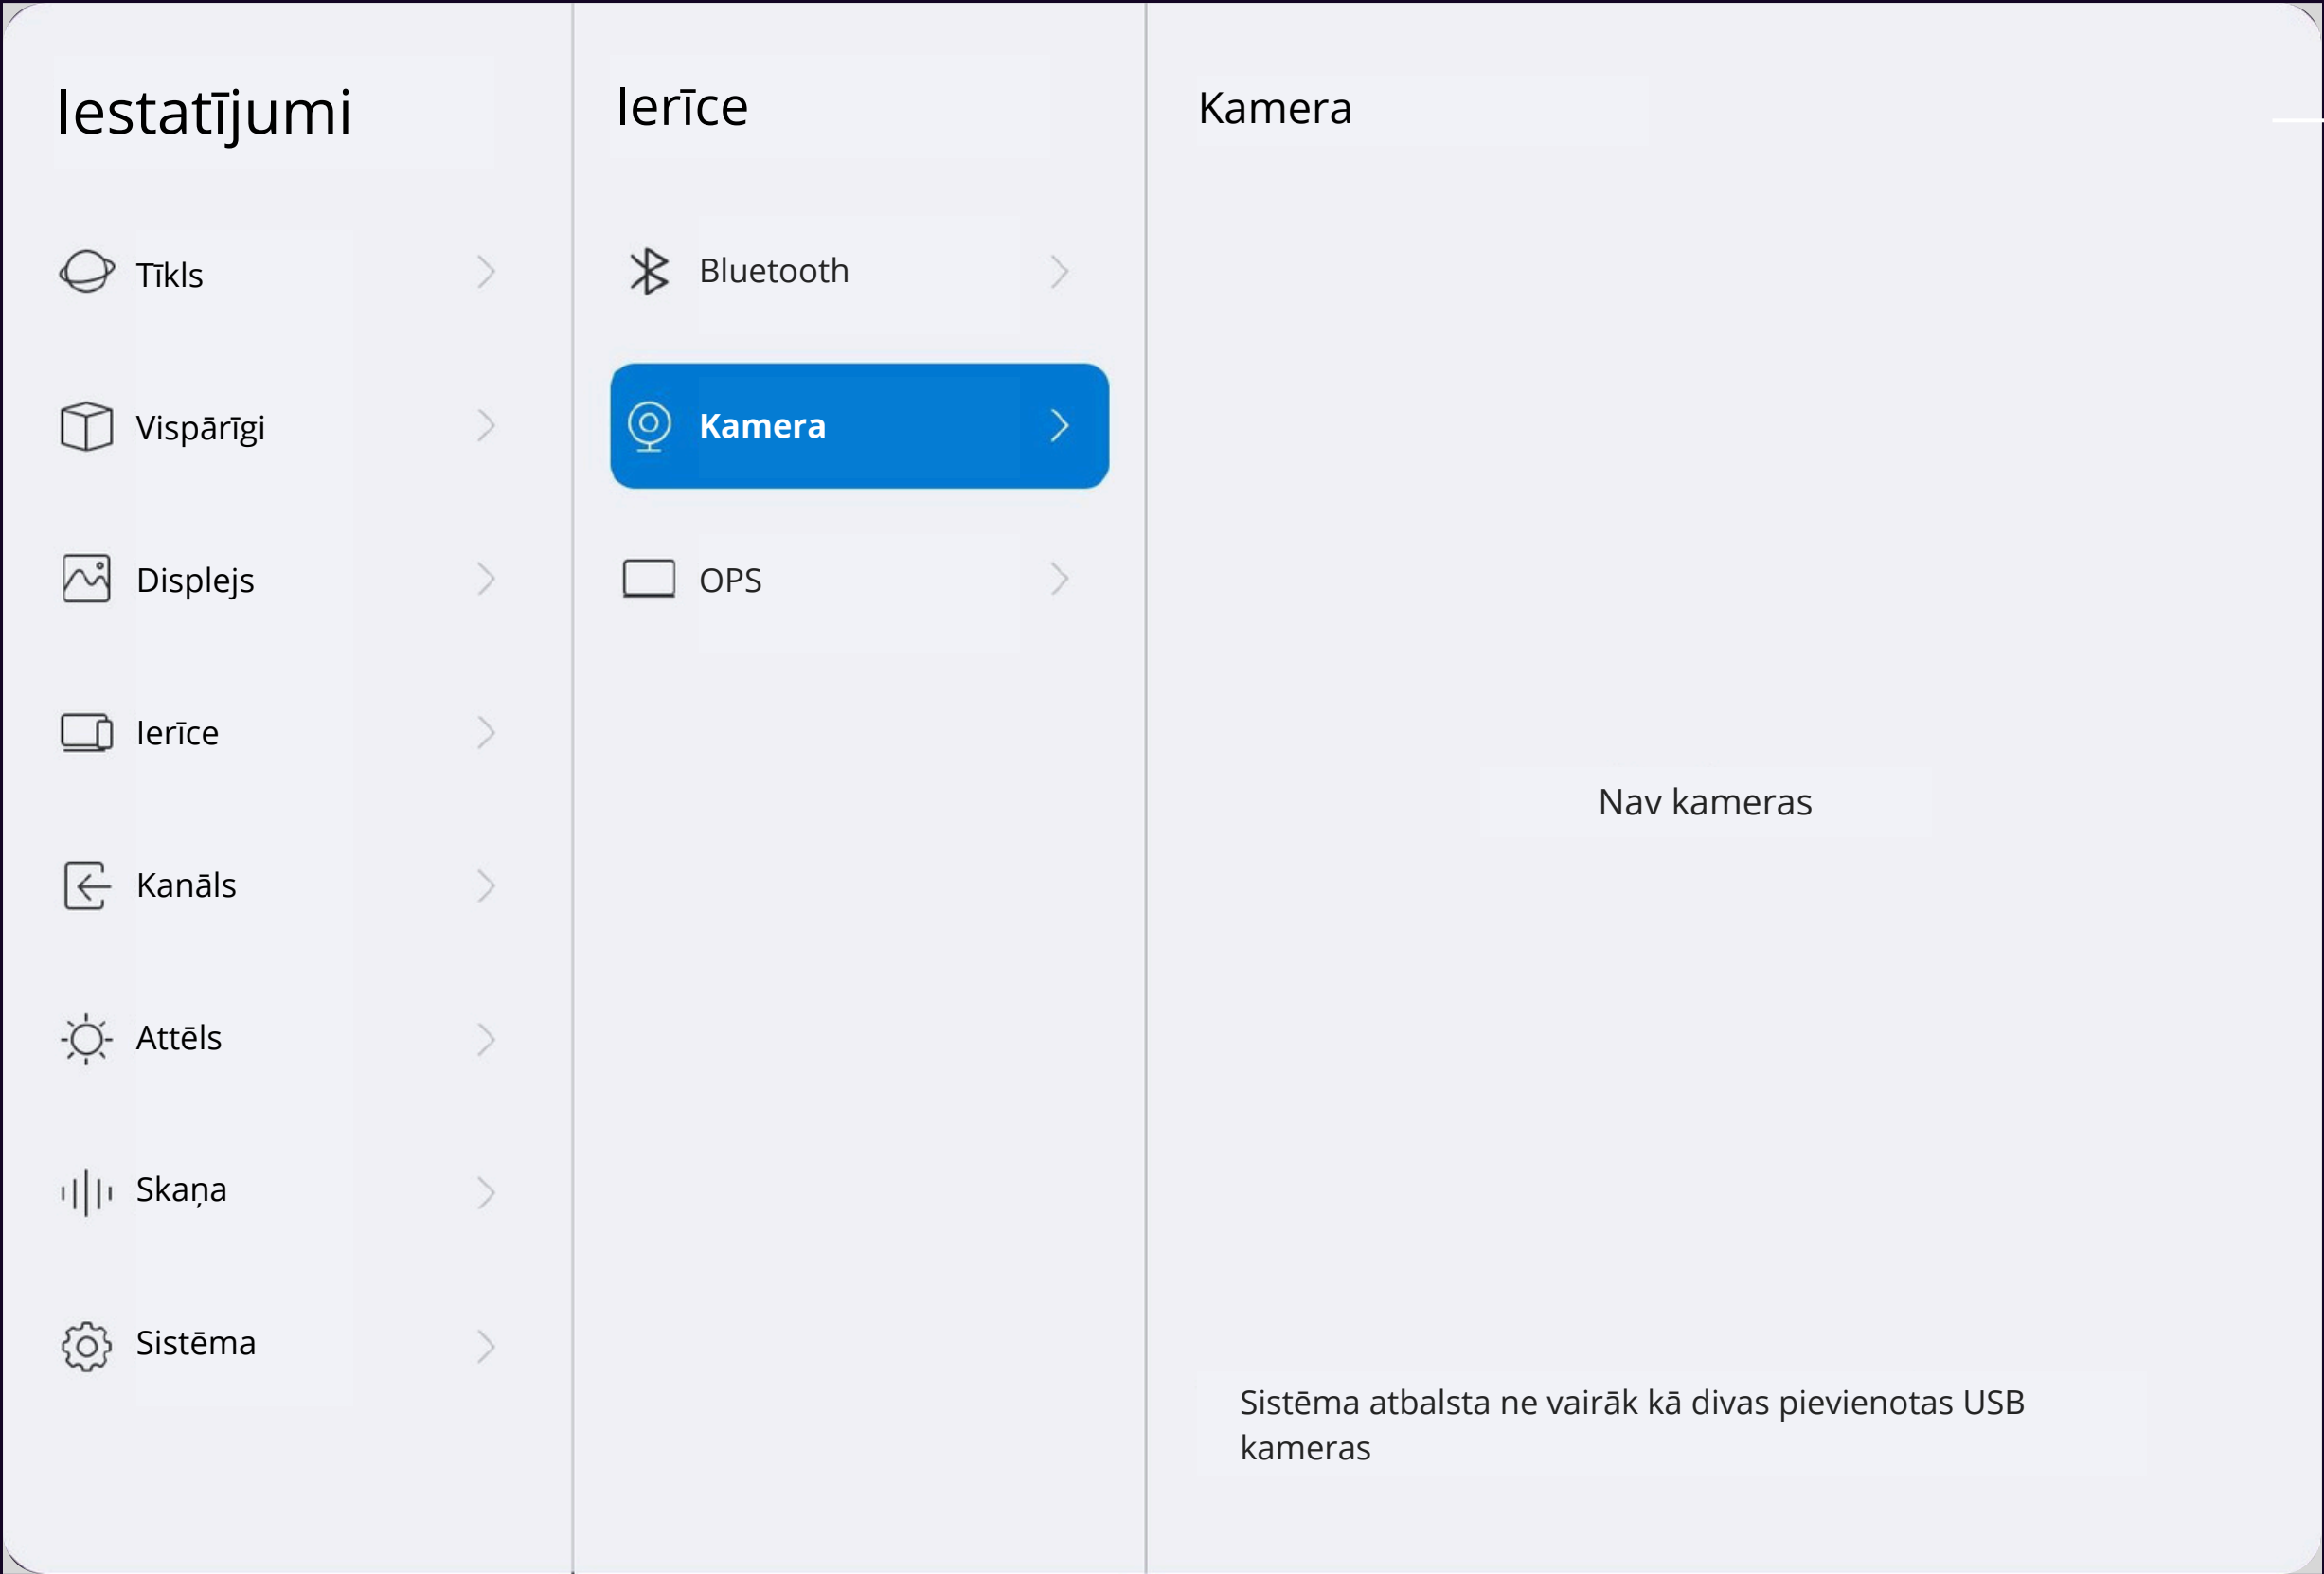

Izvēlieties kameru, ja ir vairākas kameras

07-4-3 IESTATĪJUMI

OPS ieststījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Ierīce

Bluetooth

Kamera

OPS

OPS

Palaišana no jebkura avota

Palaišana tikai no OPS avota

OPS palaišanas iestatījums seko ierīcei

07-5-1 IESTATĪJUMI

Palaišanas kanāla iestatījumi

Ierīces kanāla saistītie konfigurācijas parametri

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Kanāls

Sākuma avots

Ātrais avots

Pārdēvēt avotu

Avota automātiskā pāreja

Izslēgšanās laiks

HDMI OUT

Sākuma avots

Android

OPS

F-Typec

Typec

HDMI1

HDMI2

HDMI3

VGA

DP

Iestatiet kanālu, kurā ierīce nokļūst ieslēgšanas brīdī

07-5-2 IESTATĪJUMI

Ātrā kanāla iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Kanāls

Sākuma avots

Ātrais avots

Pārdēvēt avotu

Avota automātiskā pāreja

Izslēgšanās laiks

HDMI OUT

Ātrais avots

OPS

F-Typec

Typec

HDMI1

HDMI2

HDMI3

VGA

DP

Iestatiet kanālu, kuru atver
sānjoslas kanāla poga

07-5-3 IESTATĪJUMI

Kanāla nosaukuma pielāgošanas iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Kanāls

Sākuma avots

Ātrais avots

Pārdēvēt avotu

Avota automātiskā pāreja

Izslēgšanās laiks

HDMI OUT

Pārdēvēt avotu

OPS

F-Typec

Typec

HDMI1

HDMI2

HDMI3

VGA

DP

Jā

Pielāgojiet kanālu nosaukumus

07-5-4 IESTATĪJUMI

Signāla avota automātiskās pārslēgšanas iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Kanāls

Sākuma avots

Ātrais avots

Pārdēvēt avotu

Avota automātiskā
pāreja

Izslēgšanās laiks

HDMI OUT

Avota automātiskā pāreja

Piekluves pāreja

Automātiska pārslēgšanās

Kanālu automātiskā meklēšana

Iestatiet pārslēgu signāla avota automātiskai pārslēgšanai

07-5-5 IESTATĪJUMI

Izslēgšanās laika iestatījumi bez signāla

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Kanāls

Sākuma avots

Ātrais avots

Pārdēvēt avotu

Avota automātiskā pāreja

Izslēgšanās laiks

HDMI OUT

Izslēgšanās laiks

Nekad

2 min

5 min

10 min

20 min

30 min

Iestatiet laiku, pēc kura kanāls bez signāla automātiski izslēdzas

07-5-6 IESTATĪJUMI

HDMI izvades iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Kanāls

Sākuma avots

Ātrais avots

Pārdēvēt avotu

Avota automātiskā pāreja

Izslēgšanās laiks

HDMI OUT

HDMI OUT

HDMI OUT

Iestatiet HDMI OUT izvades izšķirtspēju

07-6-1 IESTATĪJUMI

Attēla kvalitātes iestatījumi

Attēla iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Attēls

Attēla kvalitāte

Attēla režīms

Displeja attiecība

HDMI EDID versija

Attēla kvalitāte

Spilgtums

Piesātinājums

Kontrasts

Asums

100

50

50

50

Pavelciet, lai palielinātu/
samazinātu attēla kvalitātes
iestatījumus

07-6-2 IESTATĪJUMI

Attēla režīms

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Attēls

HD Attēla kvalitāte

Attēla režīms

Displeja attiecība

HDMI EDID versija

Attēla režīms

Standard

Vivid

Soft

Sport

Movie

User

Game

Monitor

Pārslēdziet attēla režīmu

07-6-3 IESTATĪJUMI

Displeja attiecība

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Attēls

Attēla kvalitāte

Attēla režīms

Displeja attiecība

HDMI EDID versija

Displeja attiecība

Automātiski

4 : 3

Panorāmas

16 : 9

1 : 1

Pārslēdziet ekrāna, displeja attiecību

07-6-4 IESTATĪJUMI

HDMI EDID versija

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Attēls

Attēla kvalitāte

Attēla režīms

Displeja attiecība

HDMI EDID versija

HDMI EDID versija

HDMI 1.4

HDMI 2.0

Pārslēdziet HDMI EDID versiju

07-7-1 IESTATĪJUMI

Skaņas iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Skaņa

Skaņas iestatījumi

Skaņas iestatījumi

Skaļums

33

Sistēmas skaņas iestatījumi

Pavelciet, lai palielinātu/samazinātu skaļumu

07-8-1 IESTATĪJUMI

Sistēmas atiestatīšanas iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Sistēma

Atiestatīt

Imagic

Lietotāju pārvaldība

Atļaujas

Ieslēgšanas/
izslēgšanas laiks

Lietotņu pārvaldība

Konfigurēt

Par

Atiestatīt

Rūpnīcas iestatījumi

Atjaunot ierīci uz rūpnīcas iestatījumiem

Skatīt ierīces informāciju utt.

07-8-2 IESTATĪJUMI

Vadības sistēmas iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Sistēma

Atiestatīt

Imagic

Lietotāju pārvaldība

Atļaujas

Ieslēgšanas/
izslēgšanas laiks

Lietotņu pārvaldība

Konfigurēt

Par


Imagic

Imagic

Ieslēdziet kontroles
pakalpojumu

07-8-3 IESTATĪJUMI


Lietotāju pārvaldības iestatījumi

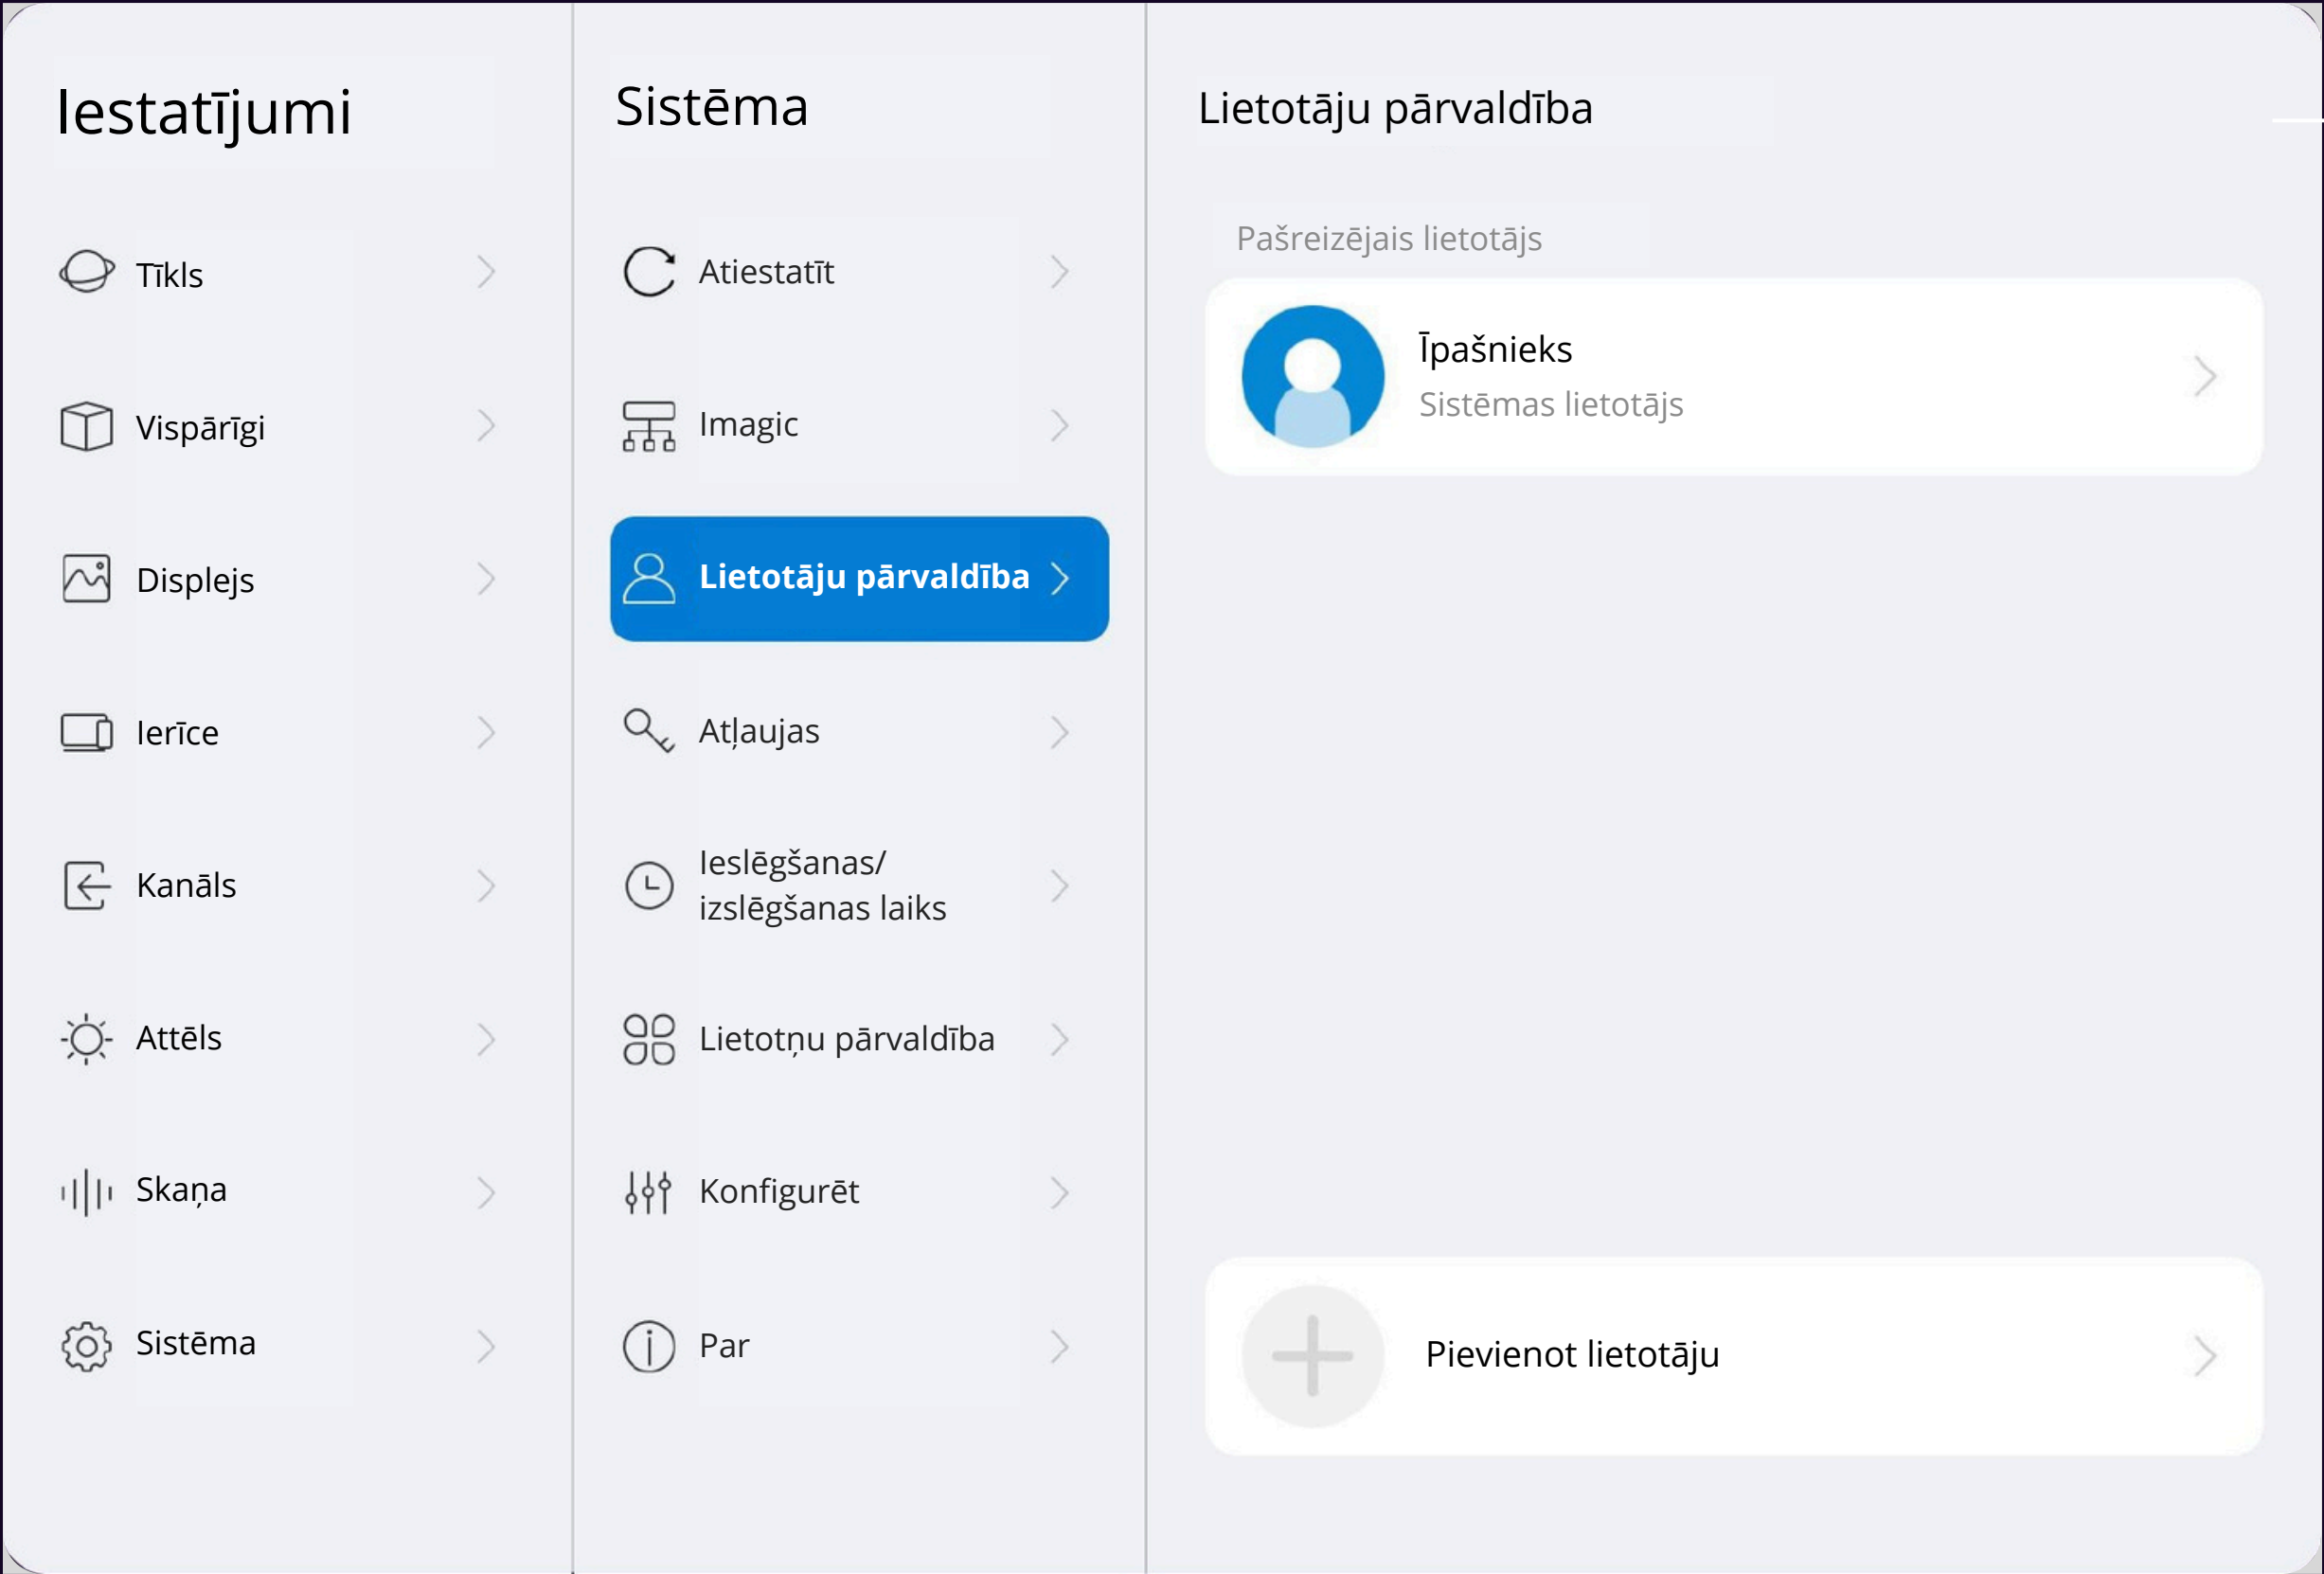

Pievienot vai dzēst
apakšlietotājus un pielāgot
lietotāja iestatījumus

07-8-4 IESTATĪJUMI


Atļauju un privātuma pārvaldības iestatījumi

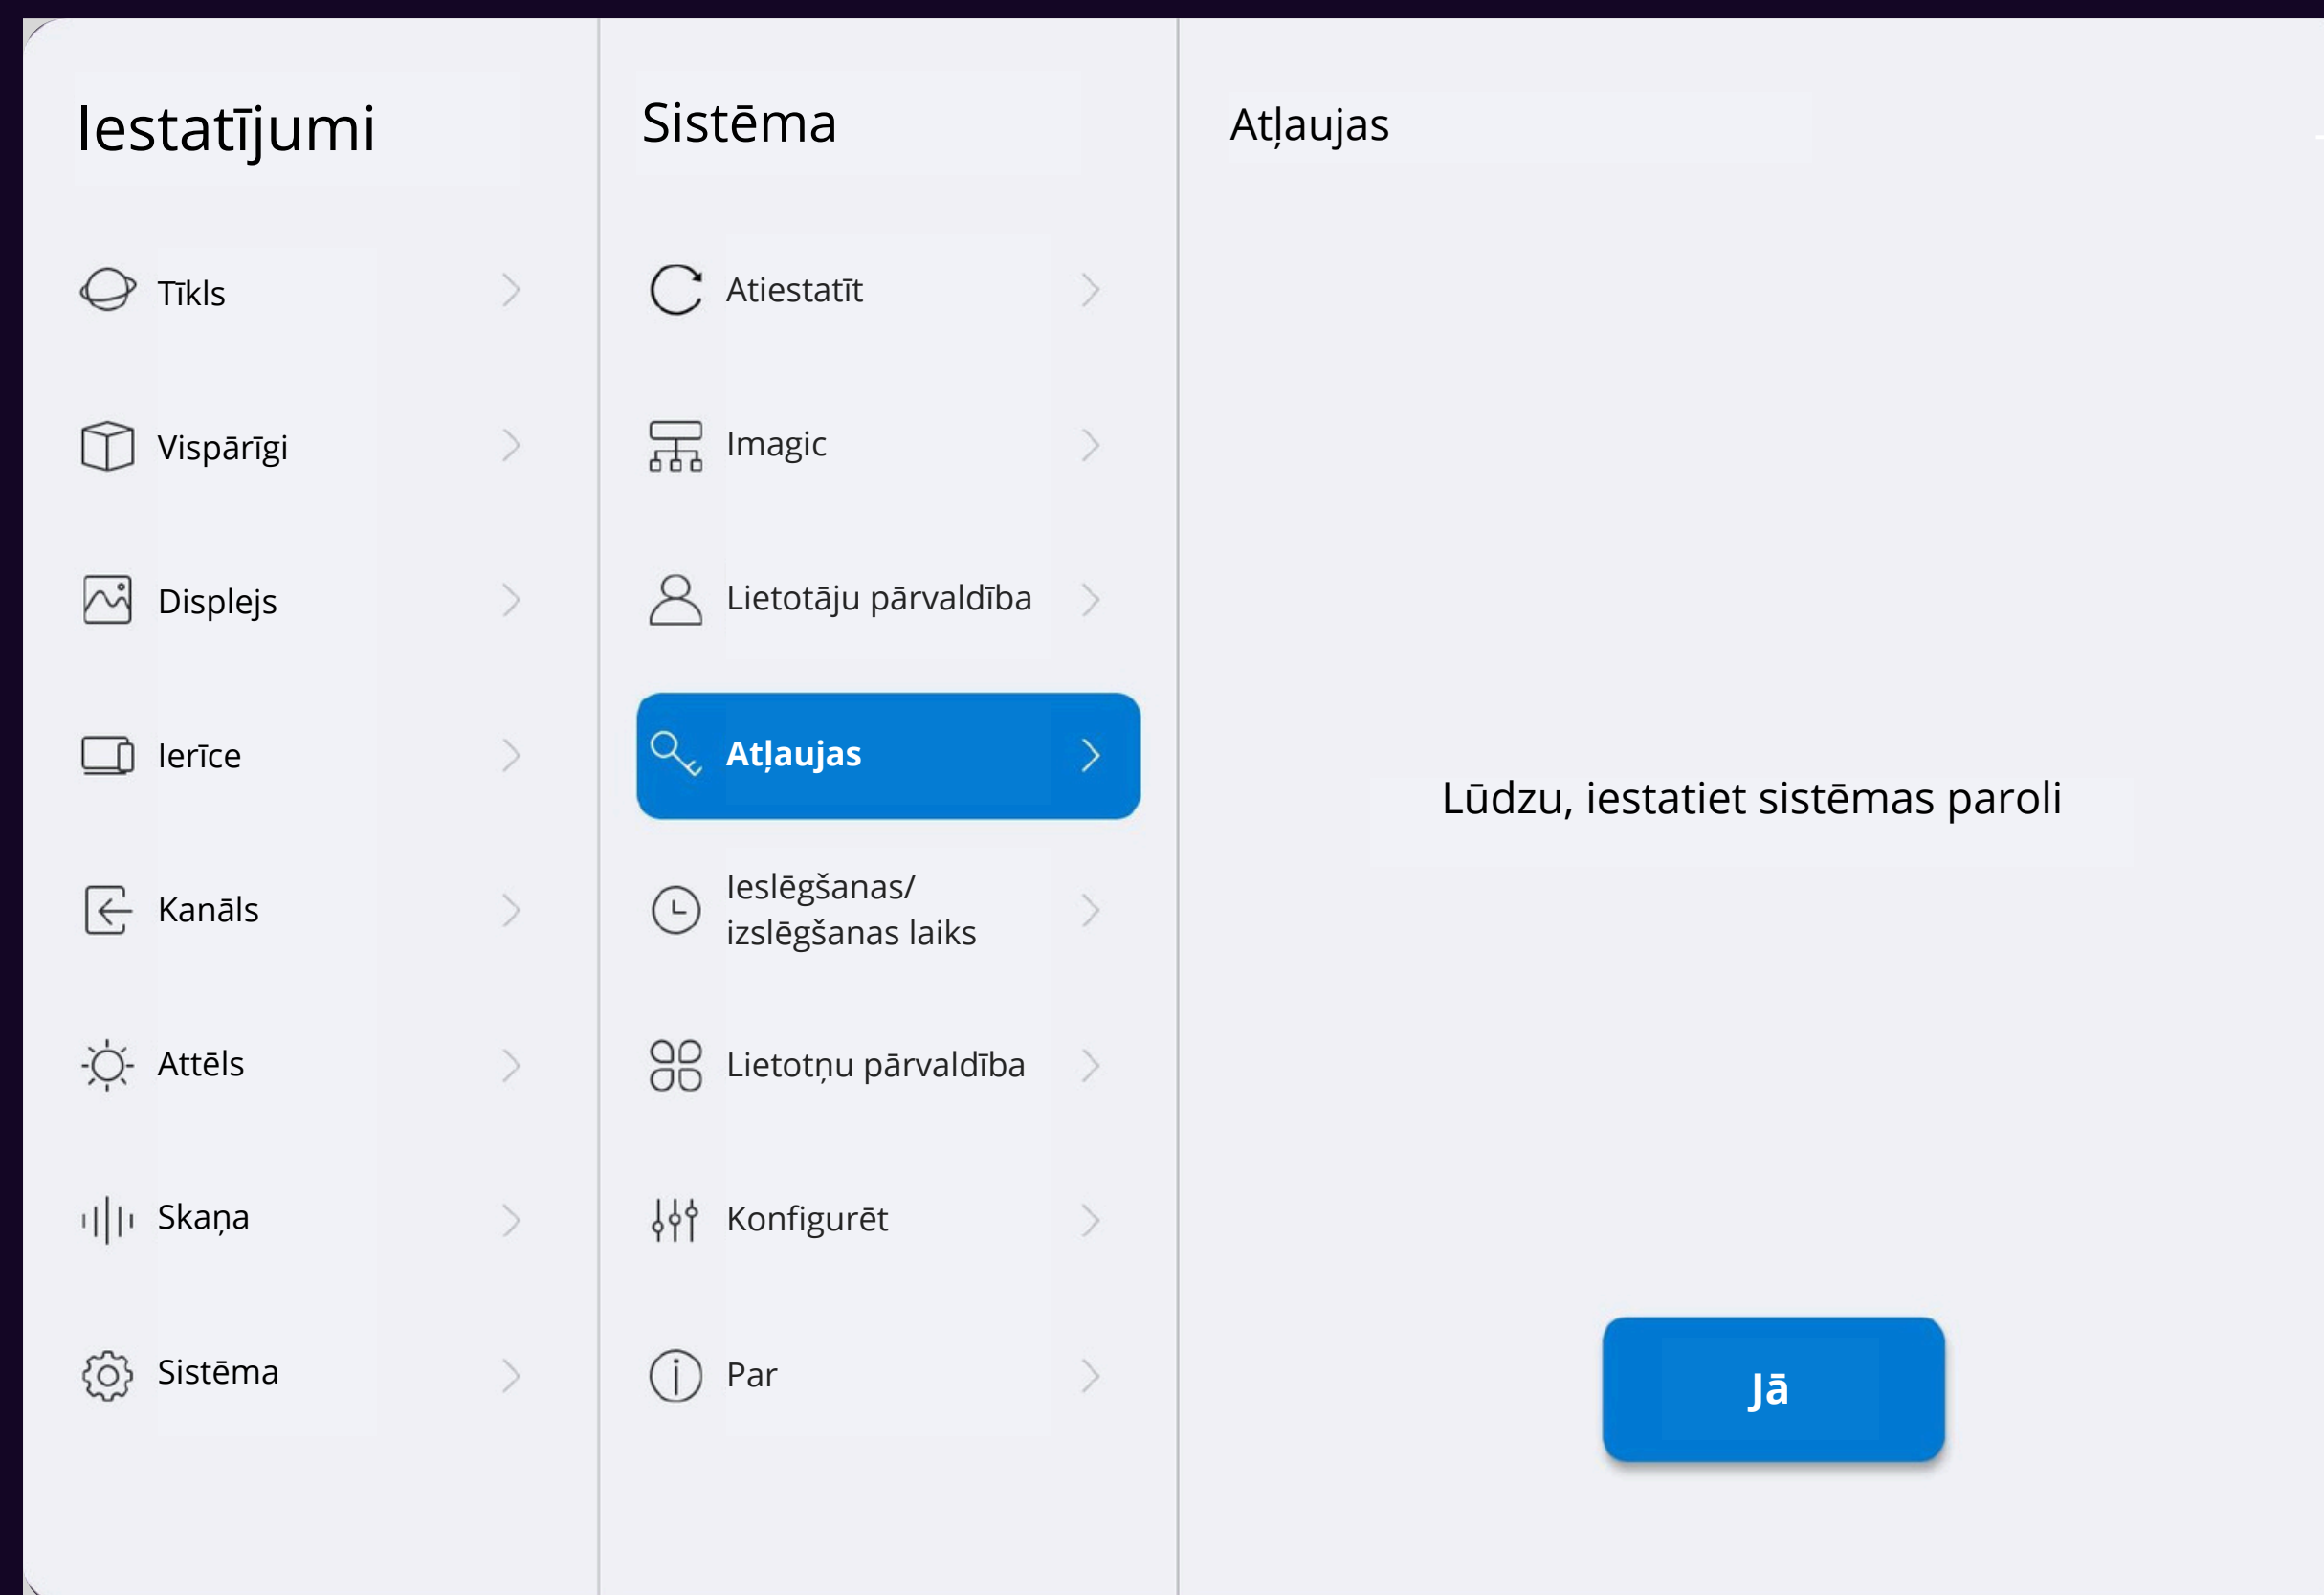

Pārvaldiet sistēmas atļaujas un aizsargāji lietotāju privātumu

07-8-5 IESTATĪJUMI


Laika iestatījumi ieslēgšanai/ izslēgšanai

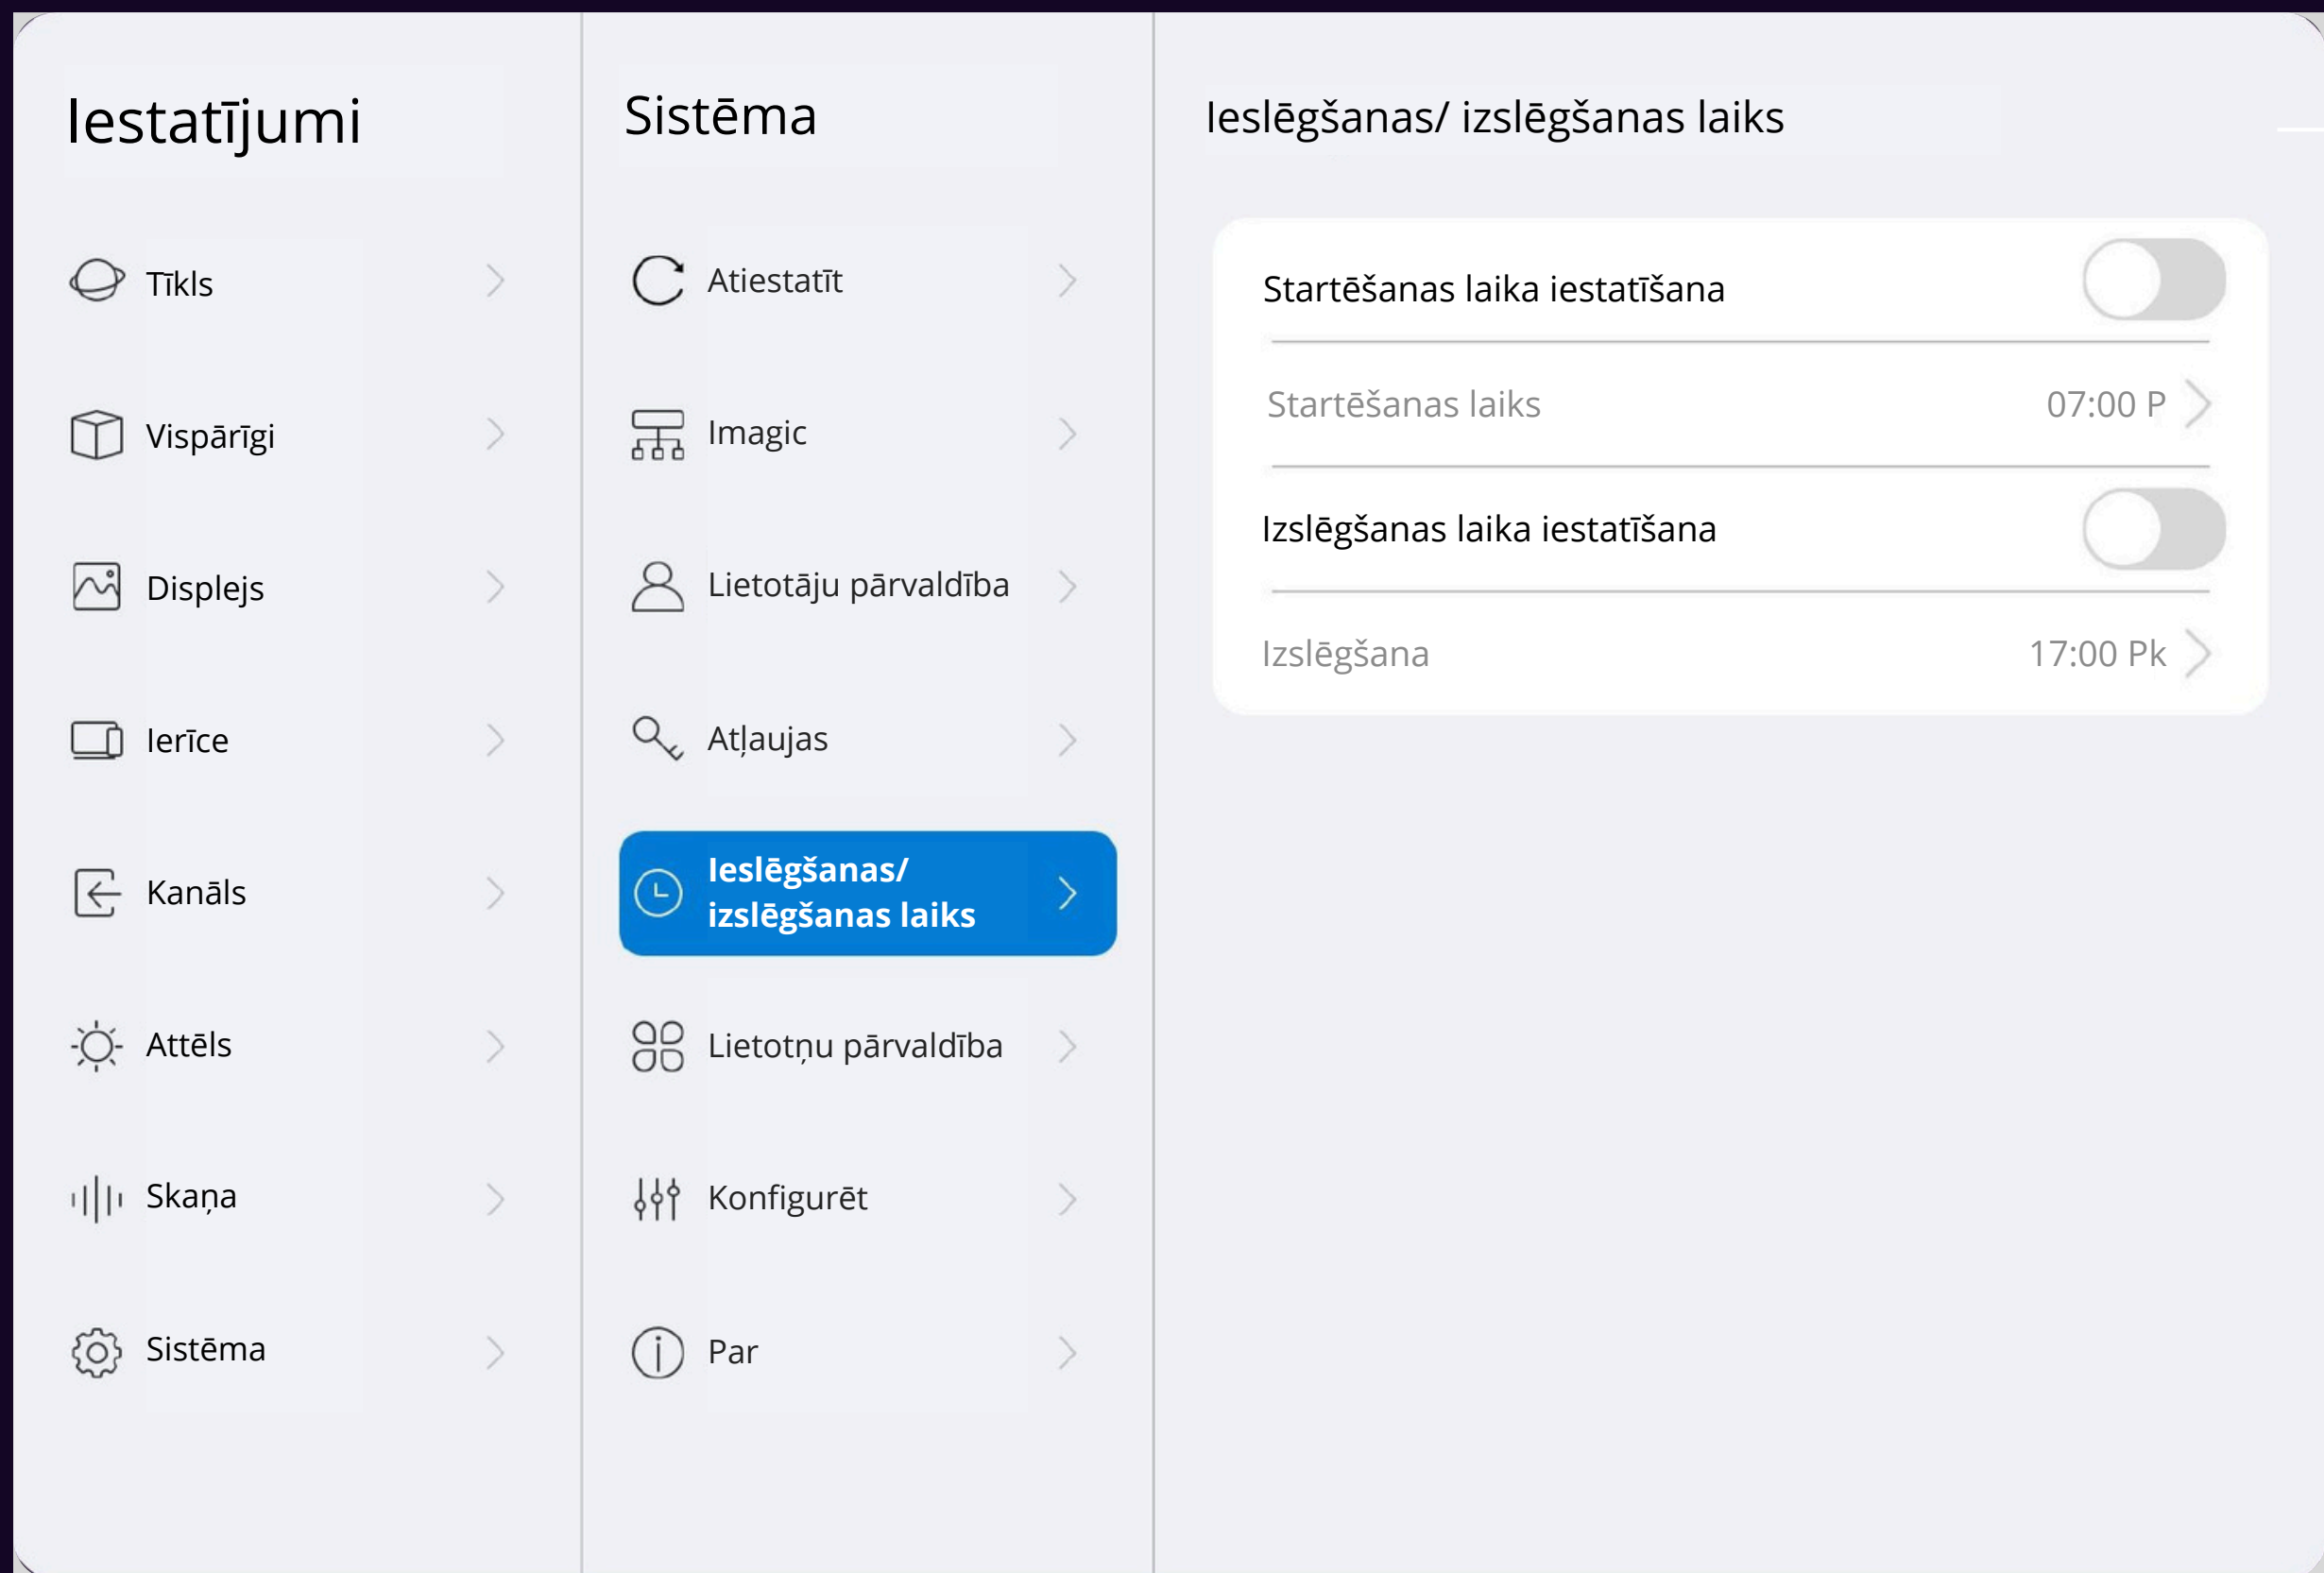

Iestatiet ierīci, lai tā
automātiski ieslēgtos vai
izslēgtos norādītajā laikā

07-8-6 IESTATĪJUMI

Lietotņu pārvaldības iestatījumi

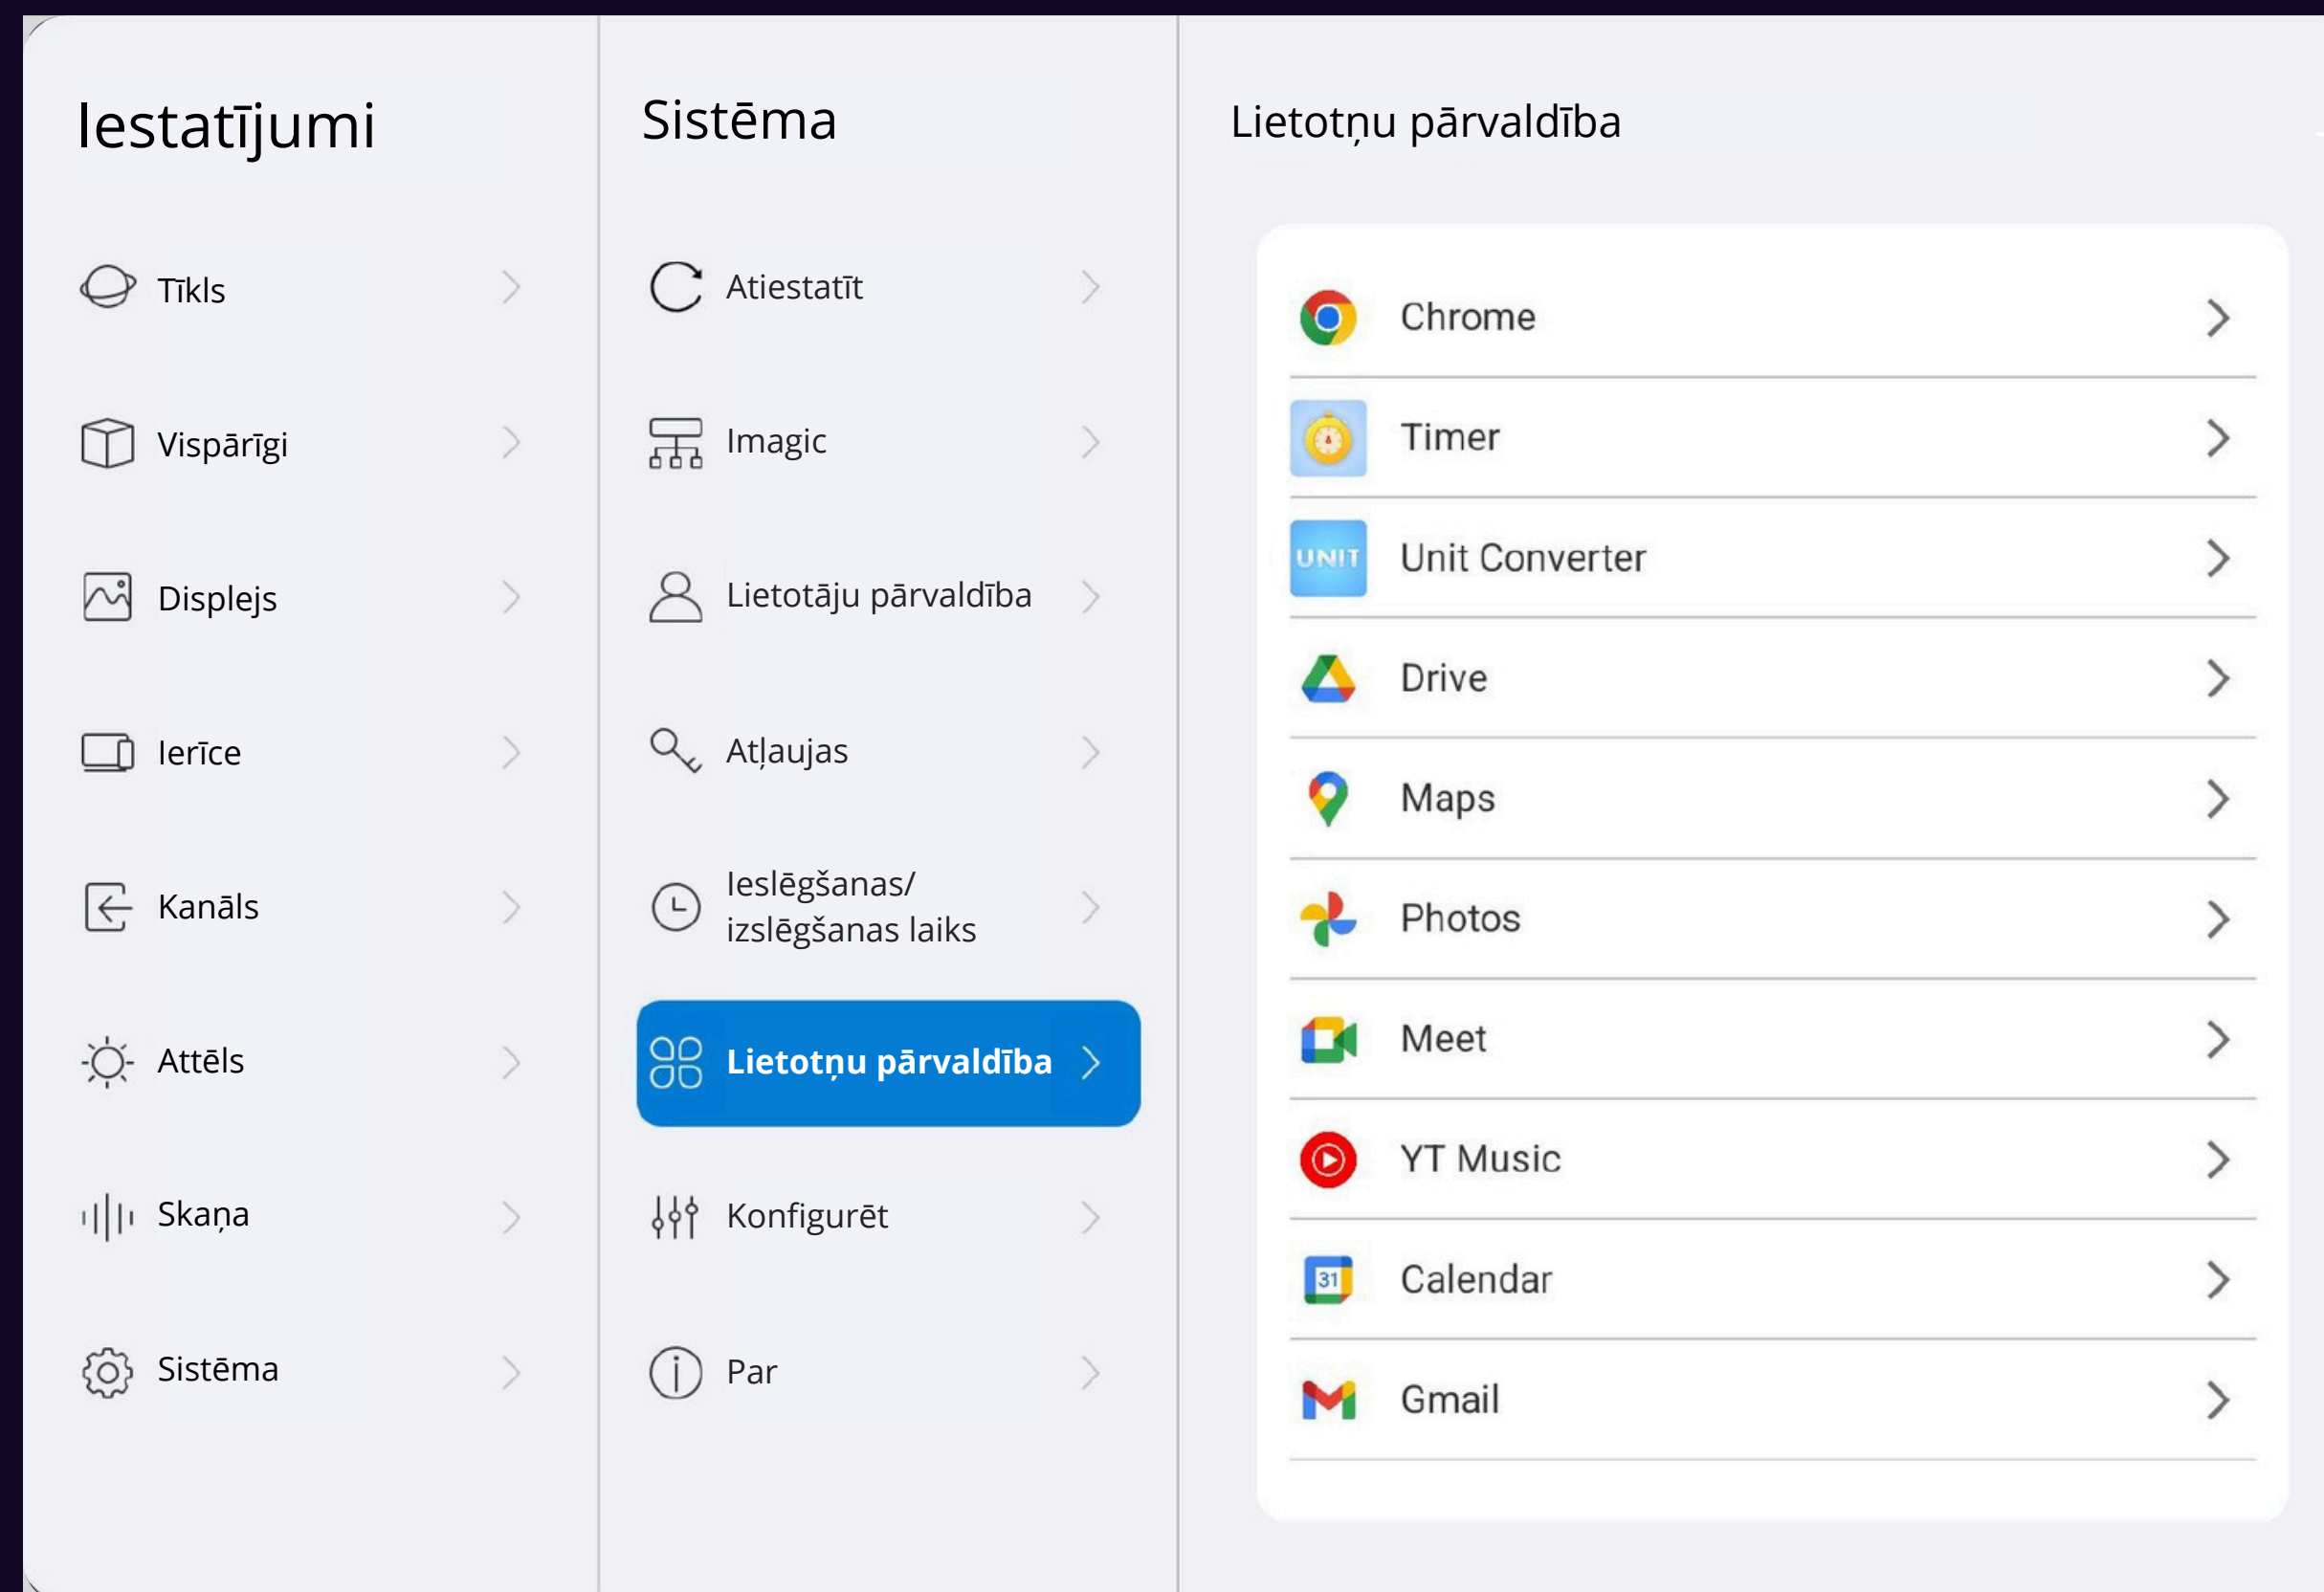

Pārvaldiet un kontrolējiet lietojumprogrammas

07-8-7 IESTATĪJUMI

Konfigurēšanas iestatījumi

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Sistēma

Atiestatīt

Imagic

Lietotāju pārvaldība

Atļaujas

Ieslēgšanas/
izslēgšanas laiks

Lietotņu pārvaldība

⚙️

Konfigurēt

Par

Konfigurēt

Importēt

Eksportēt

Importēt vai eksportēt
ierīces konfigurācijas

07-8-8 IESTATĪJUMI

Par ierīci

Iestatījumi

Tīkls

Vispārīgi

Displejs

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Sistēma

Atiestatīt

Imagic

Lietotāju pārvaldība

Atļaujas

Ieslēgšanas/
izslēgšanas laiks

Lietotņu pārvaldība

Konfigurēt

i

Par

Par

Sākotnējais nosaukumsSMART-MONITOR-3d9-B2C4A7

RAM3,08 GB Free / 8 GB

EMMC117 BG Free/ 128 GB

WIFI MAC adreseC0:4B:24:4C:B3:26

Vadu MAC adrese10:06:48:B2:C4:A7

Bluetooth MAC adreseC0:4B:24:4C:B3:27

Android versija14.0


Programmatūra3d9_BA_EU_L4_4G_V3.0.9._20240822_ES

Sērijas numurs

Skatīt ierīces
pamatinformāciju

08-1 PORTI

Priekšējais panelis

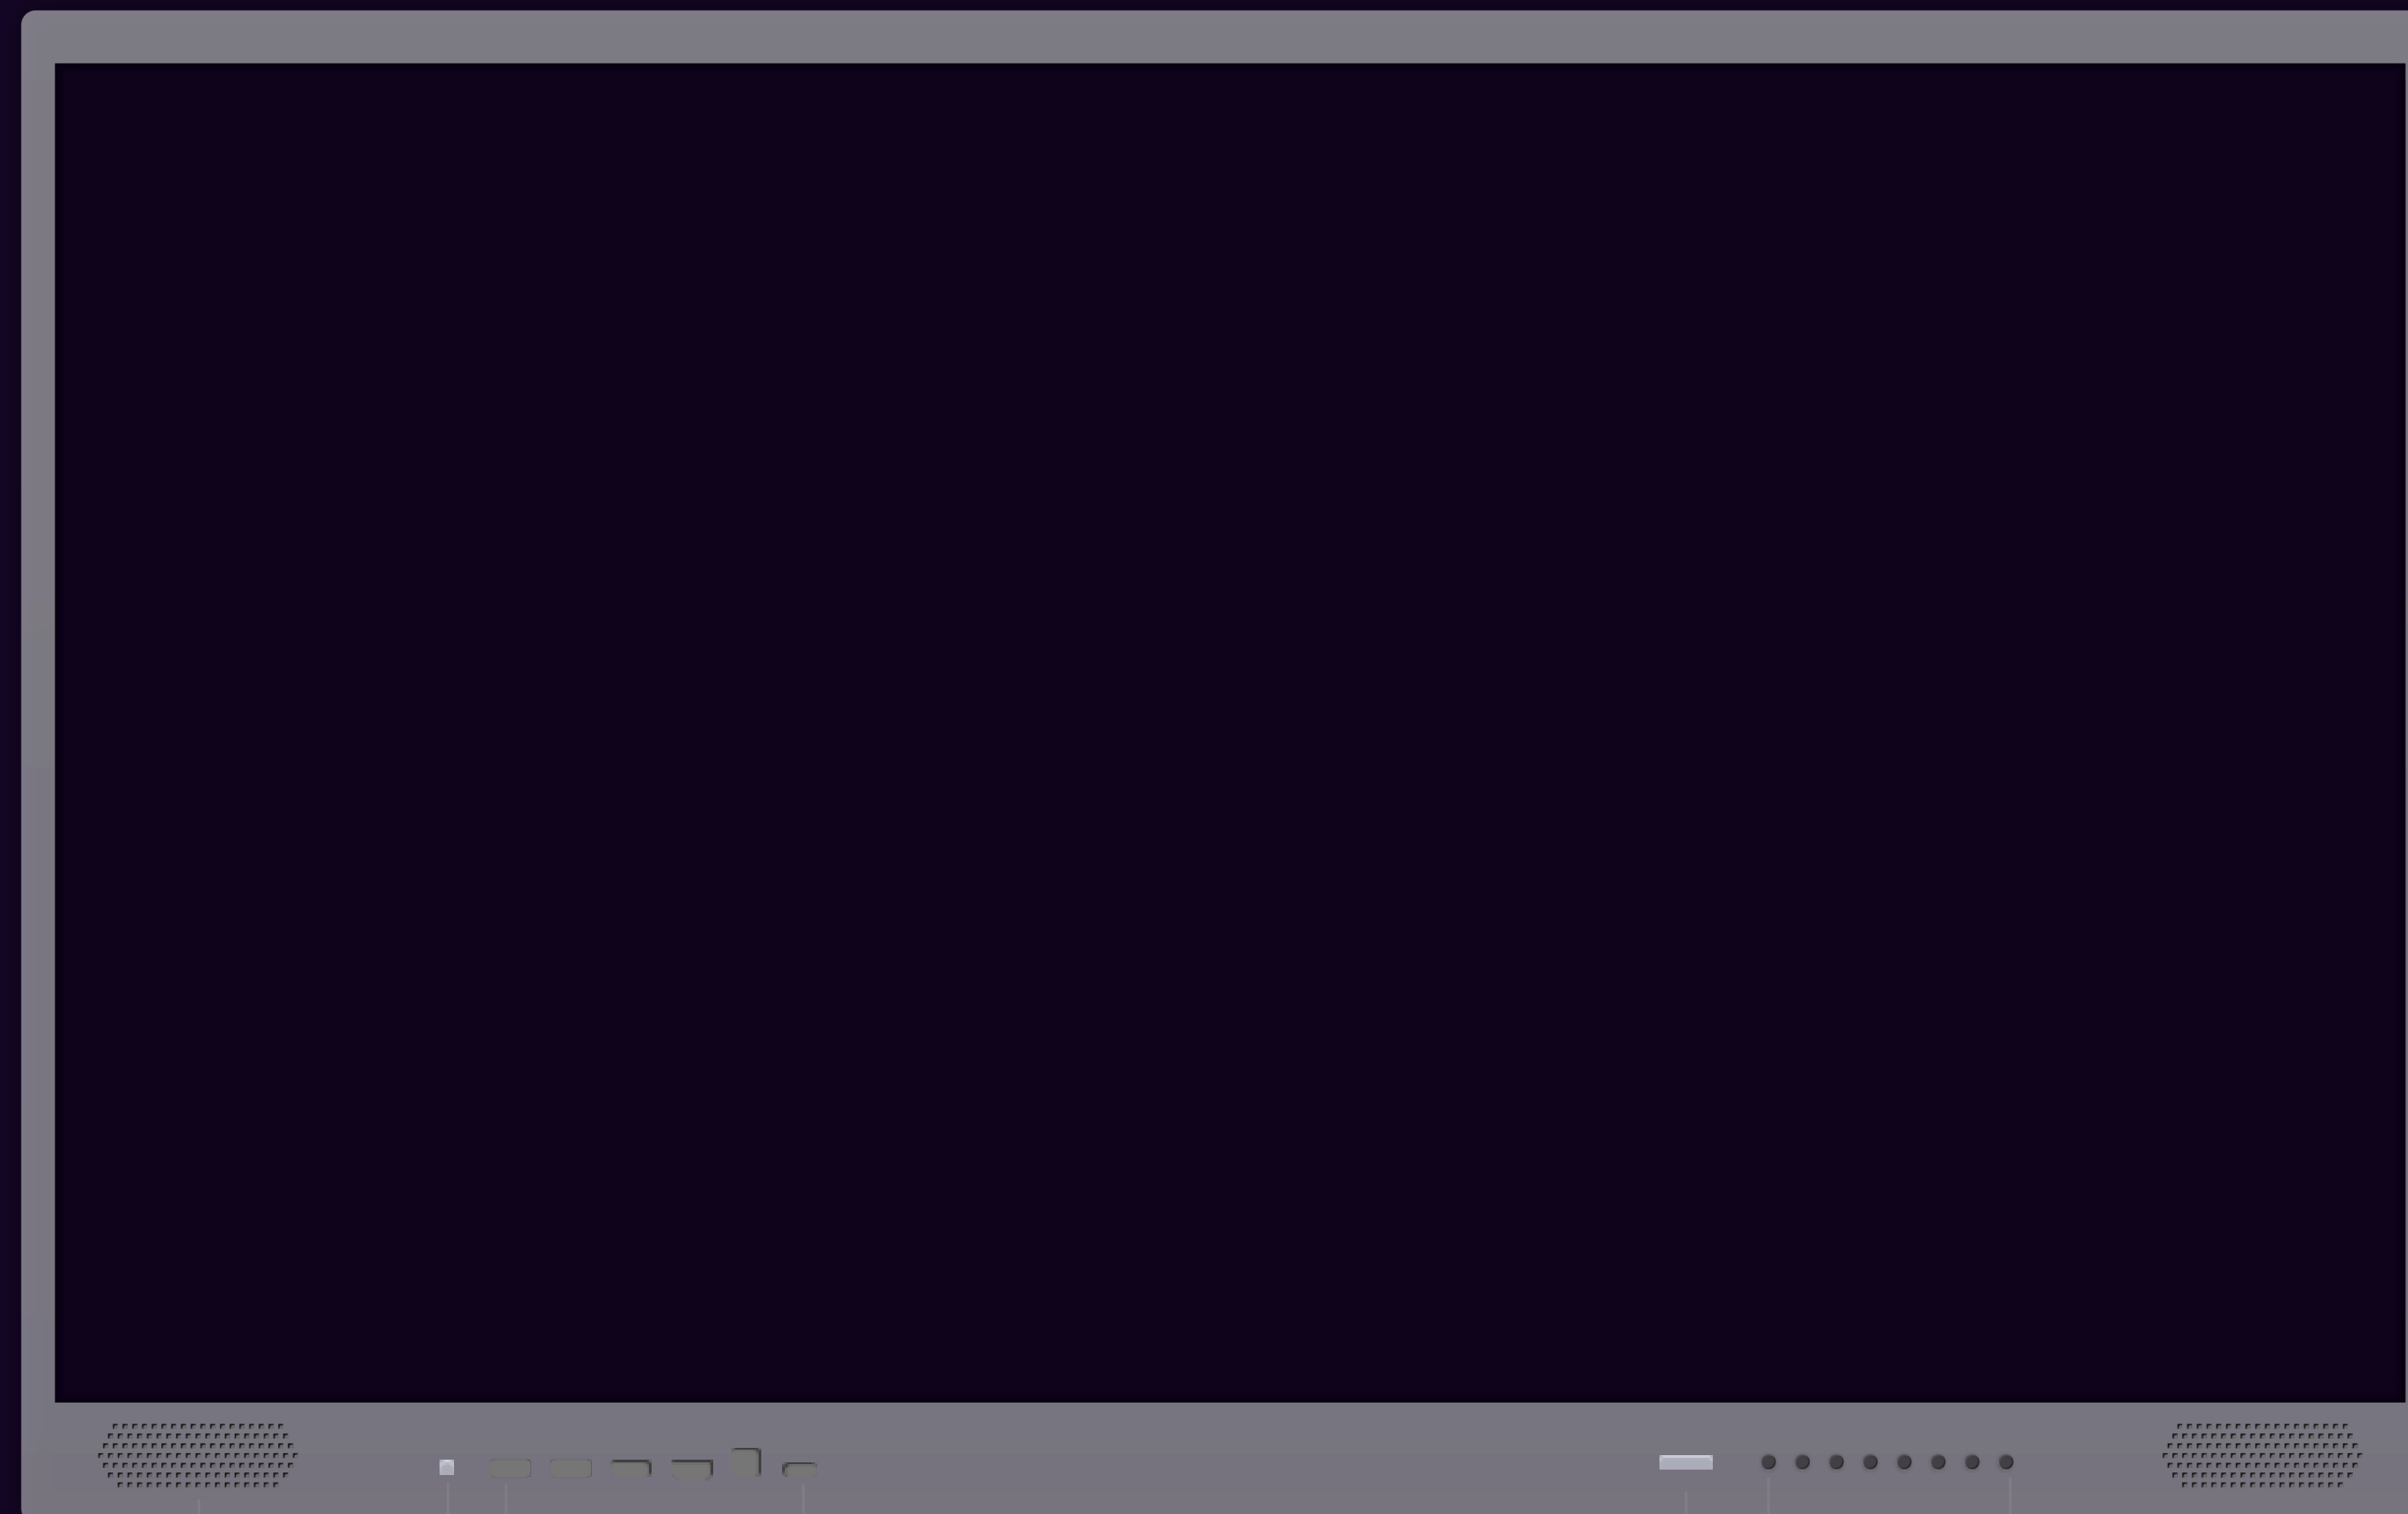

Skalrunis

Priekšējie
porti

Gaismas jūtības
logs


Tālvadības pults uztveres logs

Priekšējā paneļa pogas

Dažādu modeļu portu un pogu atrašanās vietas ir atšķirīgas, šis attēls ir tikai informatīvs, precizējiet, vadoties pēc produkta reālā izskata

08-2 PORTI

Priekšējās pieslēgvietas

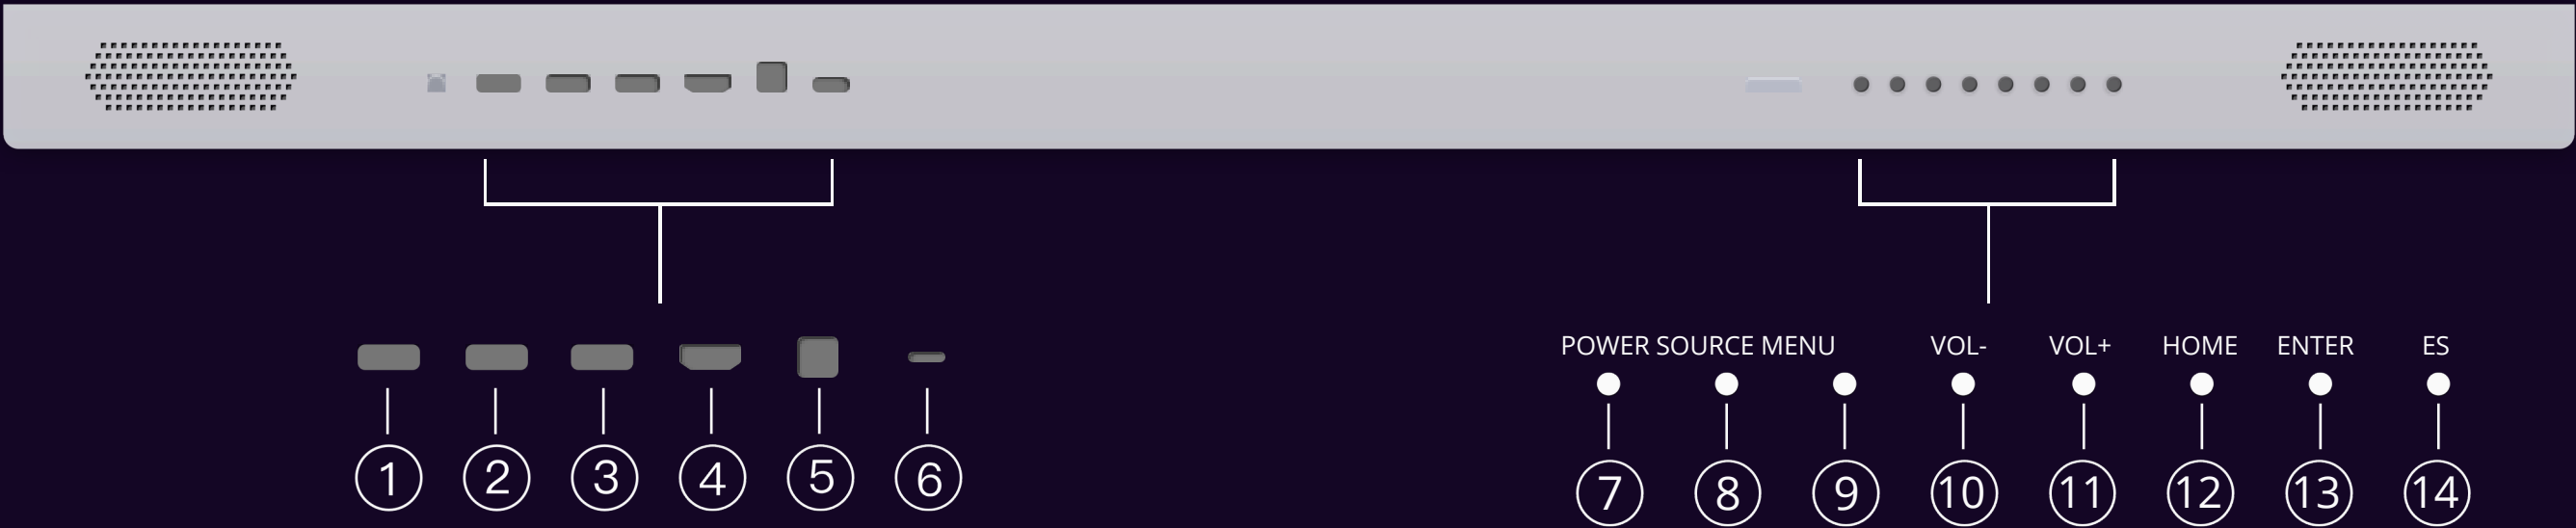


Nr.	Nosaukums	Funkcija
1	USB	3.0 USB
2	USB	Android/PC 3.0 USB
3	USB	Android/PC 3.0 USB
4	HDMI3	Priekšējais HDMI3 augstas kvalitātes signāla ievade
5	TOUCH USB	Priekšējais HDMI3 skārienizvads
6	TYPE-C	Priekšējais TYPE-C kanāls (atbalsta ātrās uzlādes funkciju)

Nr.	Nosaukums	Funkcija
7	POWER	Gaidīšanas/ izslēgšanas poga
8	SOURCE	Pārslēgties starp dažādiem signāla kanāliem
9	MENU	Parādīt/ Iziet no OSD izvēlnes
10	VOL-	Samazināt skaļumu
11	VOL+	Palielināt skaļumu
12	HOME	Atgriezties Android sākumlapā
13	ENTER	Ieeja
14	ES	Ienākt/ Iziet enerģiajs taupīšanas režīmā

08-3 PORTI


Aizmugurējās pieslēgvietas

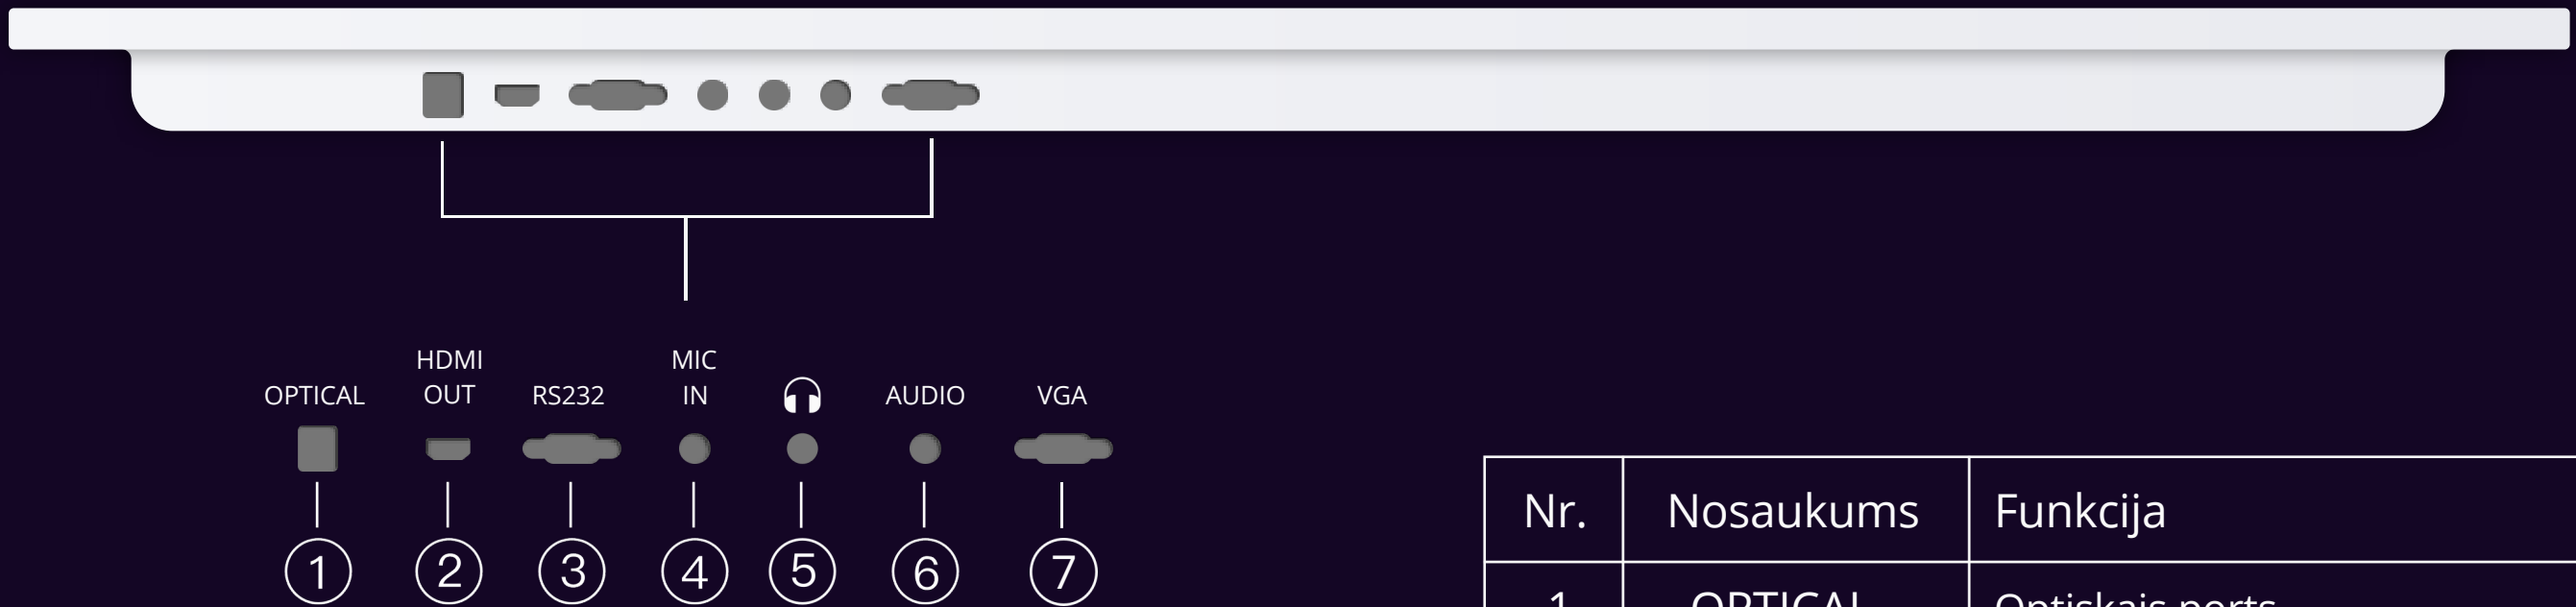

Nr.	Nosaukums	Funkcija
1	OPTICAL	Optiskais ports
2	HDMI OUT	4K/2K augstas izšķirtspējas signāla izvade
3	RS232	RS232 Sērijas pieslēgvietā
4	MIC IN	Mikrofona izvade
5		Austiņu/ audio izvade
6	AUDIO	VGA audio ievade
7	VGA	VGA signāla ievade

08-4 PORTI


Sānu pieslēgvietas

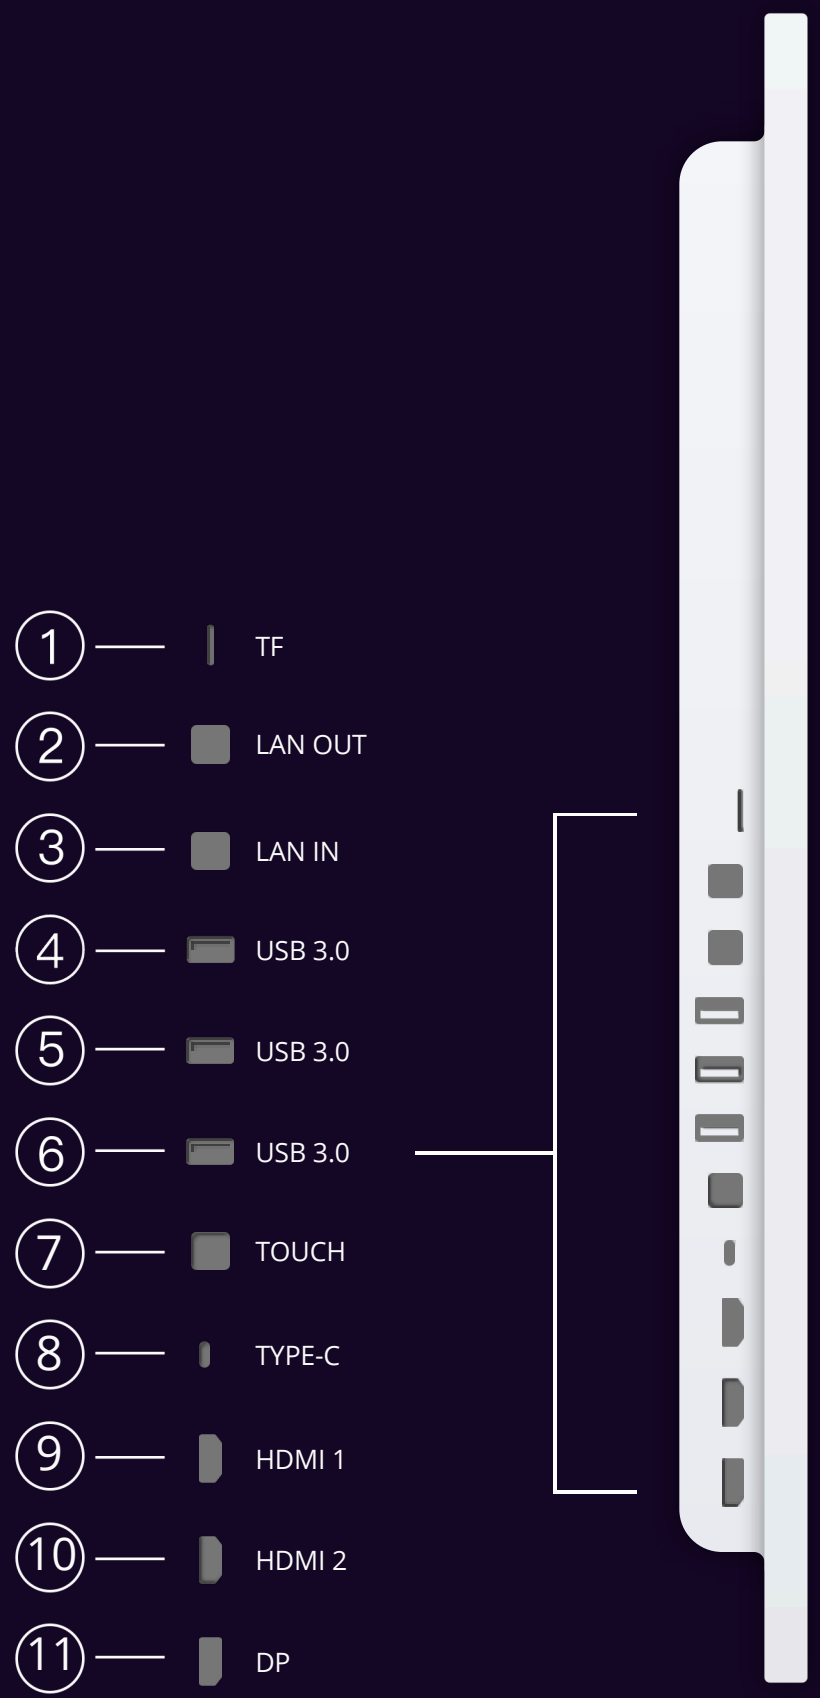

Nr.	Nosaukums	Funkcija
1	TF	TF kartes spraudnis, maksimāli atbalsta 64 GB
2	LAN OUT	Vadu tīkla izvade
3	LAN IN	Vadu tīkla ievade
4	USB	USB 3.0 pieslēgvietā
5	USB	USB 3.0 pieslēgvietā
6	USB	USB 3.0 pieslēgvietā
7	TOUCH	Pieskāriena ekrāna izvade
8	TYPE-C	Type-C signāla ievade
9	HDMI 1	Augstas izšķirtspējas 1. signāla ievade
10	HDMI 2	Augstas izšķirtspējas 2. signāla ievade
11	DP	DP signāla ievade

09 TĀLVADĪBAS PULTS

Tālvadības pulsts pogas

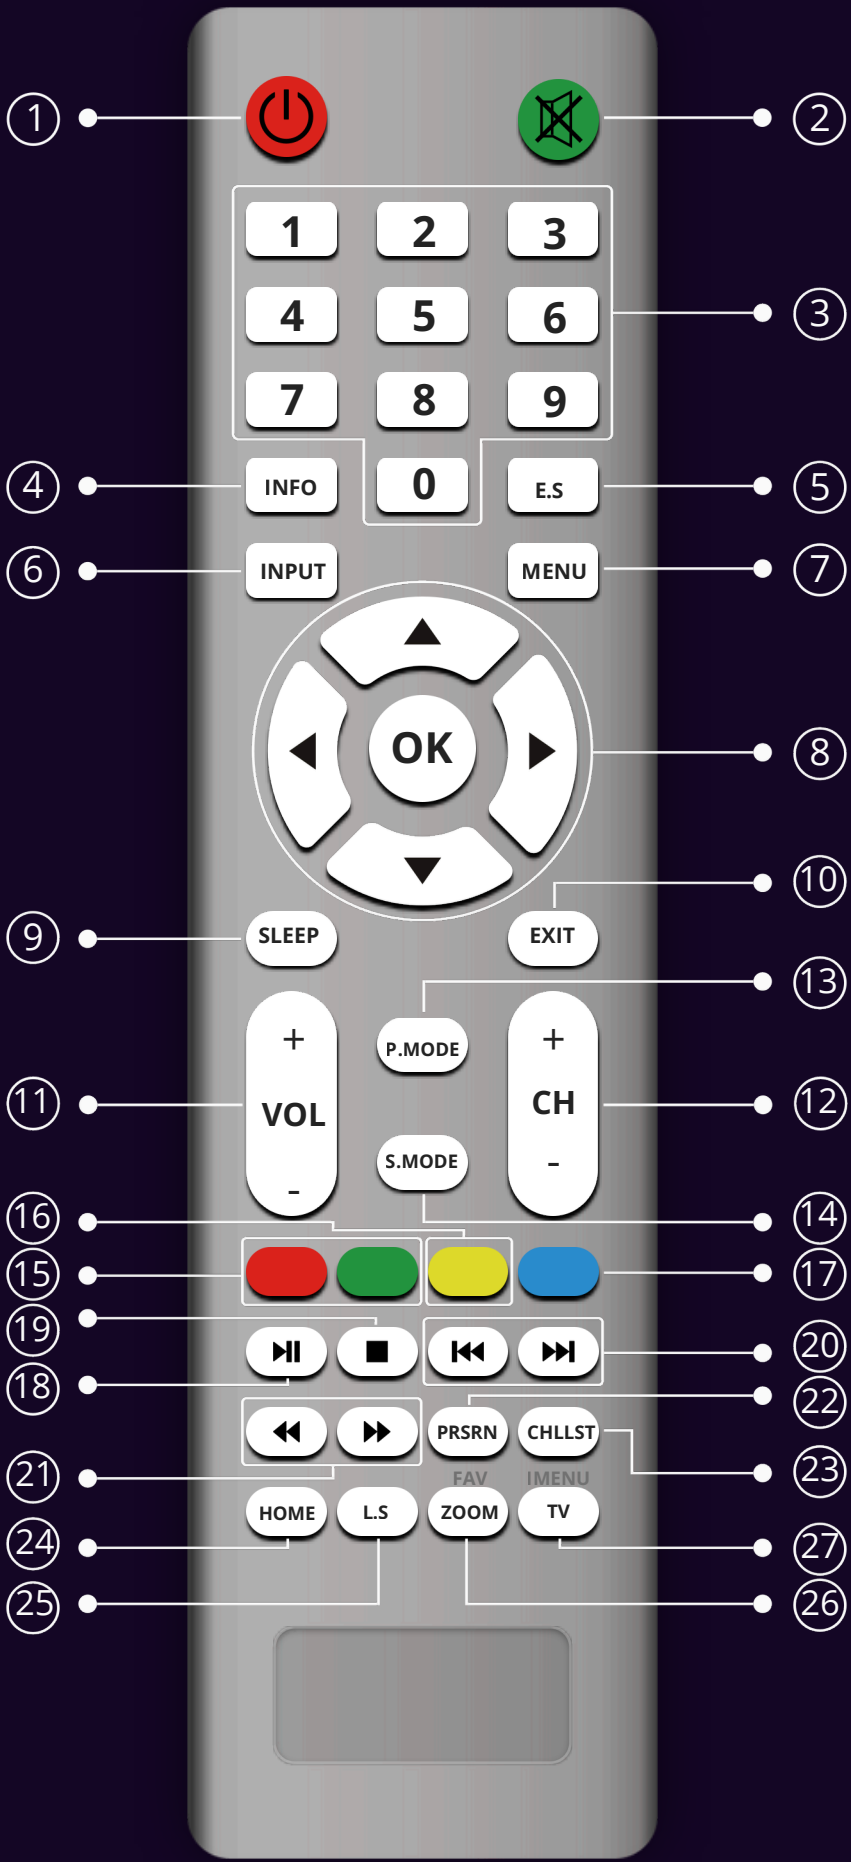

Nr.	Nosaukums	Funkcija
1	POWER	Ieslēgt/ izslēgt ierīci
2	MUTE	Ieslēgt/ izslēgt skaņu
3	NUMERIC KEY	A/DTV kanālu izvēle vai ciparu ievade
4	INFO	Rādīt pašreizējo ekrāna informāciju
5	E.S	Ieslēgt/ izslēgt enerģijas taupīšanas režīmu (enerģijas taupīšanas režīmā skaņa tiek saglabāta)
6	INPUT	Signāla avota kanāla pārslēgšana
7	MENU	Ienākt/ iziet OSD izvēlnē
8	CONTROL KEY	Augšup/ leju, pa labi/ pa kreisi izvēlēties objektu un apstiprināt izvēli
9	SLEEP	Iestatiet izslēgšanās laiku, ja kanālam nav signāla
10	EXIT	Poga "Iziet"
11	VOL +/-	Palielināt/ samazināt skaļumu
12	CH +/-	Izvēlēties iepriekšējo vai nākošo kanālu
13	P.MODE	Mainīt attēla režīmu

Nr.	Nosaukums	Funkcija
14	S.MODE	Mainīt skaņas režīmu
15	N/A	
16	FREEZE	Ieslēgt/ izslēgt pašreizējā ekrāna sasaldēšanu
17	TOUCH BUTTON	Vienlaikus ieslēgt/izslēgt skārienfunkcijas un taustiņu funkcijas
18	PLAY/ PAUSE	Izmanto multivides audio un video atskaņošanai/pauzēšanai
19	STOP	Izmanto multivides audio un video atskaņošanas apturēšanai
20	PREVIOUS/ NEXT	Izmanto multivides audio un video iepriekšējai/nākamajai nodaļai
21	FORWARD/ REWIND	Izmanto multivides audio un video ātrai attīšanai uz priekšu/atpakaļ
22	PRSRN	Uzņemiet pašreizējā ekrāna ekrānuņemumu
23	CHLLST	Izmanto A/DTV signālu kanālu saraksta attēlošanai
24	HOME	Ar vienu klikšķi atgriezieties Android sāku lapā
25	L.S (LIGHT SENSOR)	Ieslēgt/ izslēgt gaismas sensoru
26	ZOOM	Pielāgojiet ekrāna displeja attiecību (neattiecas uz Android)
27	TV	Viena poga ātrai pārslēgšanai uz ATV signālu (ierīcei jāatbalsta ATV kanāls)