

01-1 SĀNU JOSLA

Pilnkanāla displejs ar divpusēju sānu joslu

» — Noklikšķiniet, lai atvērtu sānu joslu

Noklikšķiniet, lai paslēptu sānu joslu — »

Noklikšķiniet, lai atgrieztos uz sākumu — 

Noklikšķiniet, lai atvērtu ātrās piezīmes — 

Ātrā piekļuve kanāliem — 

Vairāk funkcijas — 

Vairāku uzdevumu logs — 

Noklikšķiniet, lai atgrieztos iepriekšējā solī — 

01-2 VADĪBAS CENTRS

Pilnkanāla izkārtojums ar divām sānu joslām

18:28 Trešdiena, 24 Jūlijs 2024

Norāda laika un datuma informāciju

Biežāk imantoto funkciju un lietojumprogrammu ātrā palaišana

Pielāgot ātrās piekļuves lietotnes vai funkcijas

Bezvadu tīkls (WiFi), Bluetooth, Palīgfunkciju pogas, Gaismas sensors

Velciet progresu joslu, lai pielāgotu displeja spilgtumu

Velciet progresu joslu, lai pielāgotu displeja skaļumu

Vadības centrs

Ekrānuzņ...

Kalkulators

Ekrāna kop...

Ierakstītājs

Ātrā pārsūtī...

Kamera

Avots

Izvēlne

Ekrāna iera...

A.BLUE

Wi-Fi

Bluetooth

Pieejamības ...

Gaismas sen...

02 LIETOTŅU VEIKALS

Piedāvā populārākās Android lietotnes

Office



Microsoft Word

Efficient office

Version 16.0.10730.20043

Instalēt



Microsoft Excel

Efficient office

Version 16.0.10730.20043

Instalēt



Microsoft PowerPoint

Efficient office

Version 16.0.10730.20043

Atjaunināt

03-1 ANOTĀCIJU TĀFELE

Anotācijas programmatūra ar vienkāršām un ātrām darbībām

Vairāk iespējas

Minimizēt

Atvērt failu

Izvēlne

Ievietot

Sākums

Notīrīt anotāciju vēsturi

Pārslēgšanās uz vienkārtu/
daudzpunktu režīmu

Vairāku pildspalvu izvēle

Viens

Dzēšgumija

Forma

Izvēlēties

Resursi

Atcelt

Atkārtot

Mainīt lapas fonu

Vairāku lapu pārlūkošana

Iestatīt

Iepriekšējais

1/1

Lapa

Nākamais

03-2 ANOTĀCIJU TĀFELE

Izvēlne un Rīku logs

Mērīt garumu vai zīmēt taisnu līniju

Palīgrīki

Vairāk rīku un resursu



Saglabāt



Kopīgot



Iestatījumi



Aizvērt

Ieraksta saglabāšana mākoņkrātuvē
vai ierīces atmiņā

Tāfeles ieraksta kopīgošana ar citām ierīcēm

Tāfeles iestatījumi

Iziet no tāfeles programmatūras



Izvēlne



Ievietot



Sākums



Viens



Dzēšgumija



Forma



Izvēlēties



Resursi



Atcelt



Atkārtot



Iestatīt



Iepriekšējais

1/1


Lapa



Nākamais

03-3 ANOTĀCIJU TĀFELE

Pildspalva un dzēšgumija

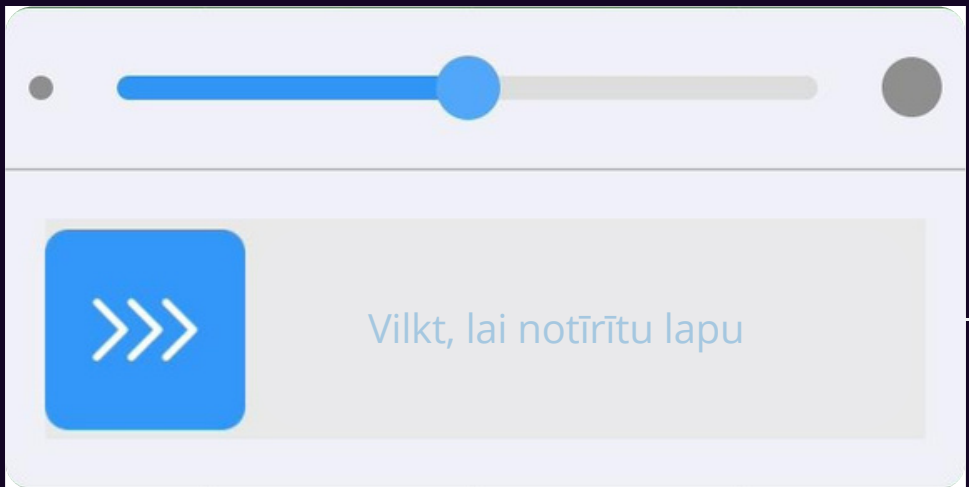


Vilkt progressa joslu, lai notīrītu anotācijas lapu

Lāzera pildspalva

Pildspalvas uzgaļi

Marķieris

Rokraksta atpazīšana

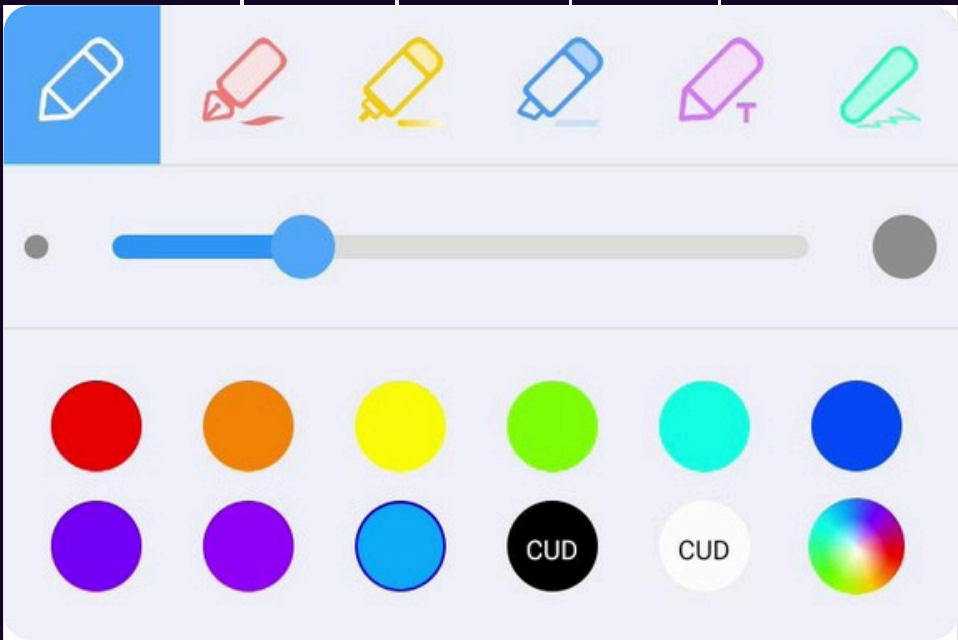

Krīts

Vilkt, lai mainītu pildspalvas izmēru

03-4 ANOTĀCIJU TĀFELE

Lapas iestatījumi

Krāsa

Tekstūra

Iestatīt

Disciplīna

Pielāgot

R255

G0

B0

Hex# FF0000

Pamatkrāsas

CUD

CUD

CUD

Vēsturiskās krāsas

Jauna lapa
Izdzēst pašreizējo lapu

Izvēlne

Ievietot

Sākums

1

Viens

Dzēšgumija

Forma

Izvēlēties

Resursi

Atcelt

Atkārtot

Iestatīt

Iepriekšējais

1/1



Lapa

Nākamais


04 SĀKUMS

05:42 PM






Otrdiena, Aug 6

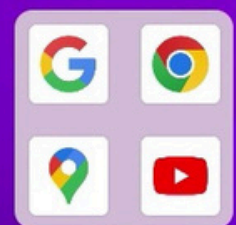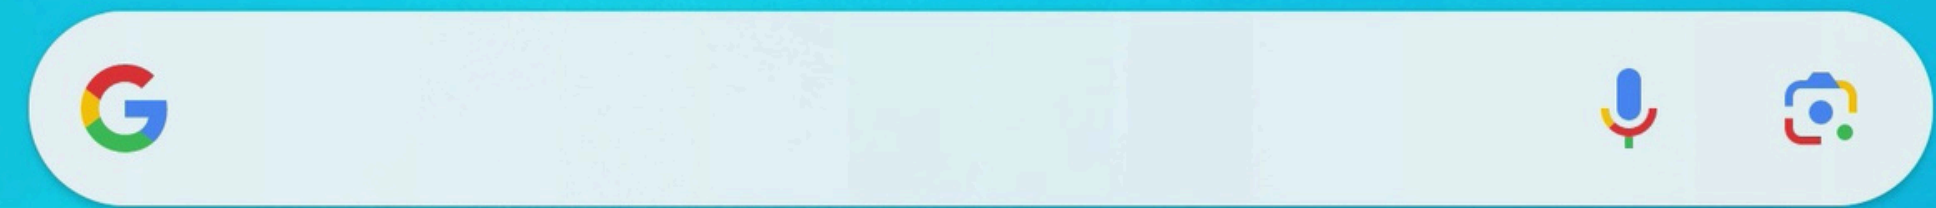

Google

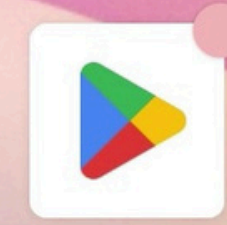


Play Store

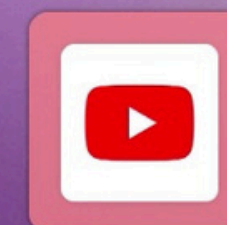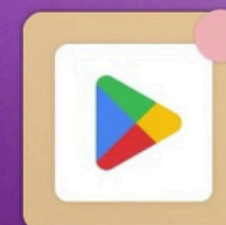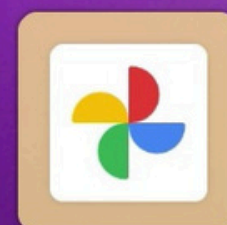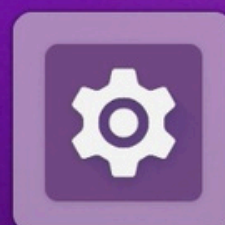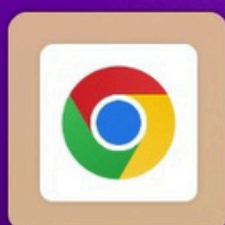

05 SIGNĀLA AVOTS

Noklikšķiniet atbilstošā avota pogu, lai pārslēgtos uz atbilstošo signāla kanalu

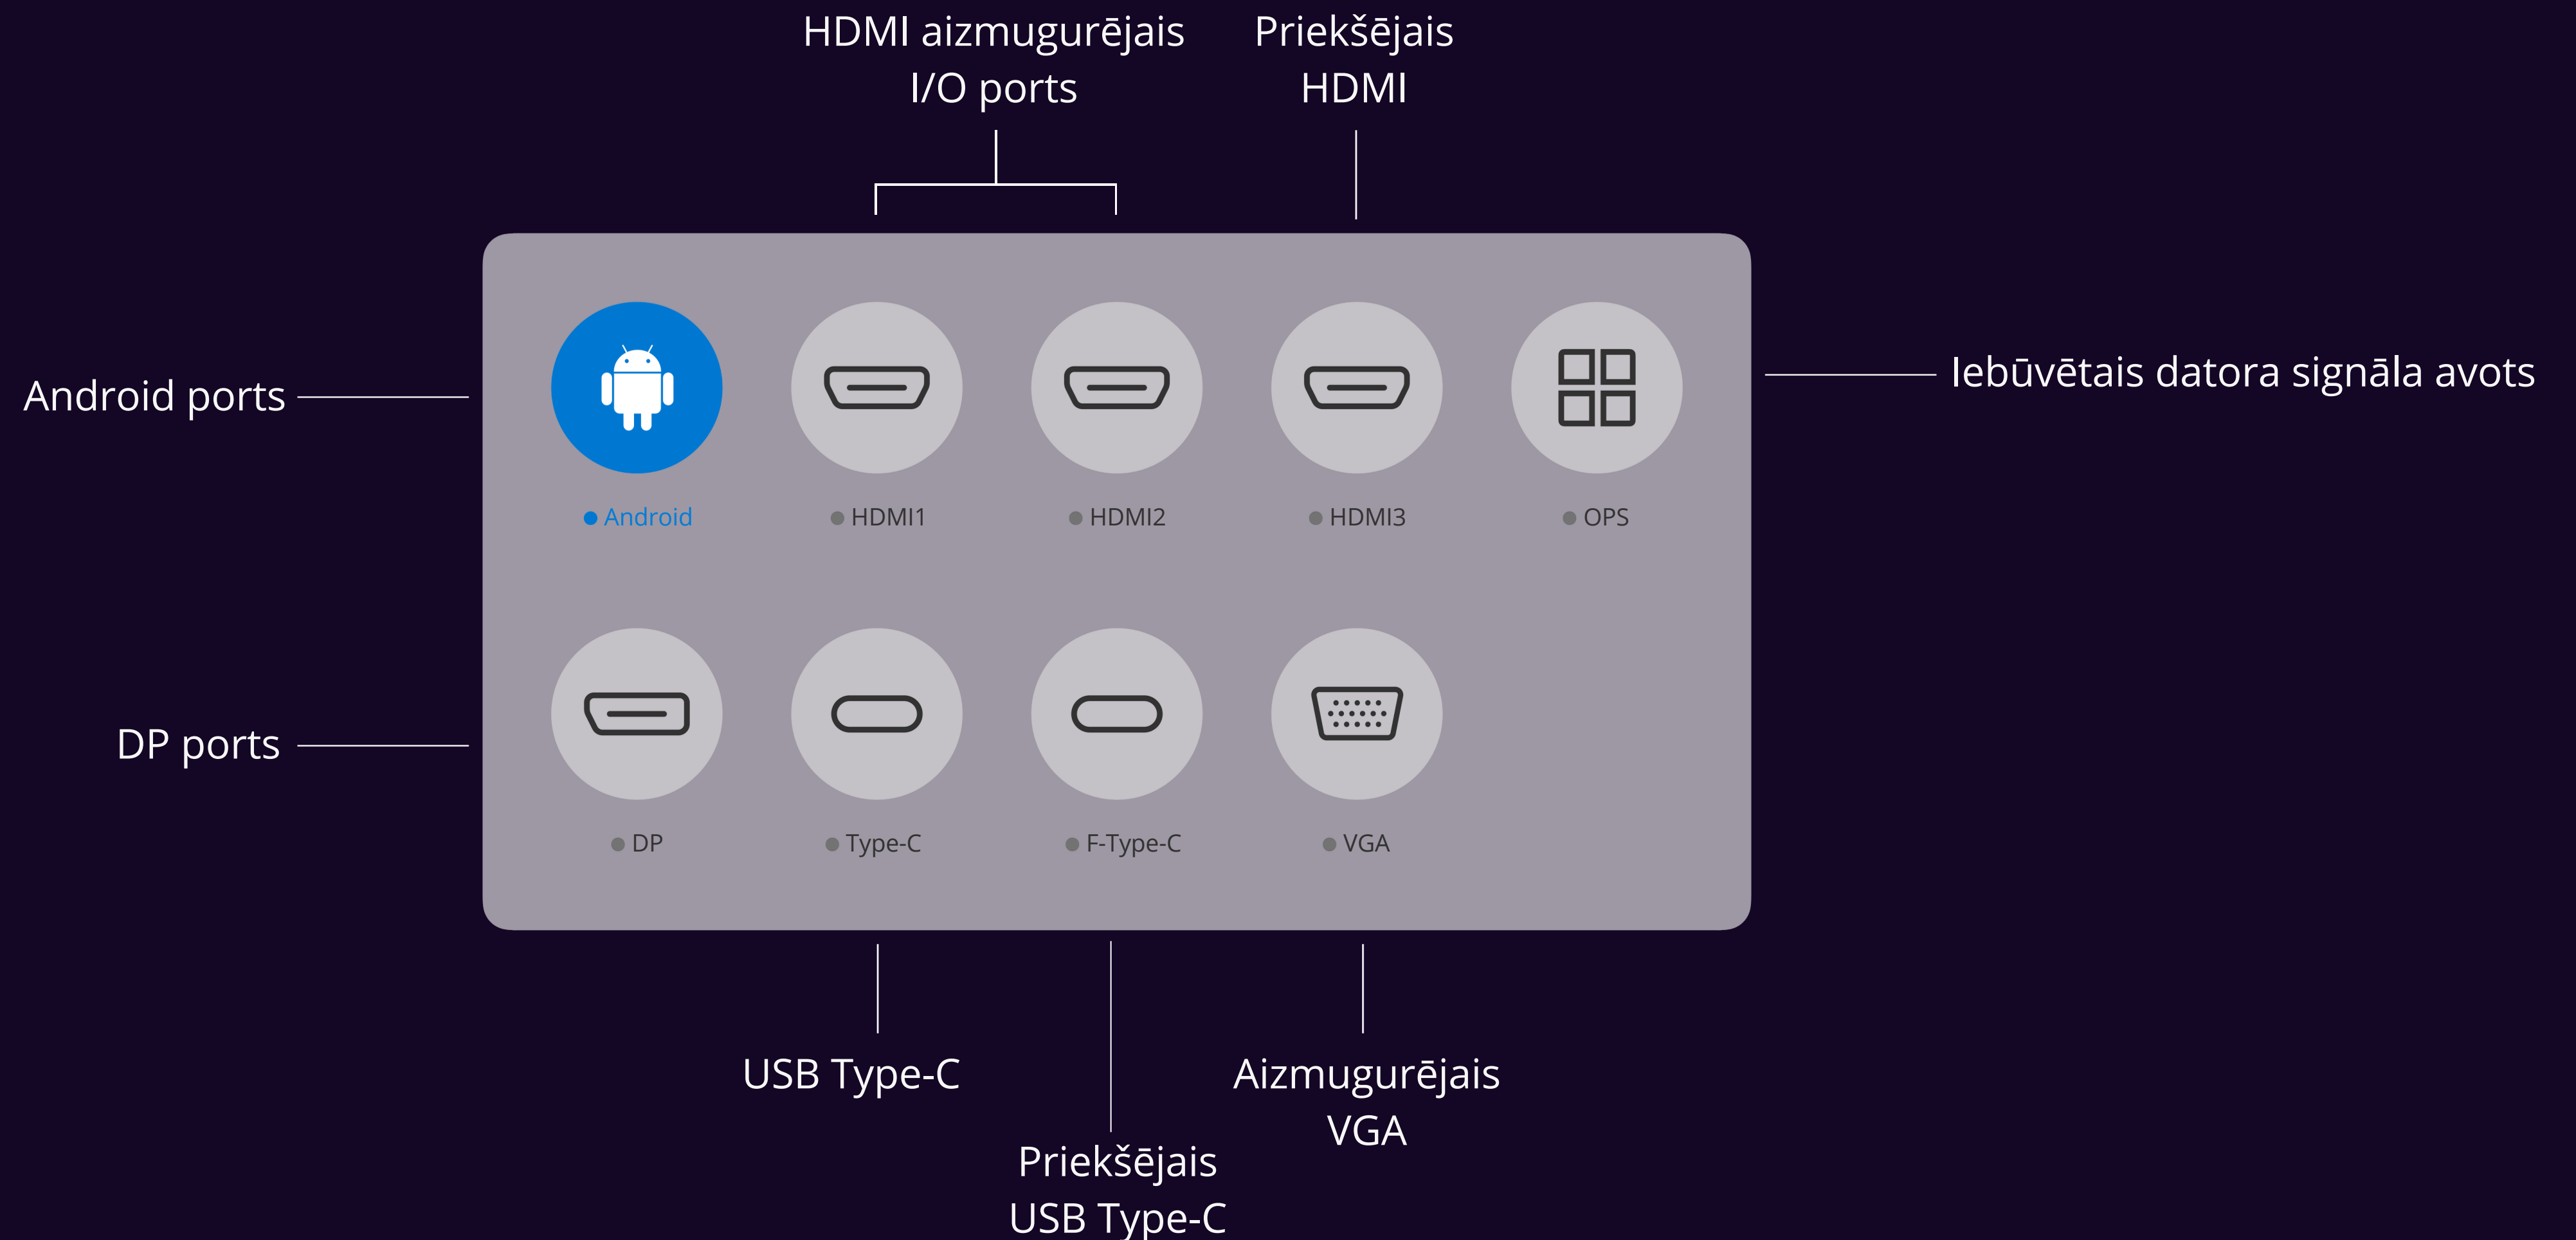

06-1-1 IESTATĪJUMI

Palīgtaustiņu iestatījumi

Vispārīgie iestatījumi

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Vispārīgi

Pieejamība

Īsceļu žesti

Rīkjosta

Pielāgots

Izslēgšanas režīms

Komentēšanas režīms

Izvēlnes displejs

Pieejamība

Pieejamība

Iestatiet peldošā
slēdža opciju

06-1-2 IESTATĪJUMI

Žestu iestatījumi

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Vispārīgi

Pieejamība

Īsceļu žesti

Rīkjosla

Pielāgots

Izslēgšanas režīms

Komentēšanas režīms

Izvēlnes displejs

Īsceļu žesti

Ilgstošs pieskāriens ar pieciem pirkstiem

Nav žesta

Trīs pirkstu sekošana

Iestatiet konkrētas darbības, kas tiek veiktas, velkot pirkstu vai nospiežot uz ekrāna

06-1-3 IESTATĪJUMI

Ātro darbību joslas iestatījumi

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Vispārīgi

Pieejamība

Īsceļu žesti

Rīkjosla

Pielāgots

Izslēgšanas režīms

Komentēšanas režīms

Izvēlnes displejs


Rīkjosla

Sānjosla

Iestatiet sānjoslas un
apakšējās joslas slēdzi

06-1-4 IESTATĪJUMI

Pielāgoti taustiņu iestatījumi

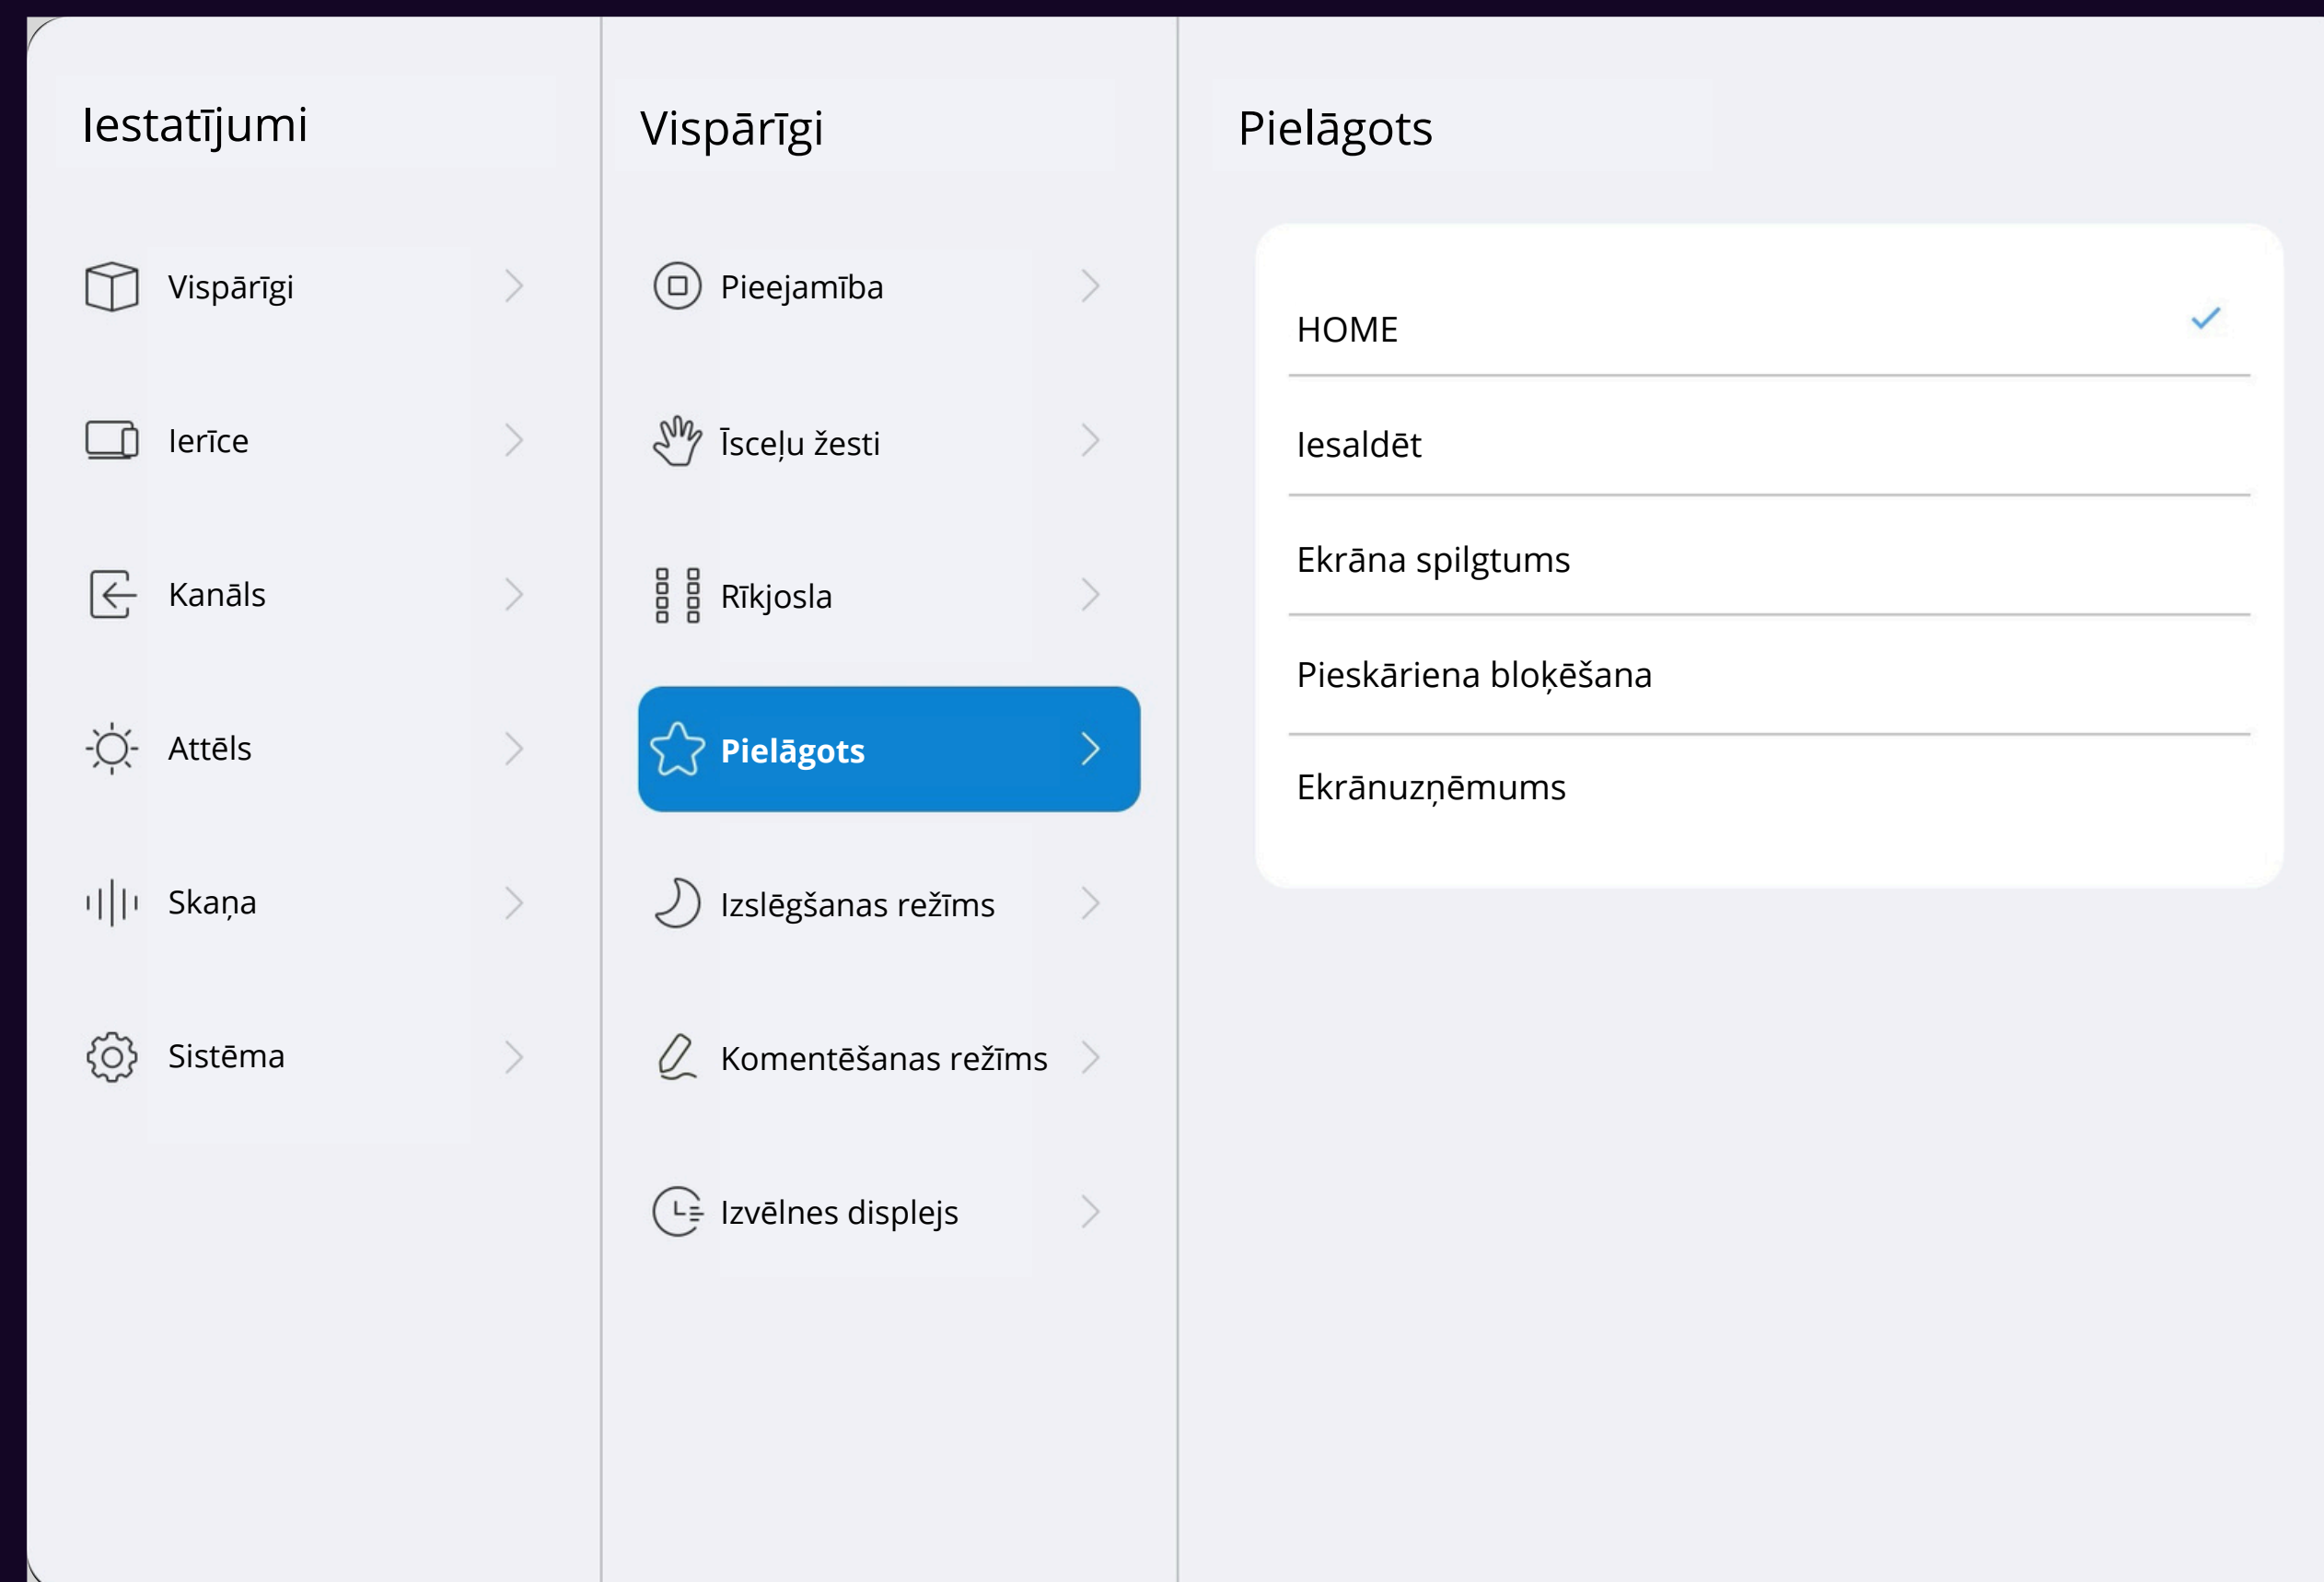

Iestatiet HOME taustiņu uz
HOME/ Sasaldēt/ Ekrāna
spilgtums/ Pieskārienu
bloķēšana/ Ekrānu uzņemums

06-1-5 IESTATĪJUMI

Izslēgšanas režīma iestatījumi

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Vispārīgi

Pieejamība

Īsceļu žesti

Rīkjosla

Pielāgots

Izslēgšanas režīms

Komentēšanas režīms

Izvēlnes displejs

Izslēgšanas režīms


Gaidīšanas režīms

Miega režīms

Gaidīšanas un miega režīmi

06-1-6 IESTATĪJUMI

Komentēšanas režīma iestatījumi

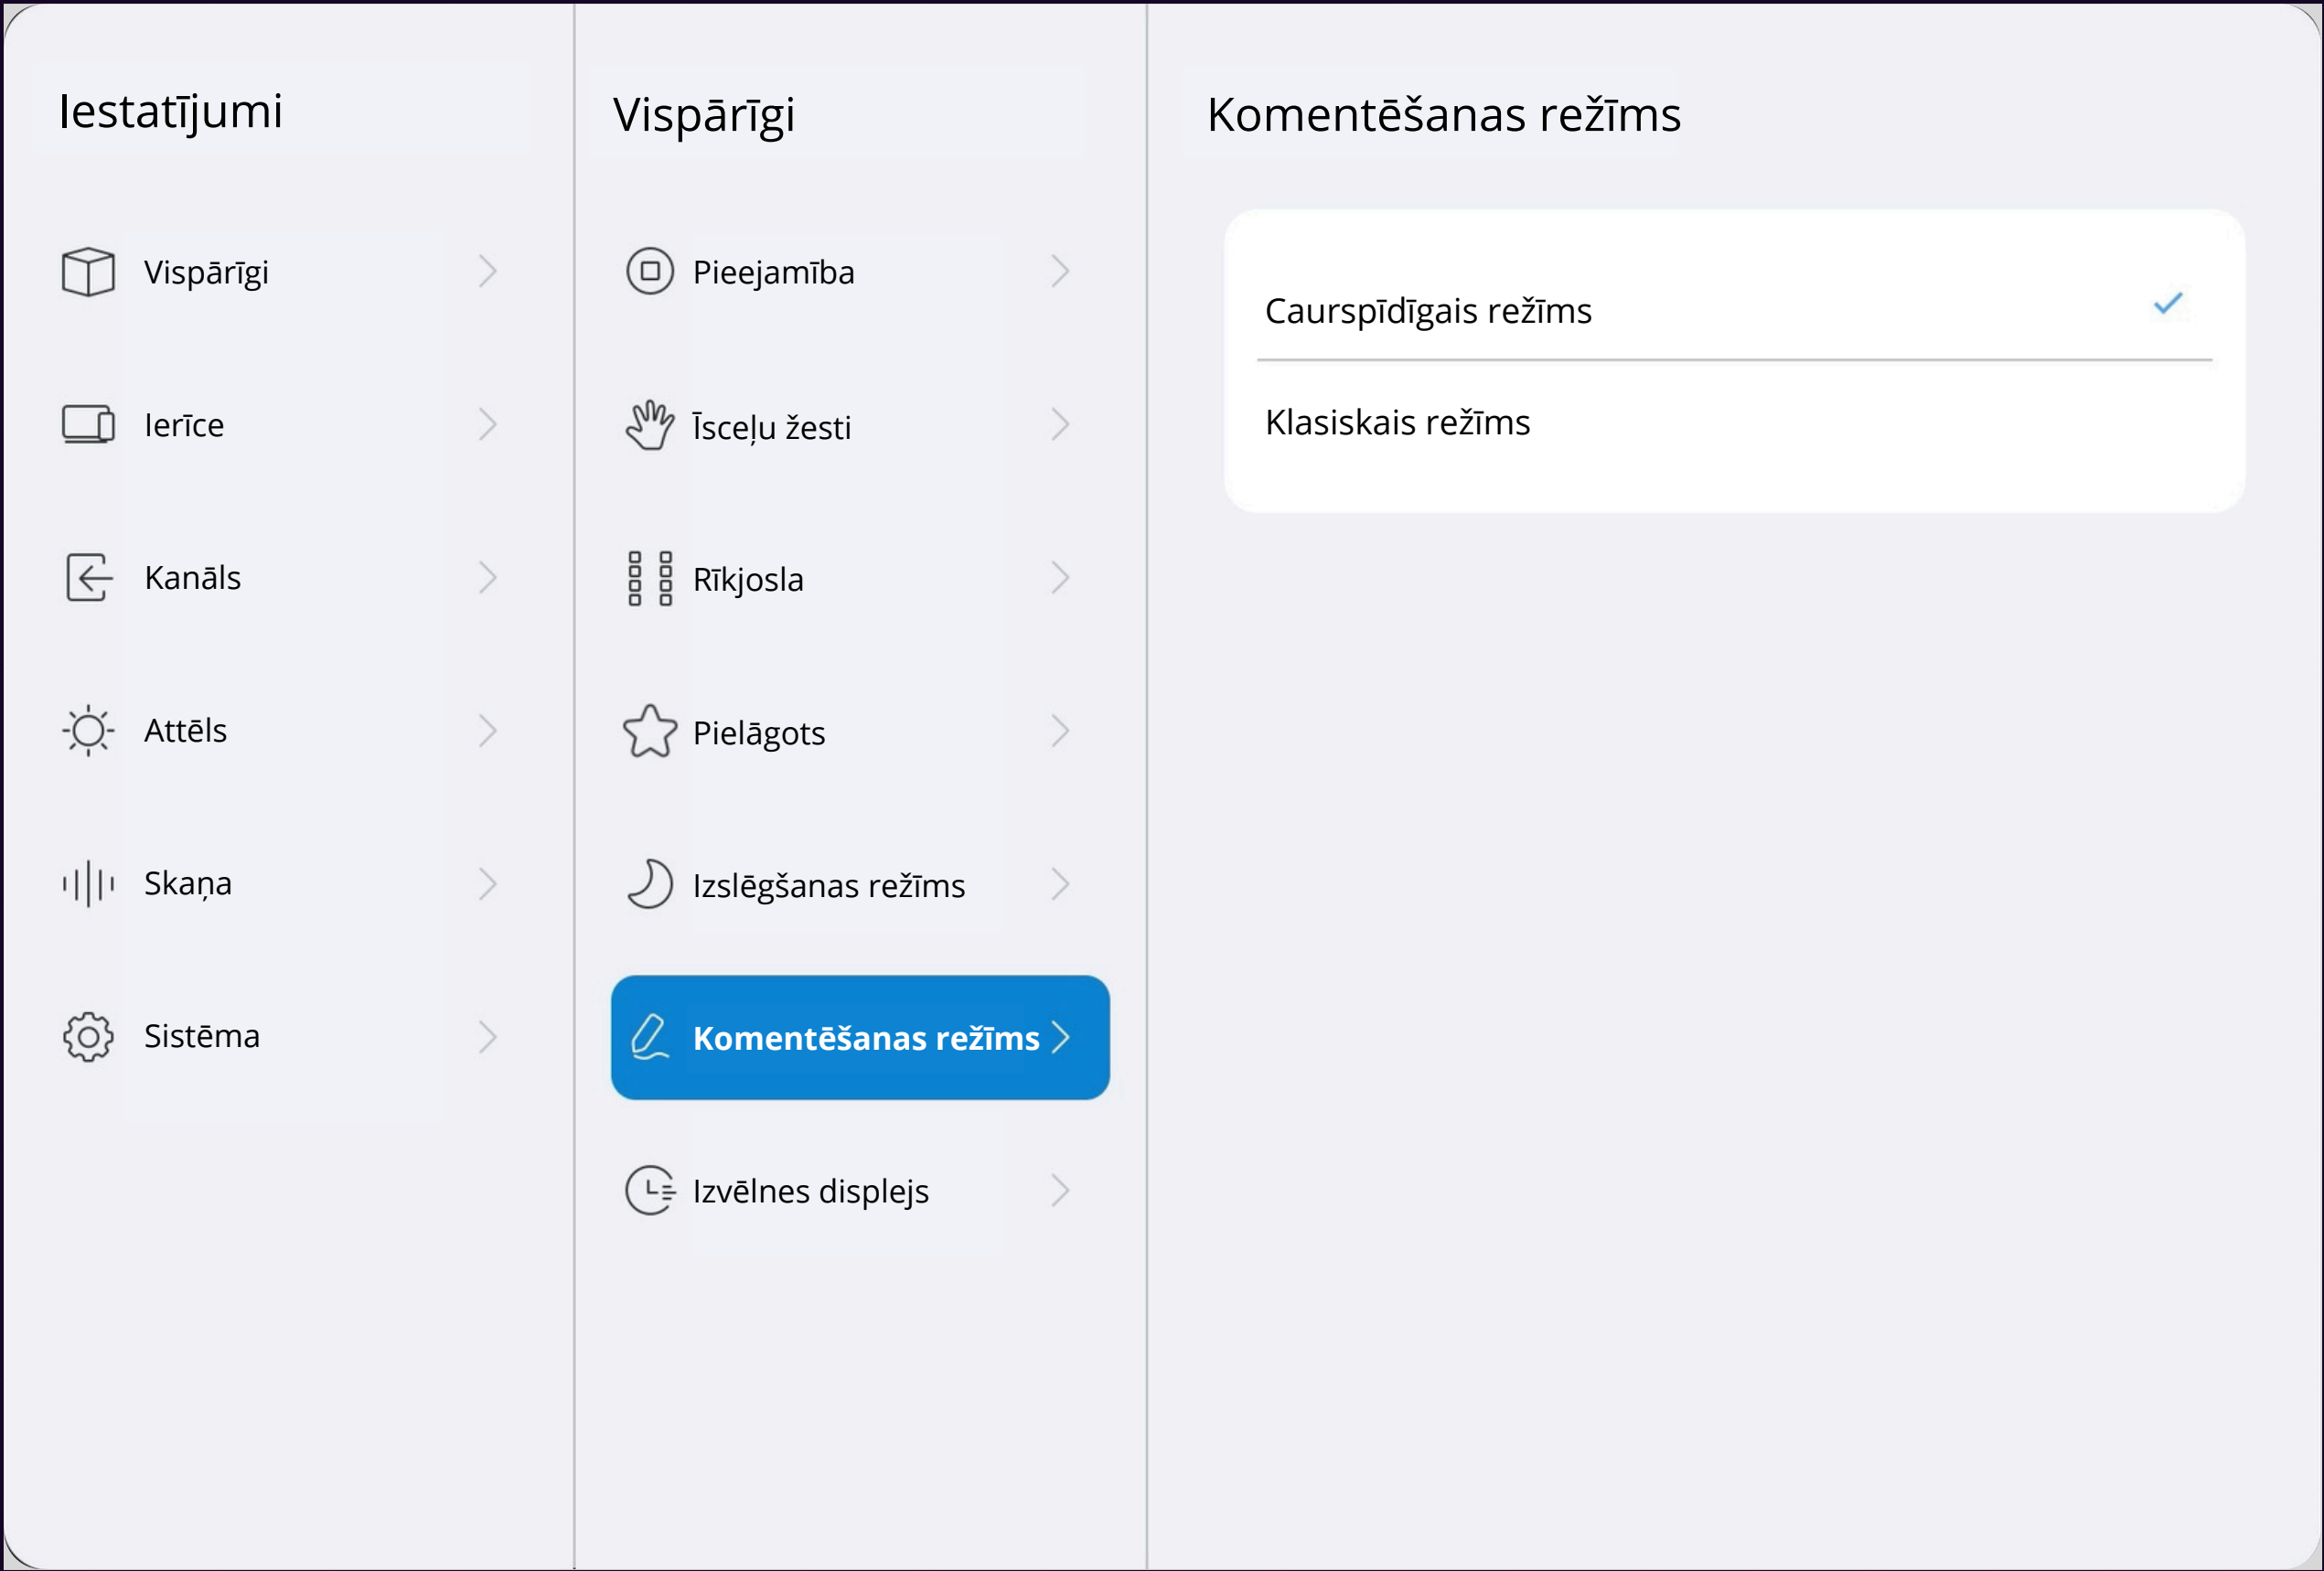

Iestatiet sānu joslas anotāciju
starta režīmu (caurspīdīgais
režīms/ klasiskais režīms)

06-1-7 IESTATĪJUMI

Izvēlnes displeja iestatījumi

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Vispārīgi

Pieejamība

Īsceļu žesti

Rīkjosta

Pielāgots

Izslēgšanas režīms

Komentēšanas režīms

Izvēlnes displejs

Izvēlnes displejs

5s

10s

15s

Vienmēr

Pārslēgt izvēlnes displeja laiku

06-2-1 IESTATĪJUMI

Kameras iestatījumi

Ierīces
iestatījumi

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Ierīce

Kamera

Mikrofons

OPS


Kamera

4K USB kamera: 4K USB kamera

Izvēlieties kameru, kuru izmantot, ja pieejamas vairākas kameras

06-2-2 IESTATĪJUMI

Mikrofona iestatījumi

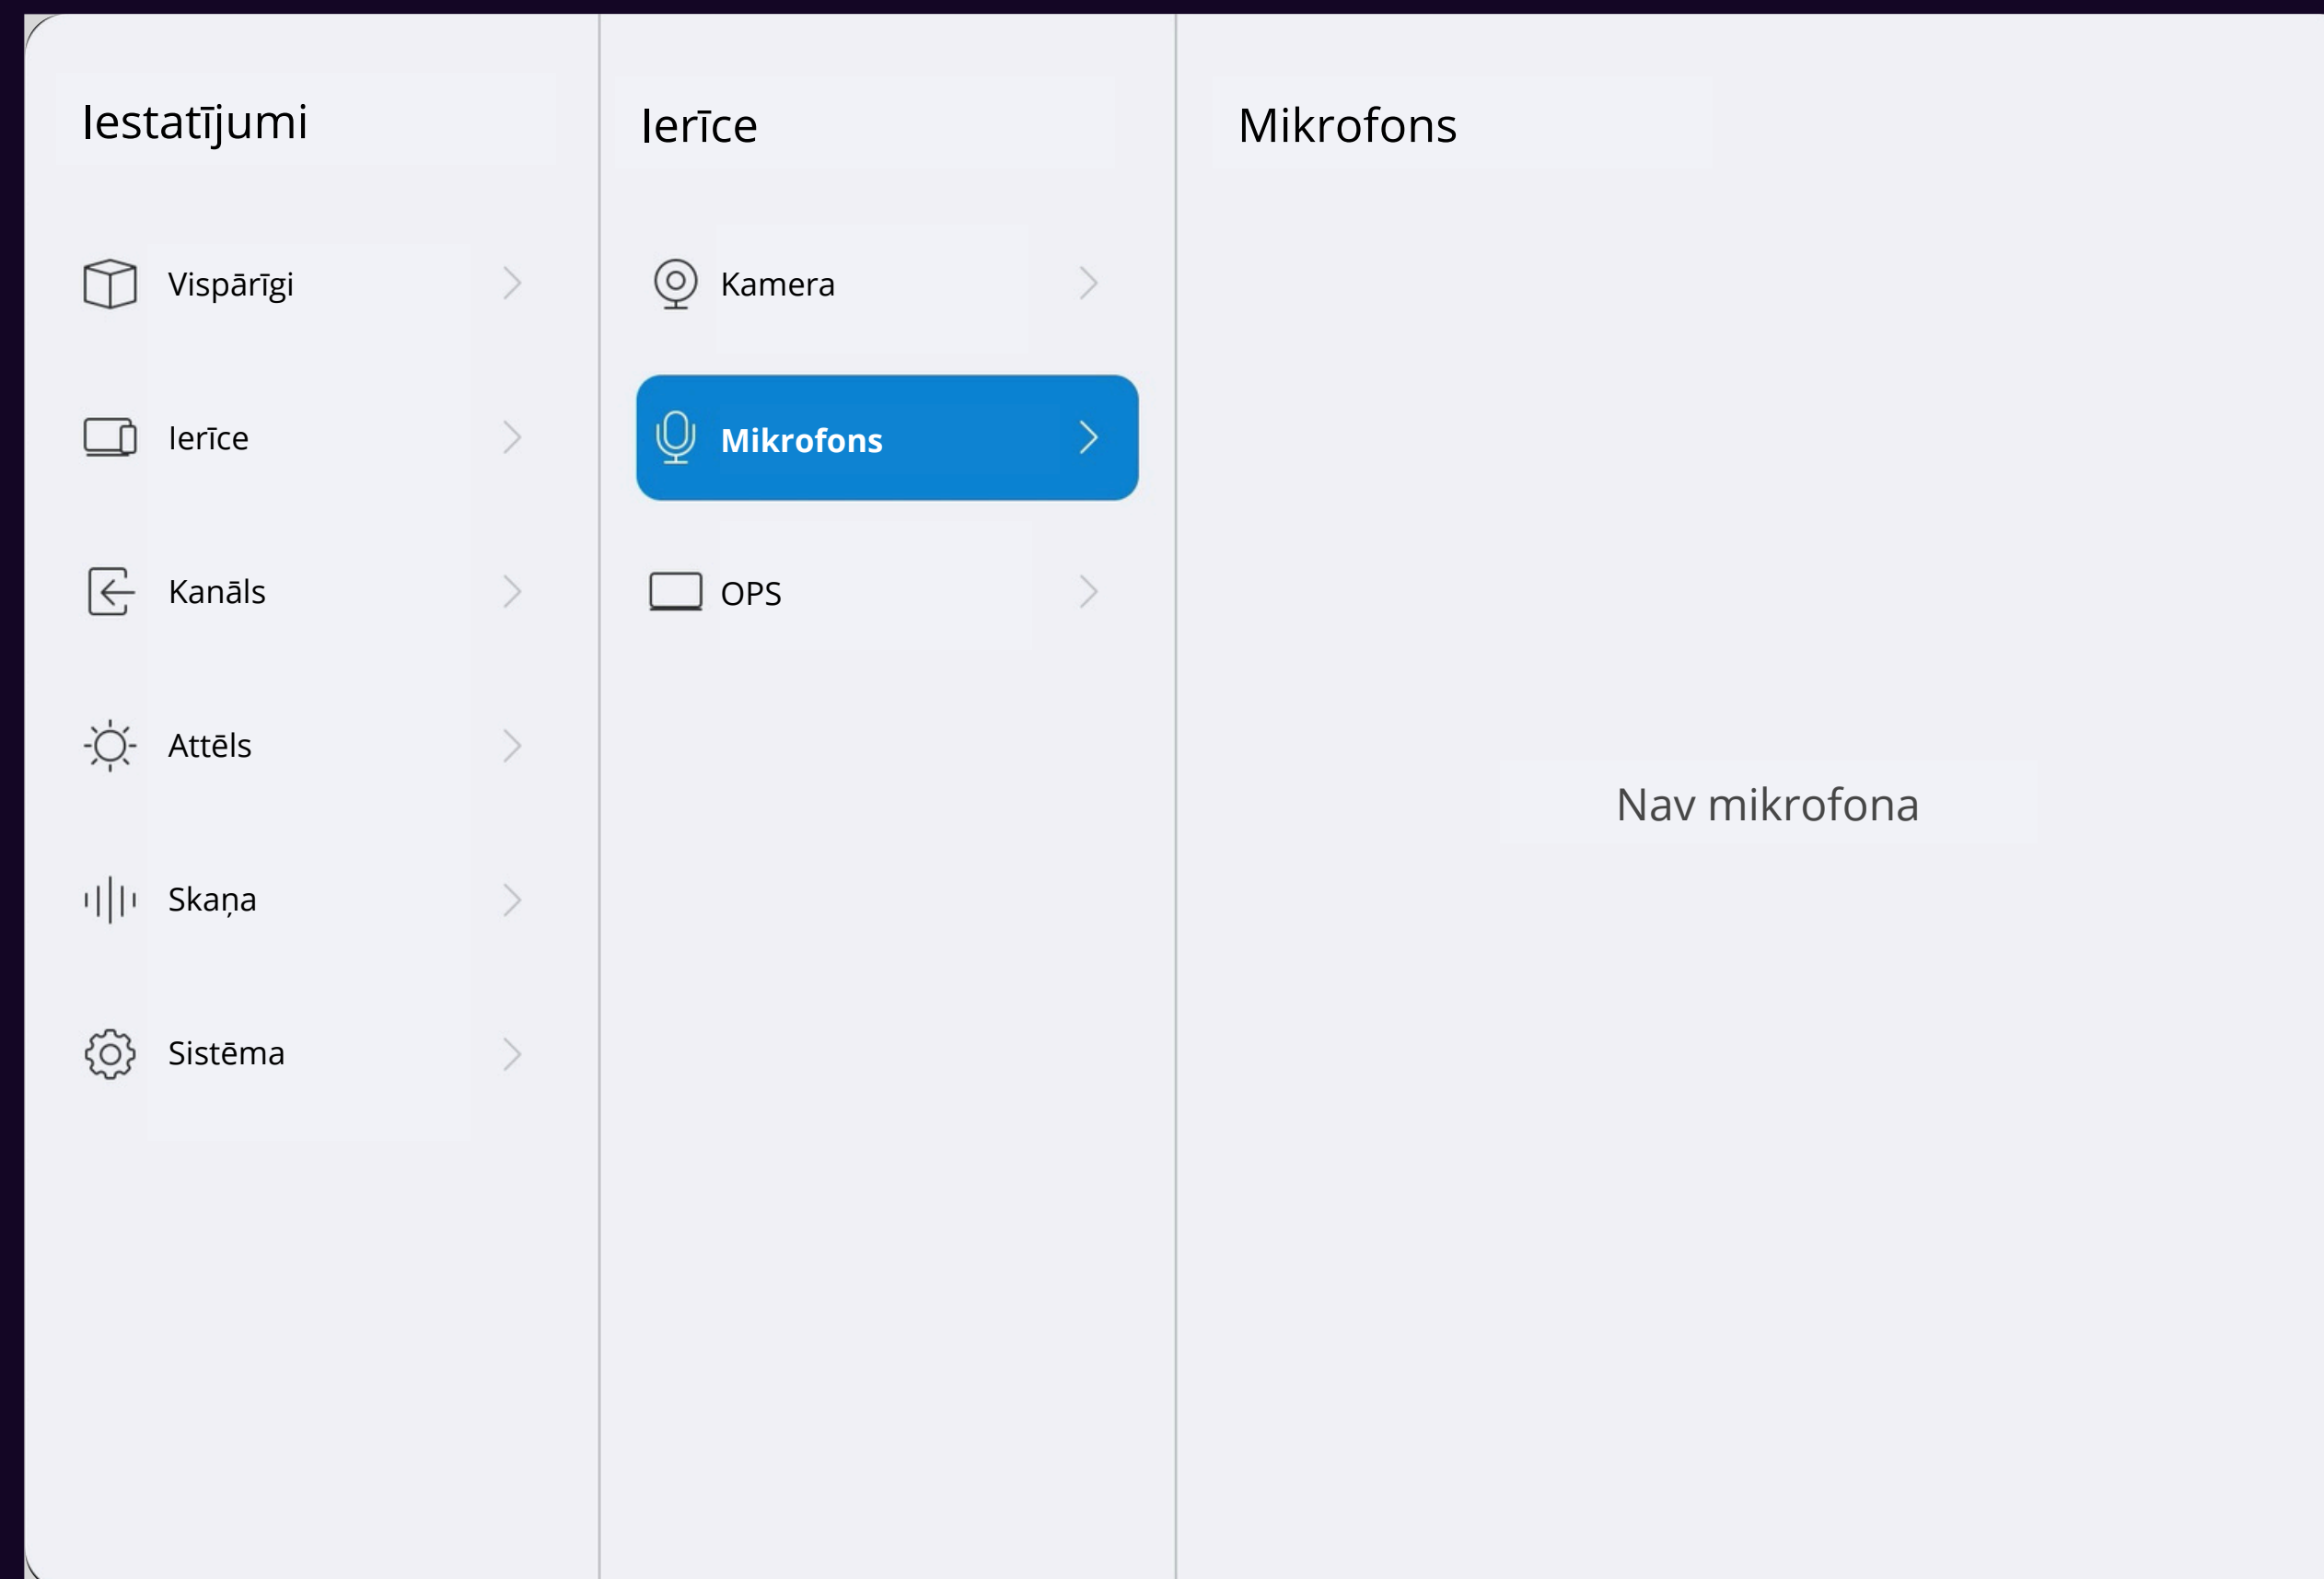

Izvēlieties mikrofonu, kuru izmantot, ja pieejami vairāki mikrofoni

06-2-3 IESTATĪJUMI

OPS iestatījumi

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Ierīce

Kamera

Mikrofons

OPS

OPS

Ieslēgt OPS

OPS ieslēdzas atbilstoši ierīces iestatījumiem

06-3-1 IESTATĪJUMI

Palaišanas kanāla iestatījumi

Ierīces kanāla
saistītie
konfigurācijas
parametri

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Kanāls

Sākuma avots

Ātrais avots

Pārdēvēt avotu

Avota automātiskā pāreja

Izslēgšanās laiks

HDMI OUT

Sākuma avots

Android

OPS

HDMI1

HDMI2

HDMI3

VGA

TYPE-C

F-TYPE-C

Iestatiet kanālu, kurā ierīce
nokļūst ieslēgšanas brīdī

06-3-2 IESTATĪJUMI

Ātrā kanāla iestatījumi

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Kanāls

Sākuma avots

Ātrais avots

Pārdēvēt avotu

Avota automātiskā pāreja

Izslēgšanās laiks

HDMI OUT

Ātrais avots

OPS

HDMI1

HDMI2

HDMI3

VGA

TYPE-C

F-TYPE-C

Iestatiet kanālu, kuru atver
sānjoslas kanāla poga

06-3-3 IESTATĪJUMI

Kanāla nosaukuma pielāgošanas iestatījumi

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Kanāls

Sākuma avots

Ātrais avots

Pārdēvēt avotu

Avota automātiskā pāreja

Izslēgšanās laiks

HDMI OUT

Pārdēvēt avotu

OPS

HDMI1

HDMI2

HDMI3

VGA

TYPE-C

F-TYPE-C

Jā

Pielāgojiet kanālu nosaukumus

06-3-4 IESTATĪJUMI

Signāla avota automātiskās pārslēgšanas iestatījumi

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Kanāls

Sākuma avots

Ātrais avots

Pārdēvēt avotu

Avota automātiskā
pāreja

Izslēgšanās laiks

HDMI OUT

Avota automātiskā pāreja

Piekļuves pāreja

Automātiska pārslēgšanās

Iestatiet pārslēgu signāla avota automātiskai pārslēgšanai

06-3-5 IESTATĪJUMI

Izslēgšanās laika iestatījumi bez signāla

Iestatījumi	Kanāls	Izslēgšanās laiks
 Vispārīgi >	 Sākuma avots >	Nekad ✓ 2 min 5 min 10 min 20 min 30 min
 Ierīce >	 Ātrais avots >	
 Kanāls >	 Pārdēvēt avotu >	
 Attēls >	 Avota automātiskā pāreja >	
 Skaņa >	 Izslēgšanās laiks >	
 Sistēma >	 HDMI OUT >	

Iestatiet laiku, pēc kura kanāls bez signāla automātiski izslēdzas

06-3-6 IESTATĪJUMI

HDMI izvades iestatījumi

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Kanāls

Sākuma avots

Ātrais avots

Pārdēvēt avotu

Avota automātiskā pāreja

Izslēgšanās laiks

HDMI OUT

HDMI OUT

Nav HDMI izvades

Iestatiet HDMI OUT izvades izšķirtspēju

06-4-1 IESTATĪJUMI

Attēla kvalitātes iestatījumi

Attēla iestatījumi

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Attēls

Attēla kvalitāte

Attēla režīms

Displeja attiecība

HDMI EDID versija

Attēla kvalitāte

Spilgtums

Piesātinājums

Kontrasts

Asums

100

50

50

50

Pavelciet, lai palielinātu/
samazinātu attēla kvalitātes
iestatījumus

06-4-2 IESTATĪJUMI

Attēla režīms

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Attēls

HD Attēla kvalitāte

Attēla režīms

Displeja attiecība

HDMI EDID versija

Attēla režīms

Standard

Vivid

Soft

Sport

Movie

User


Game

Monitor

Pārslēdziet attēla režīmu

06-4-3 IESTATĪJUMI

Displeja attiecība

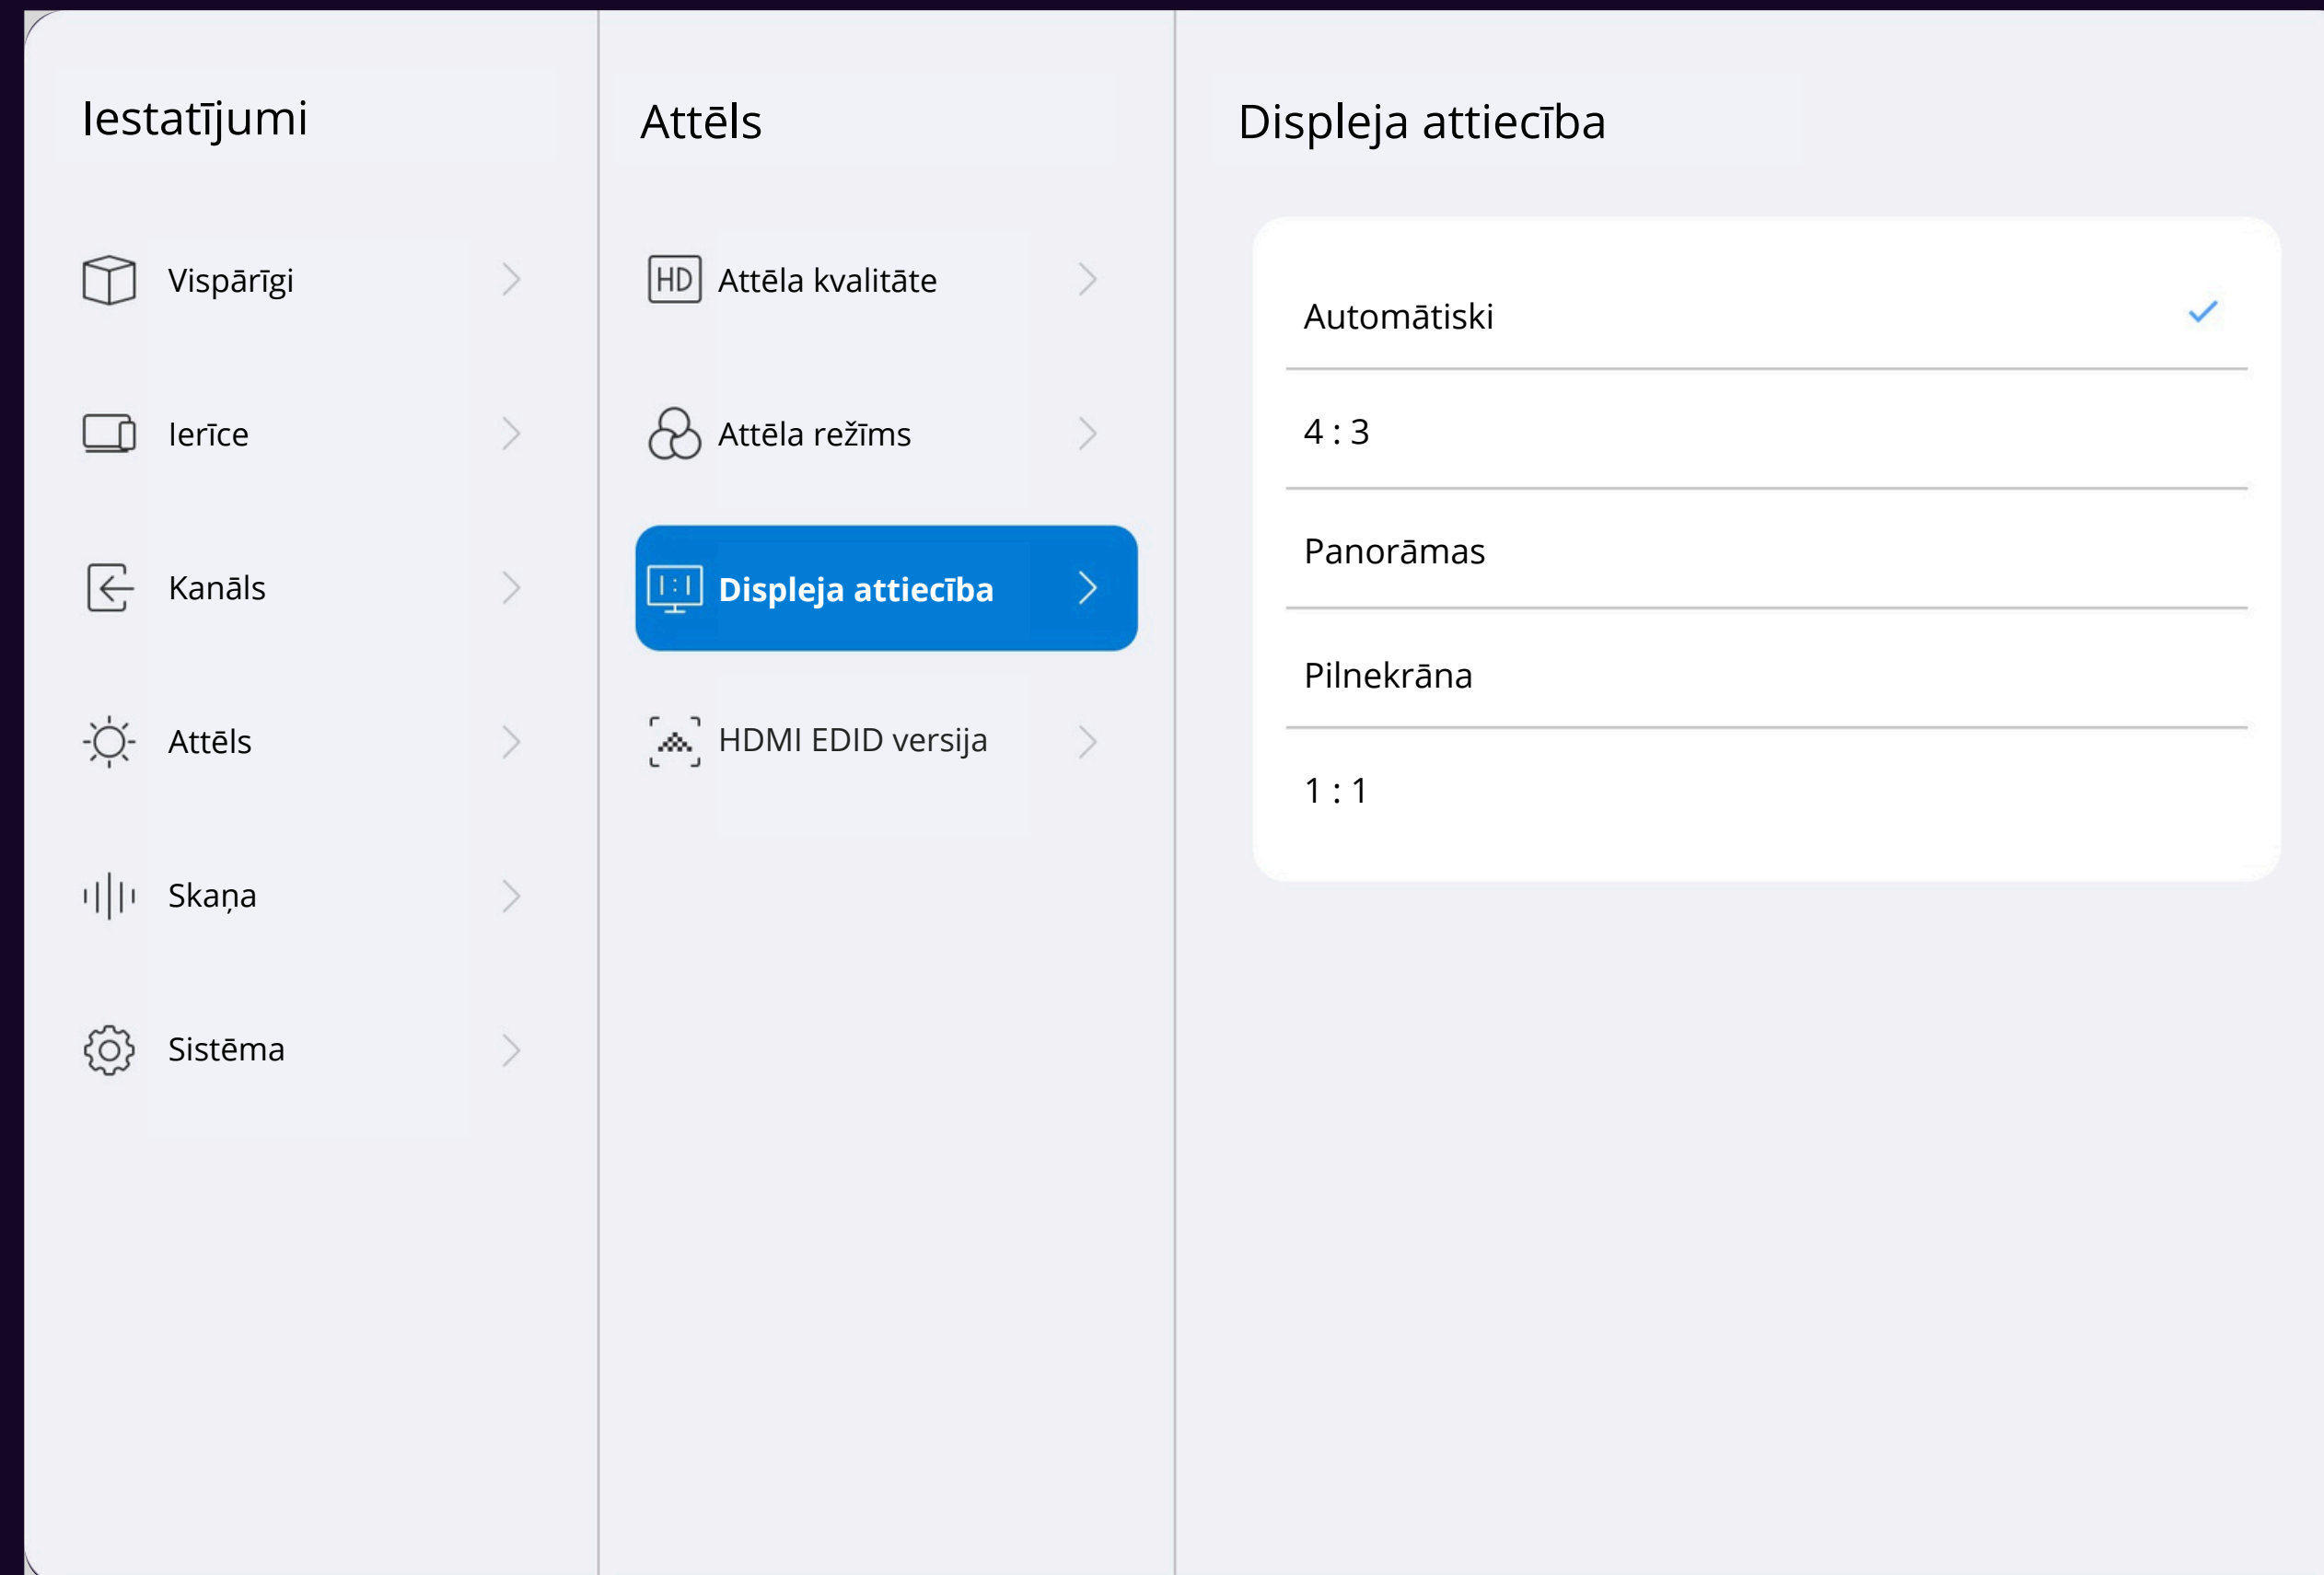

Pārslēdziet ekrāna,
displeja attiecību

06-4-4 IESTATĪJUMI

HDMI EDID versija

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Attēls

Attēla kvalitāte

Attēla režīms

Displeja attiecība

HDMI EDID versija

HDMI EDID versija

HDMI 1.4

HDMI 2.0

Pārslēdziet HDMI EDID versiju

06-5-1 IESTATĪJUMI

Skaņas iestatījumi

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Skaņa

Skaņas iestatījumi

Audio režīms

Audio izvade

Skaņas iestatījumi

Skaļums

Balanss

Augšas


Basi

Sistēmas skaņas iestatījumi

Pavelciet, lai palielinātu/samazinātu skaļumu

06-5-2 IESTATĪJUMI

Audio režīms

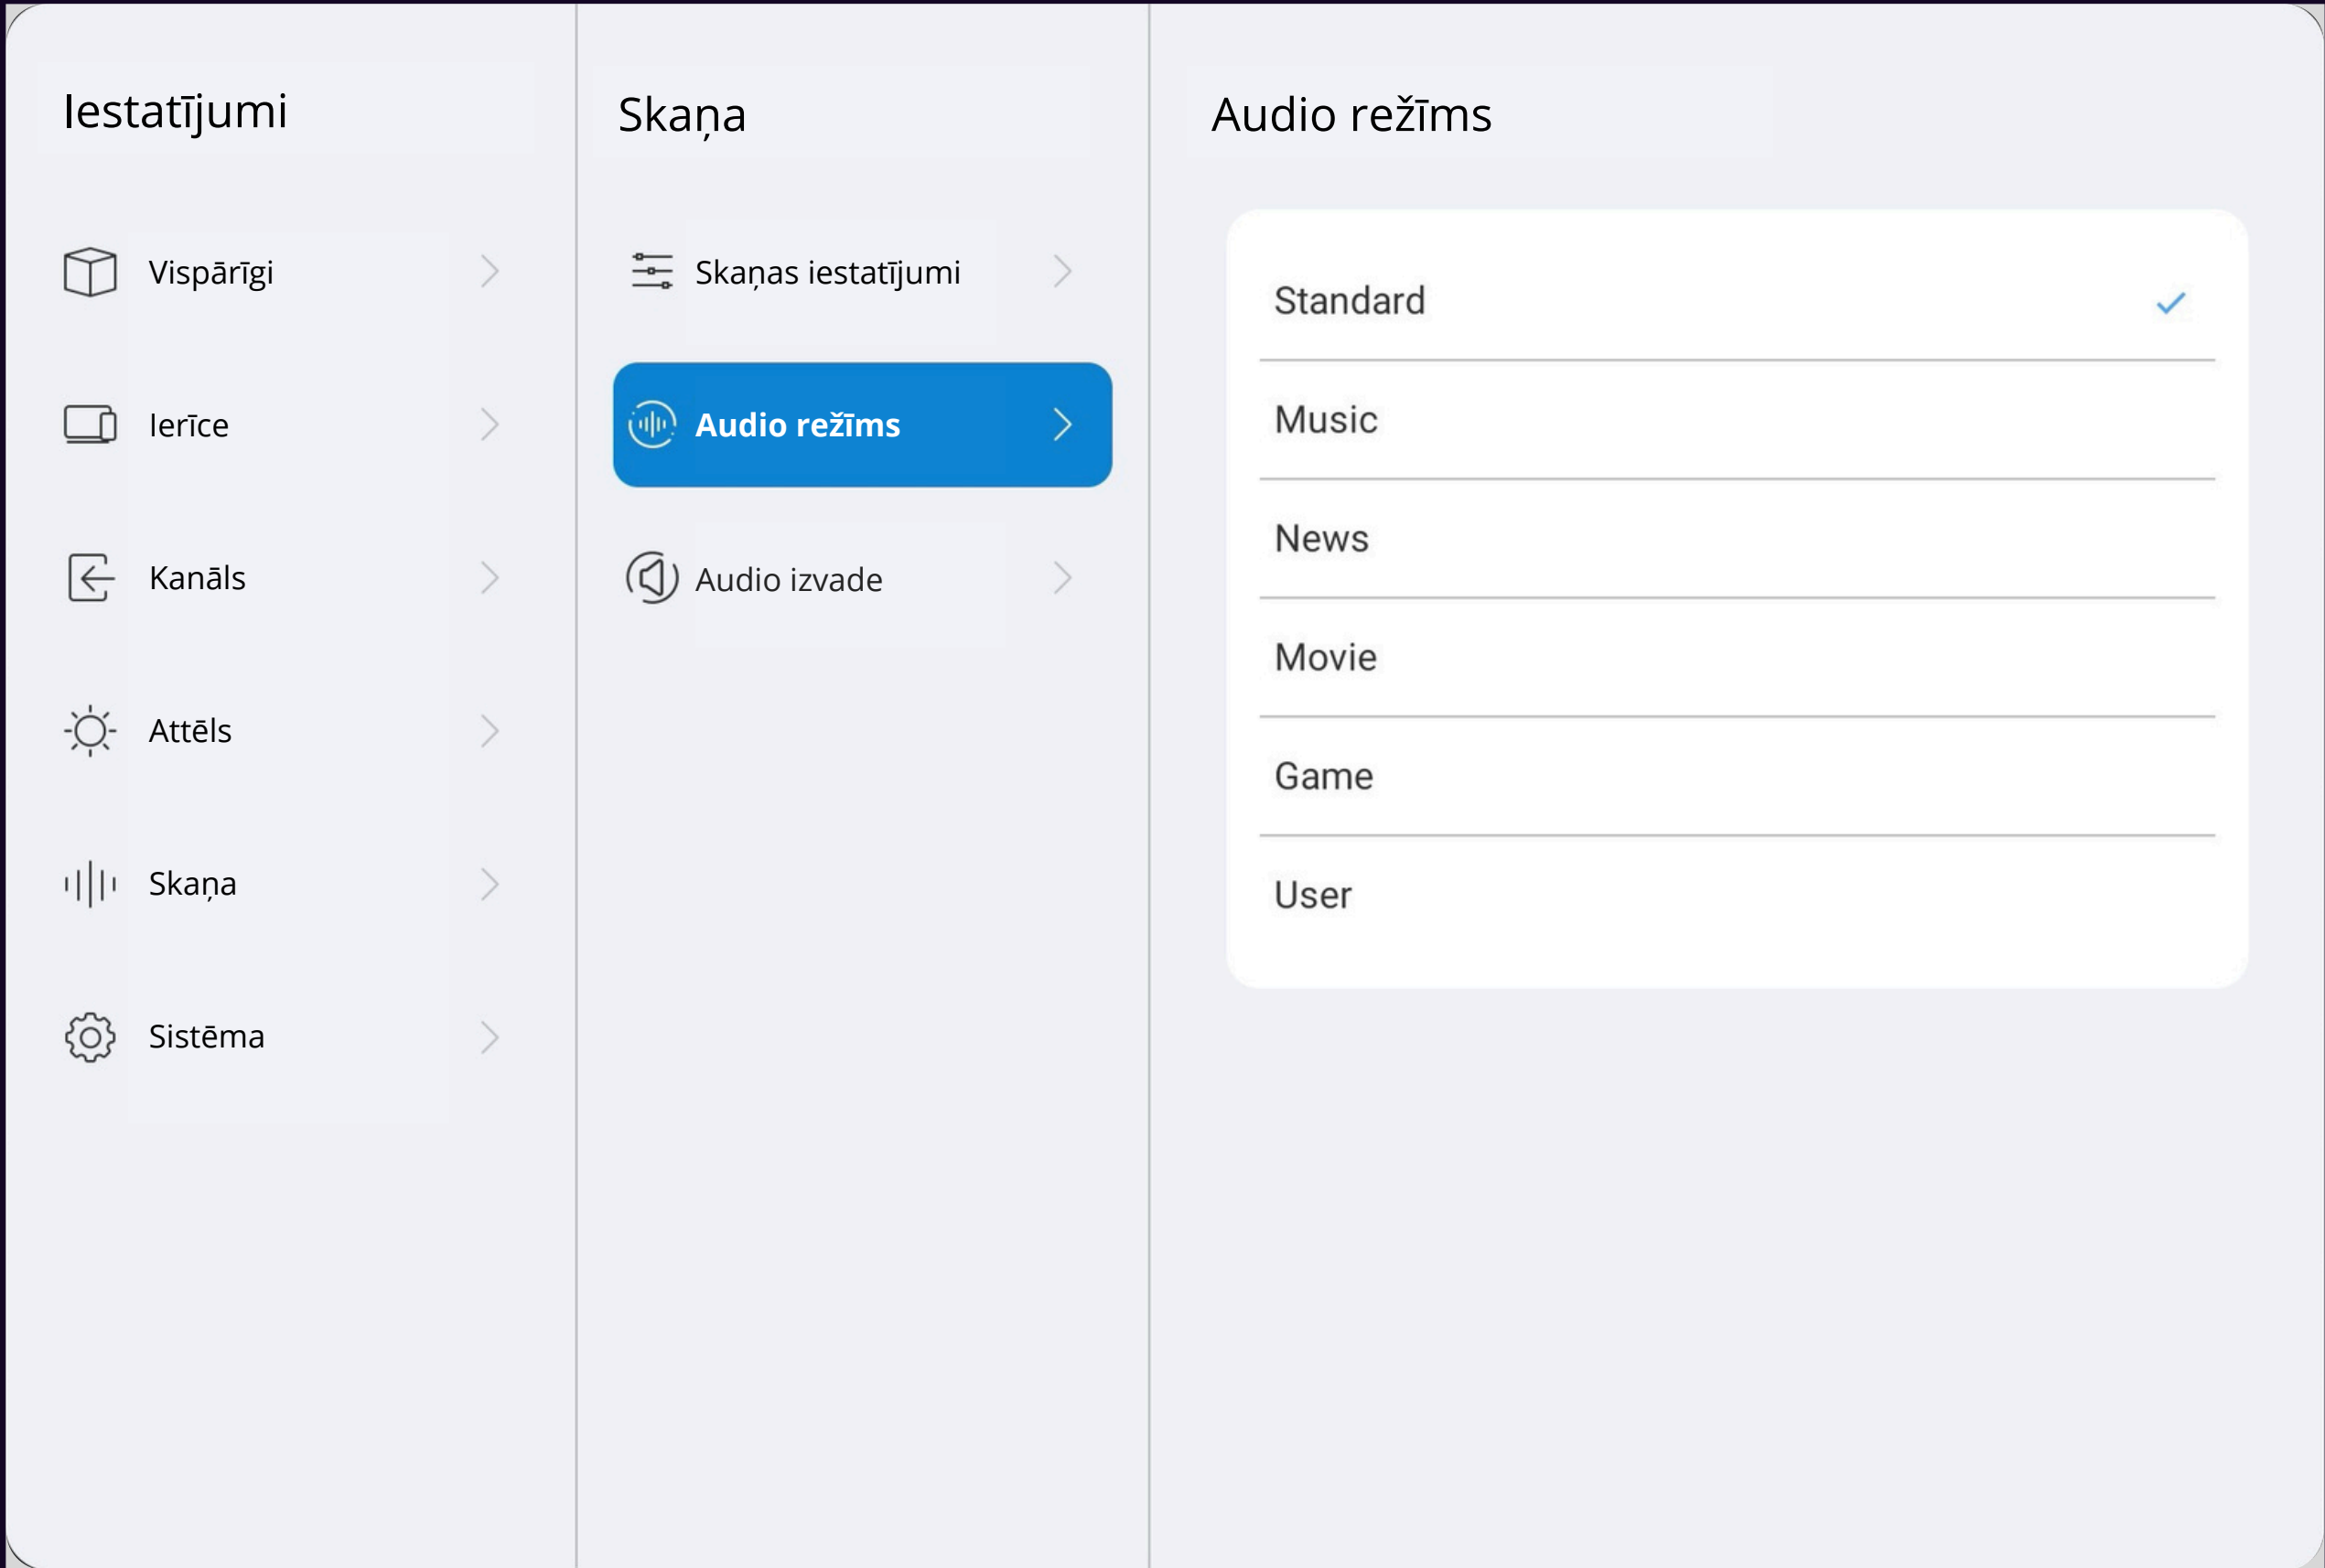

Pārslēgt skaņas režīmu

06-5-3 IESTATĪJUMI

Audio izvade

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Skaņa

Skaņas iestatījumi

Audio režīms

Audio izvade

Audio izvade

Skaļrunis


Koaksiāls

Skaļrunis + Koaksiāls

Pārslēgt skaņas izvadi

06-6-1 IESTATĪJUMI

Vadības sistēmas iestatījumi

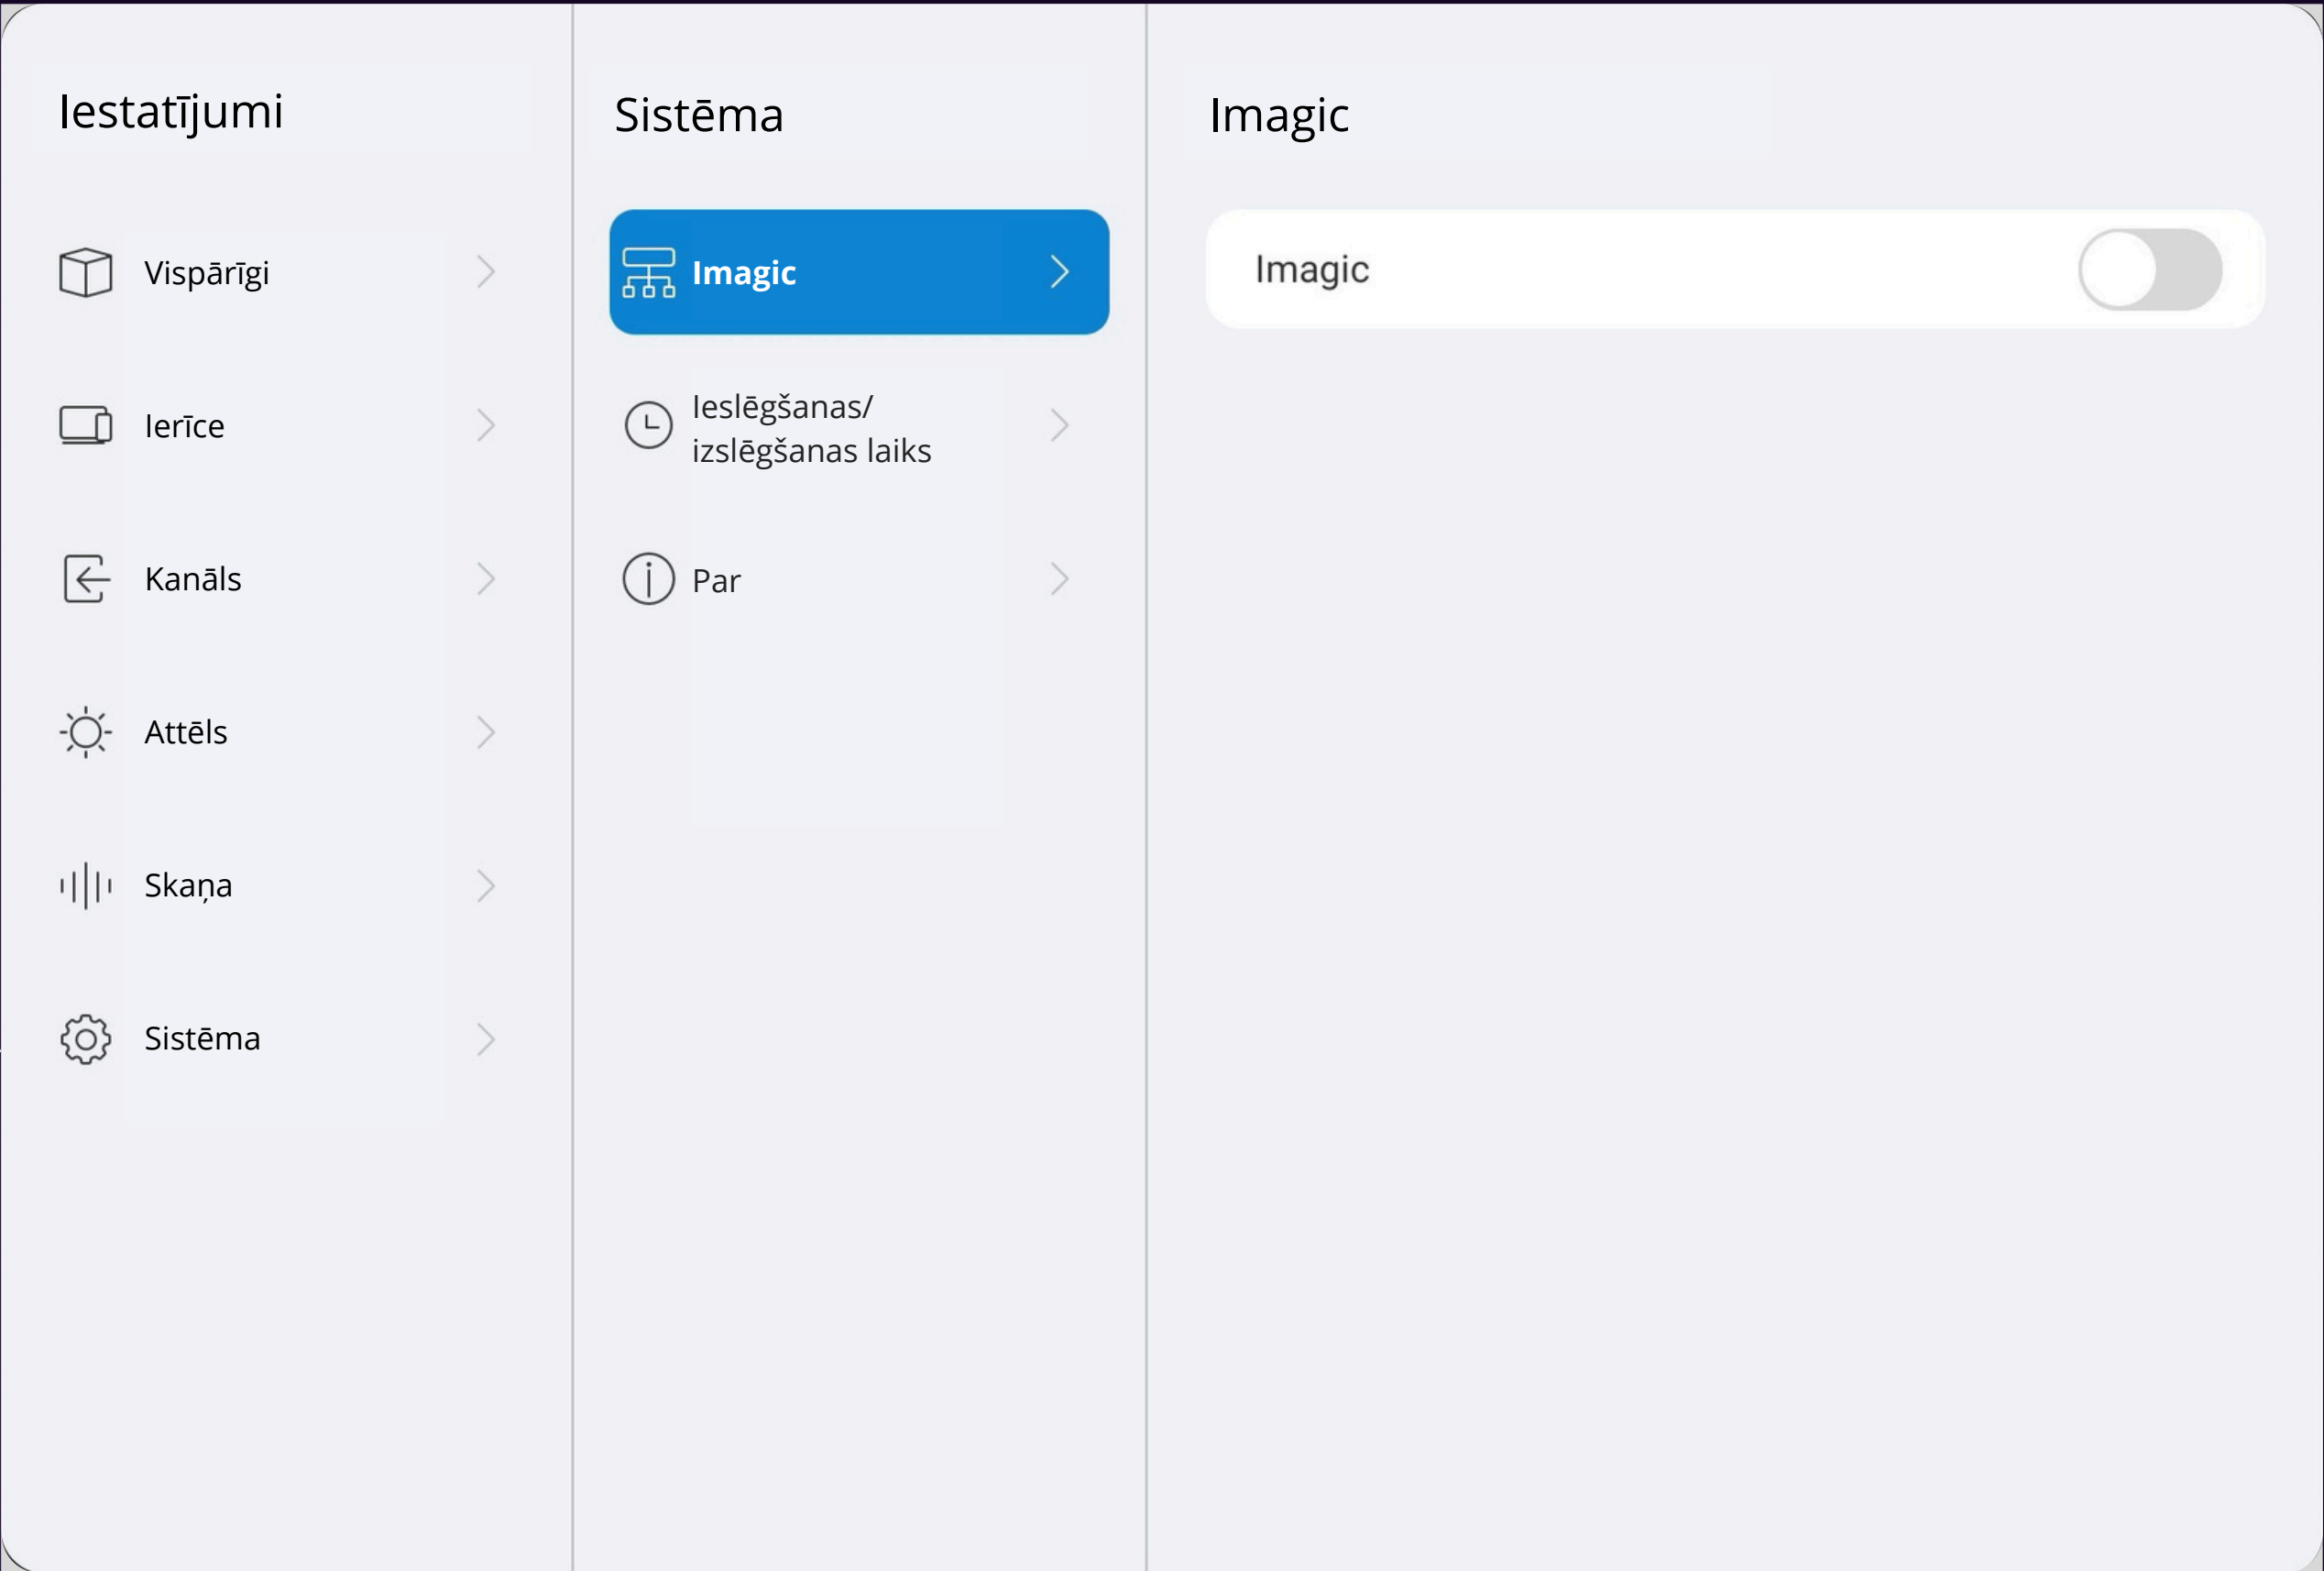


Ieslēdziet kontroles pakalpojumu

Skatīt ierīces informāciju utt.

06-6-2 IESTATĪJUMI

Laika iestatījumi ieslēgšanai/ izslēgšanai

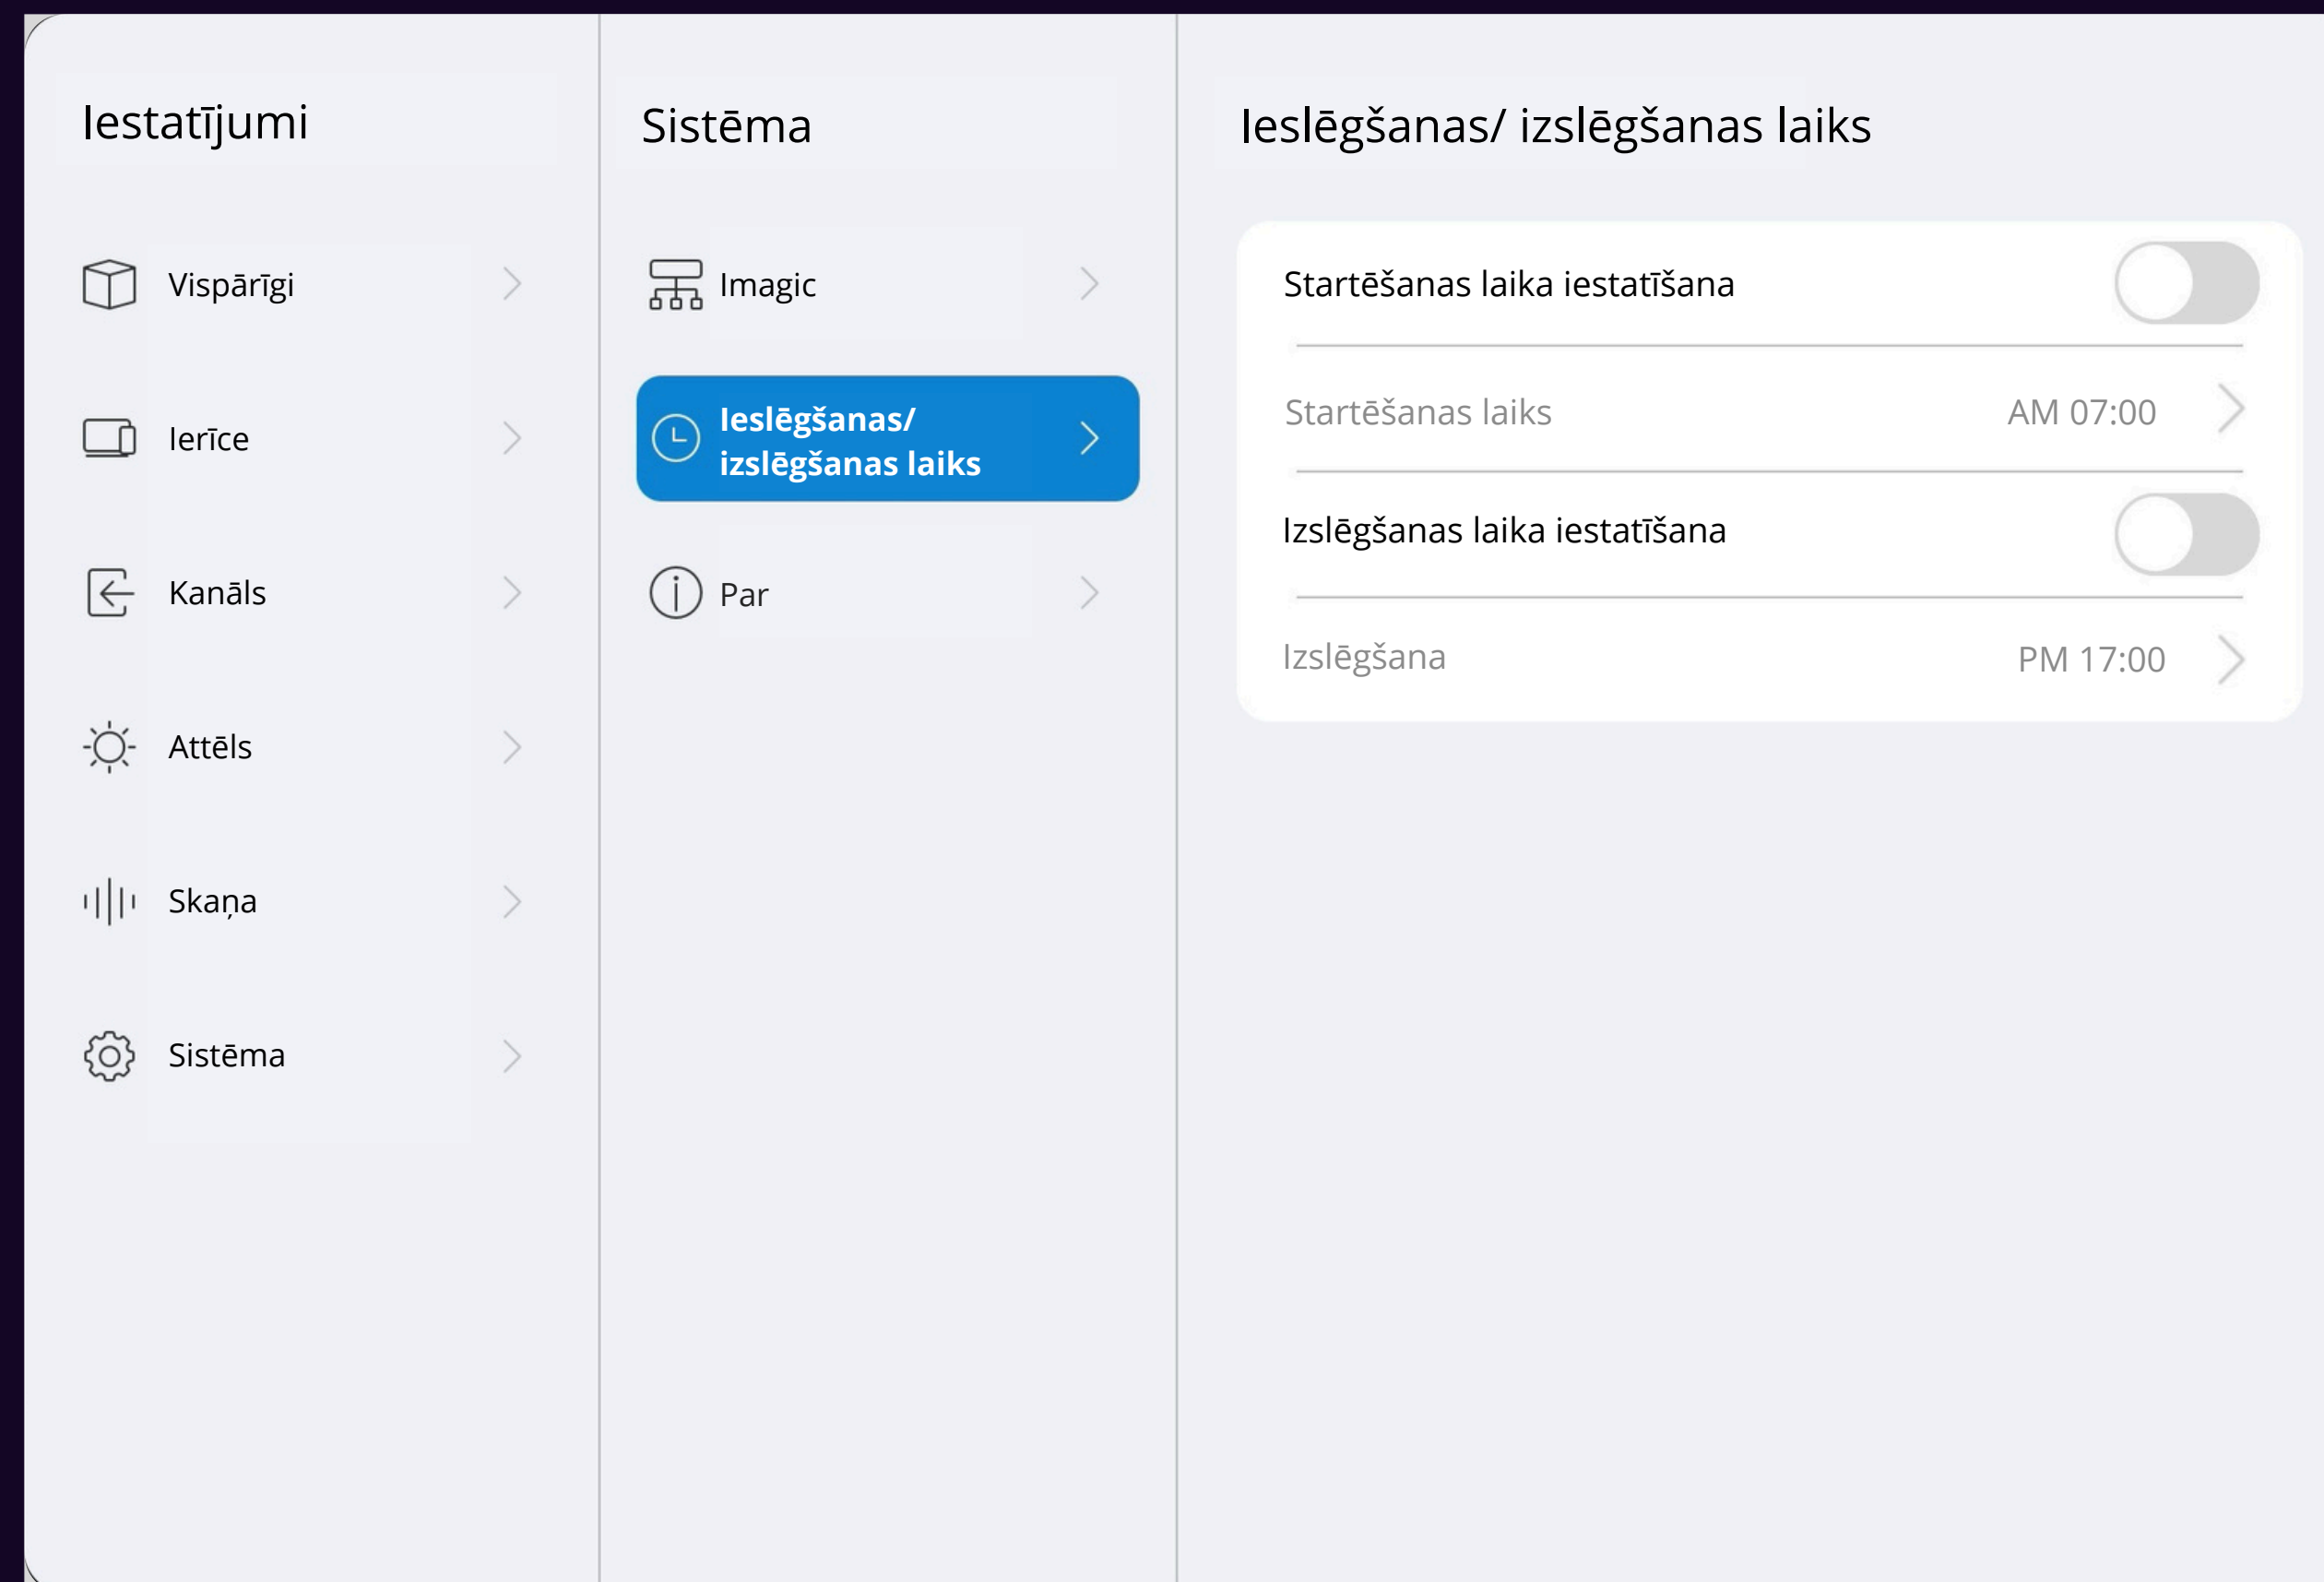

Iestatiet ierīci, lai tā automātiski
ieslēgtos vai izslēgtos norādītajā
laikā

06-6-3 IESTATĪJUMI

Par ierīci

Iestatījumi

Vispārīgi

Ierīce

Kanāls

Attēls

Skaņa

Sistēma

Sistēma

Imagic

Ieslēgšanas/
izslēgšanas laiks

Par

Par

Sākotnējais nosaukumsYL-01E8CE

CPUA73x4 + A53x4 2.28G

GPUG52x8

RAM4.04 GB Free / 8 GB

EMMC50.85 GB Free / 64 GB

WIFI MAC adrese50:41:1C:40:55:E4

Vadu MAC adrese02:AD:36:01:E8:CE

Bluetooth MAC adrese22:22:9F:97:DA:35

Android versija13.0


Programmatūra214_SBS_8G_64B_V1.0.26_20240806_FT

Sērijas numurs44444adfzc

Skatīt ierīces
pamatinformāciju

07-1 PORTI

Priekšējais panelis

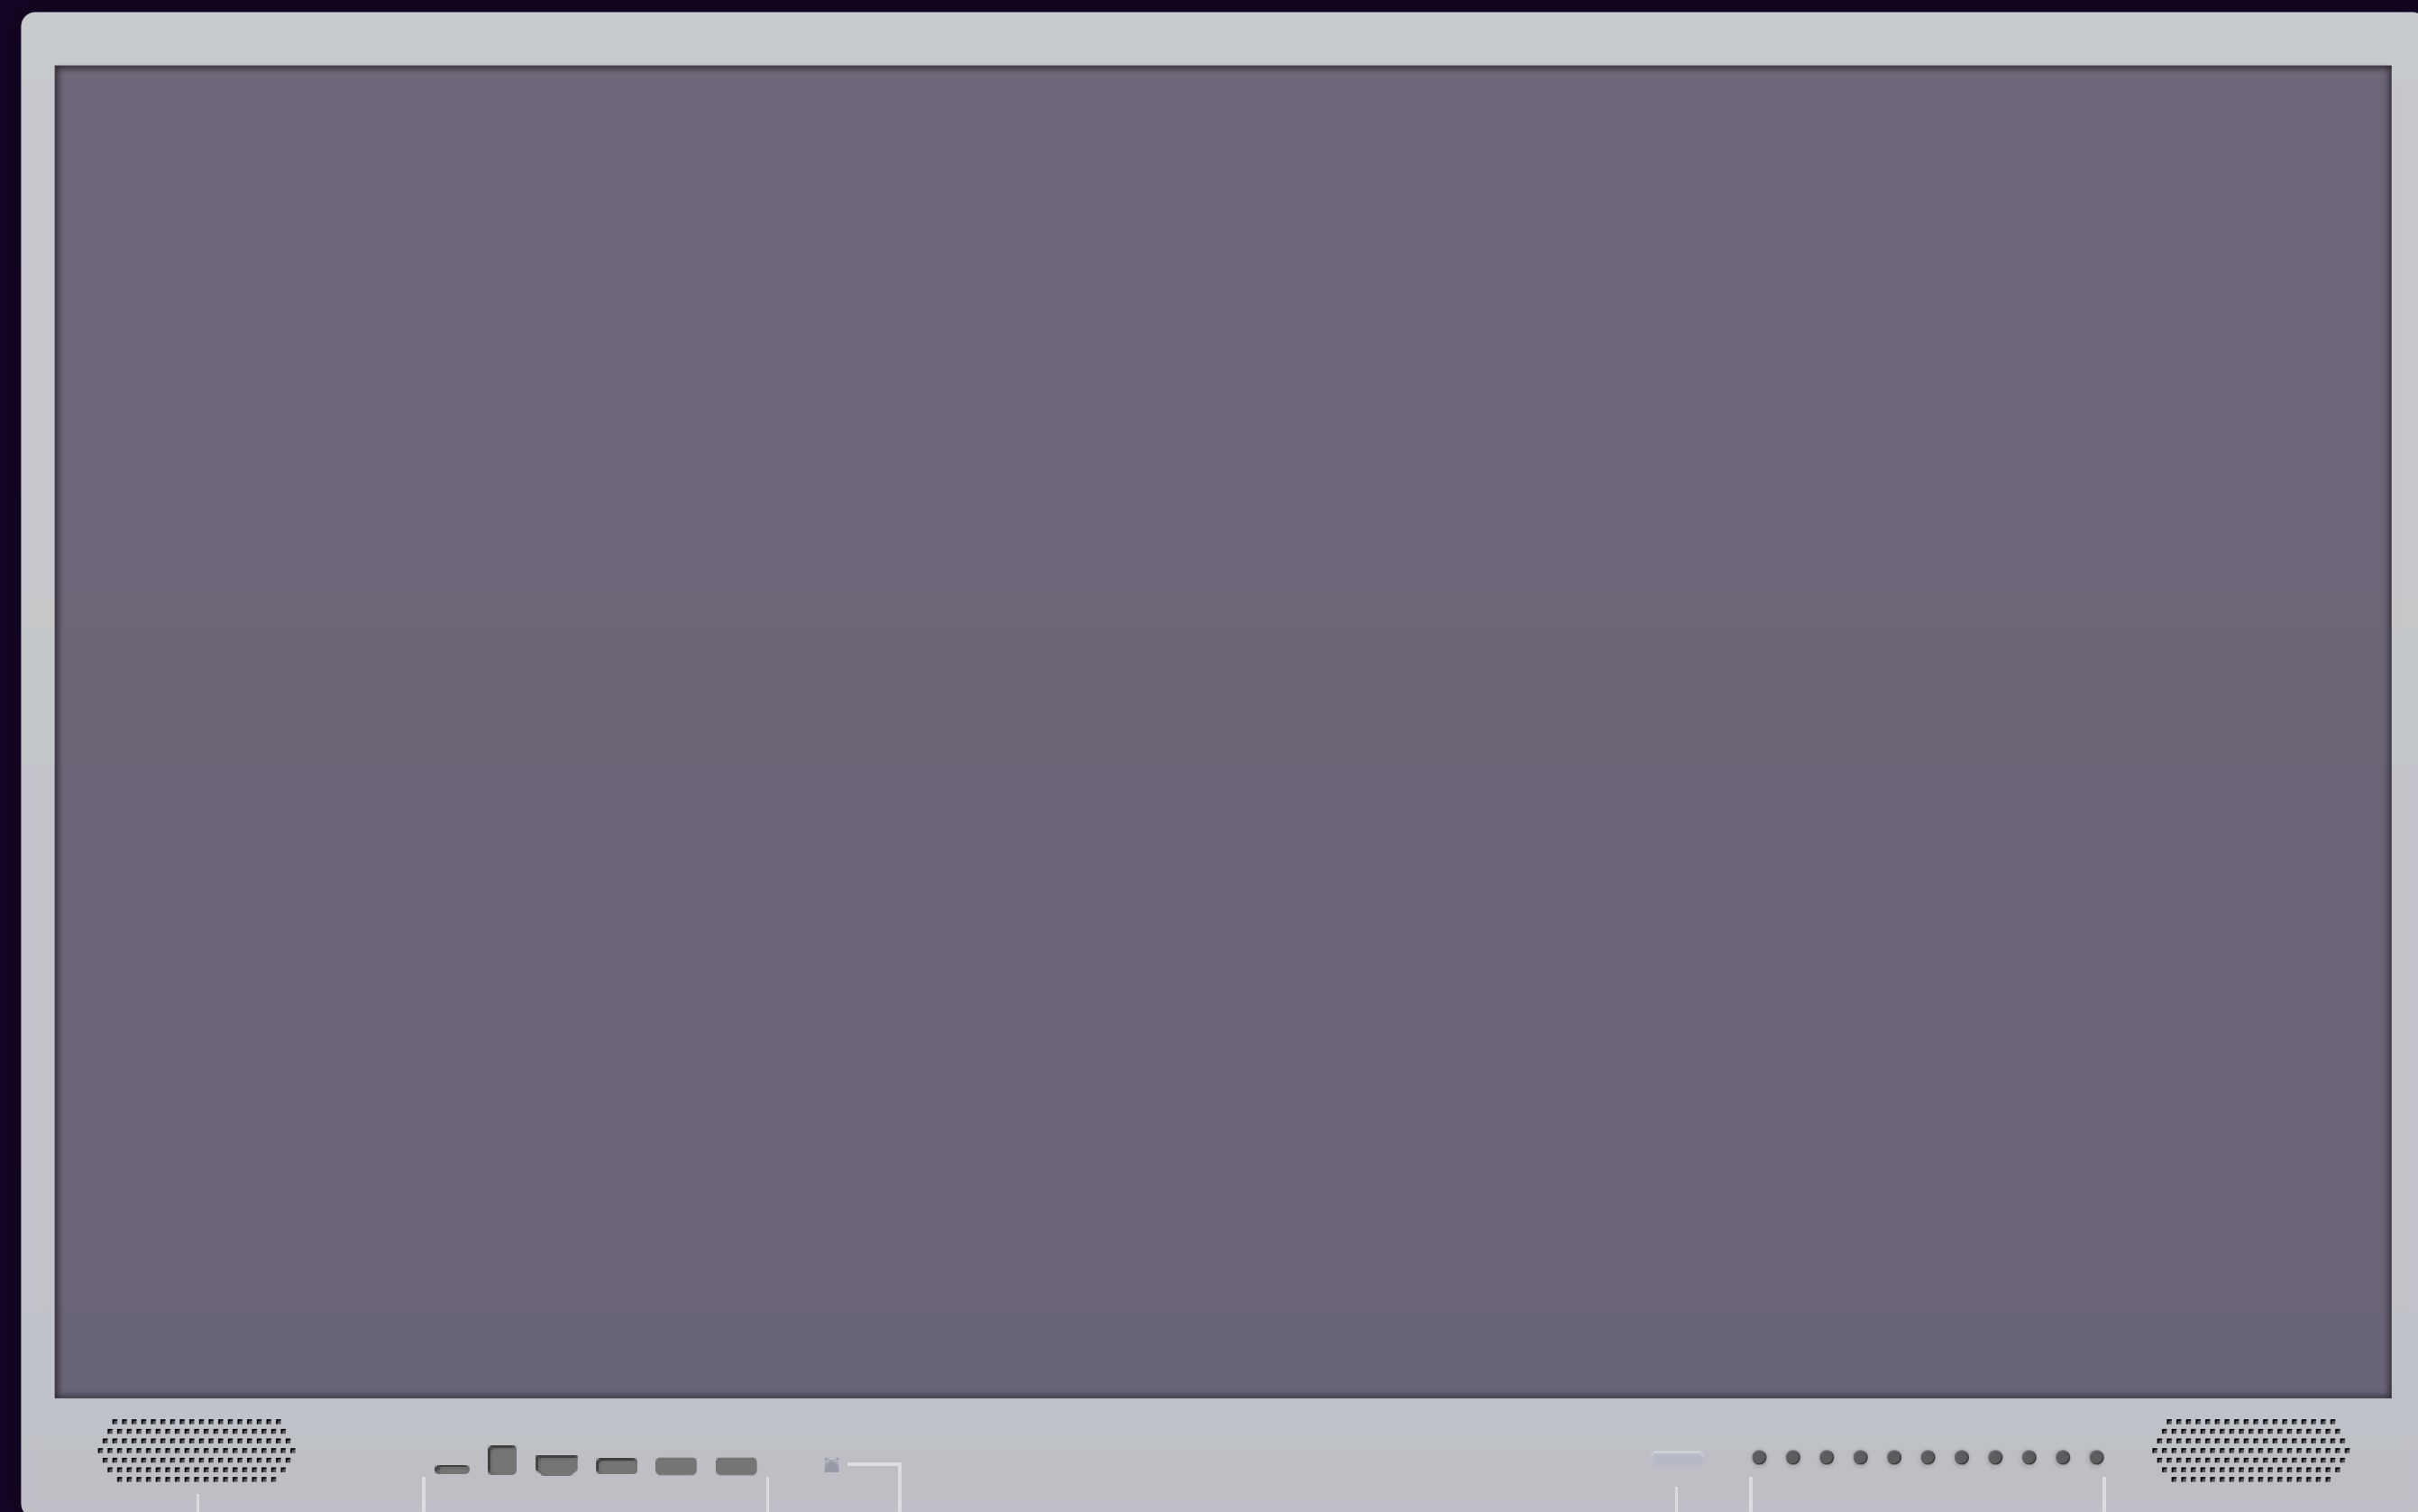

Skaļrunis

Priekšējie
porti

Gaismas
jūtības logs


Tālvadības pults uztveres logs

Priekšējā paneļa pogas

Dažādu modeļu portu un pogu atrašanās vietas ir atšķirīgas, šis attēls ir tikai informatīvs, precizējiet, vadoties pēc produkta reālā izskata

07-2 PORTI

Priekšējās pieslēgvietas

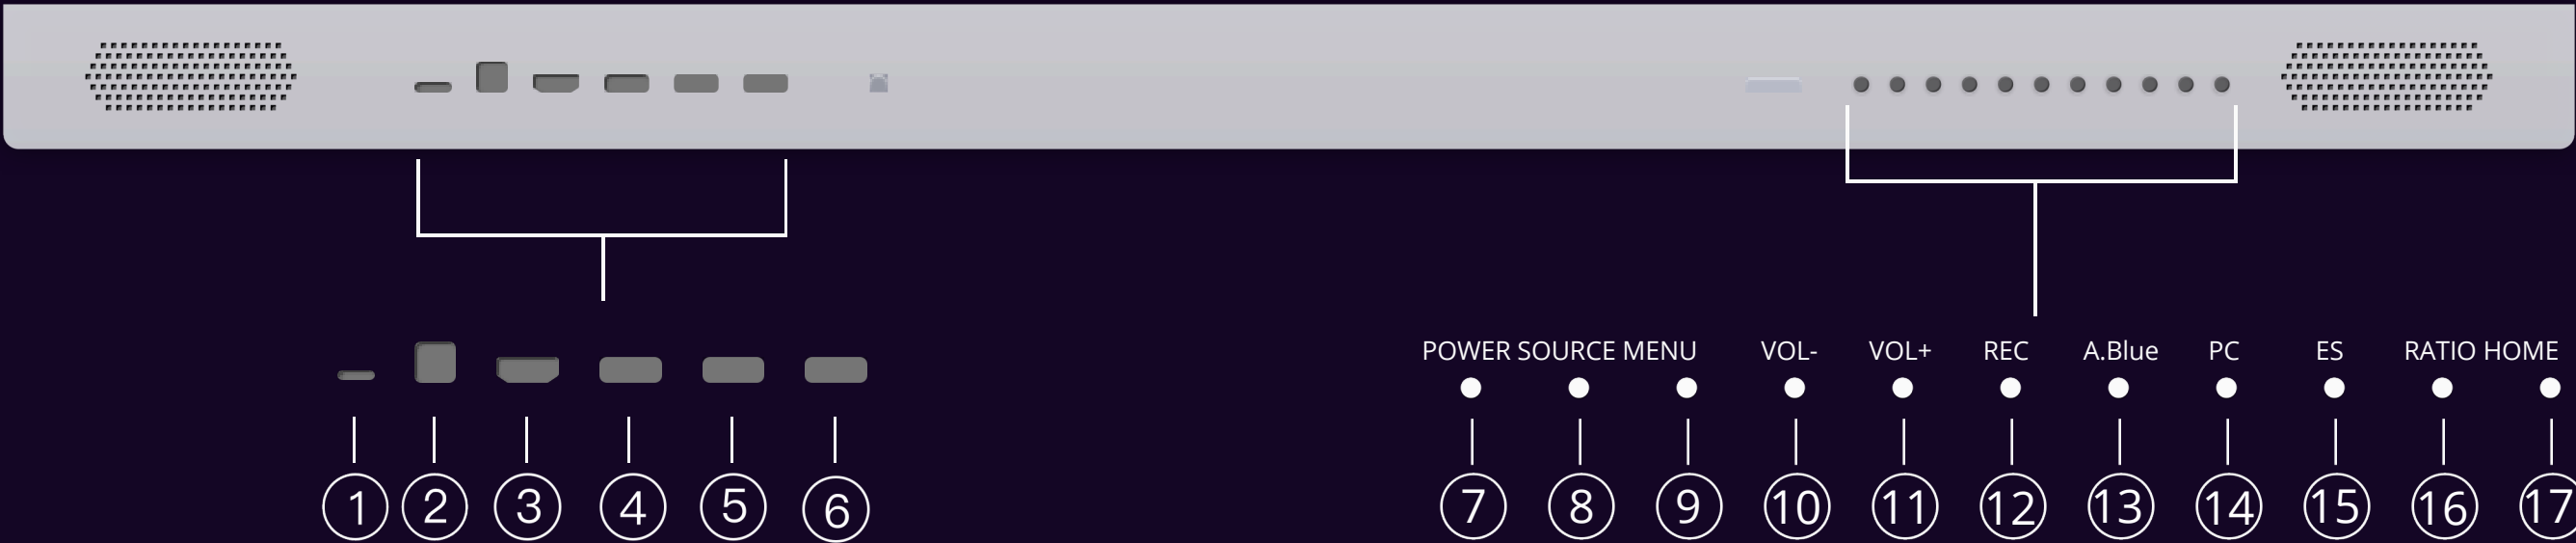


Nr.	Nosaukums	Funkcija
1	TYPE-C	Priekšējais TYPE-C kanāls (atbalsta ātrās uzlādes funkciju)
2	TOUCH USB	Priekšējais HDMI3 skārienizvads
3	HDMI3	Priekšējais HDMI3 augstas kvalitātes signāla ievade
4	USB	Android/PC 3.0 USB
5	USB	Android/PC 3.0 USB
6	USB	Android/PC 3.0 USB

Nr.	Nosaukums	Funkcija
7	POWER	Gaidīšanas/ izslēgšanas poga
8	SOURCE	Pārslēgties starp dažādiem signāla kanāliem
9	MENU	Parādīt/ Iziēt no OSD izvēlnes
10	VOL-	Samazināt skaļumu
11	VOL+	Palielināt skaļumu
12	REC	Ekrāna ierakstīšana
13	A.Blue	Ieslēgt/izslēgt aizsardzību pret zilo gaismu
14	PC	Iebūvētā OPS ieslēgšanas/izslēgšanas poga (ja iebūvēts OPS nav pieejams, šī poga nedarbojas)
15	ES	Ienākt/ Iziēt enerģiajs taupīšanas režīmā
16	RATIO	Ekrāna attēla proporcijas maiņa ir pieejama tikai šajā kanālā
17	HOME	Atgriezties Android sākumlapā

07-3 PORTI


Aizmugurējās pieslēgvietas

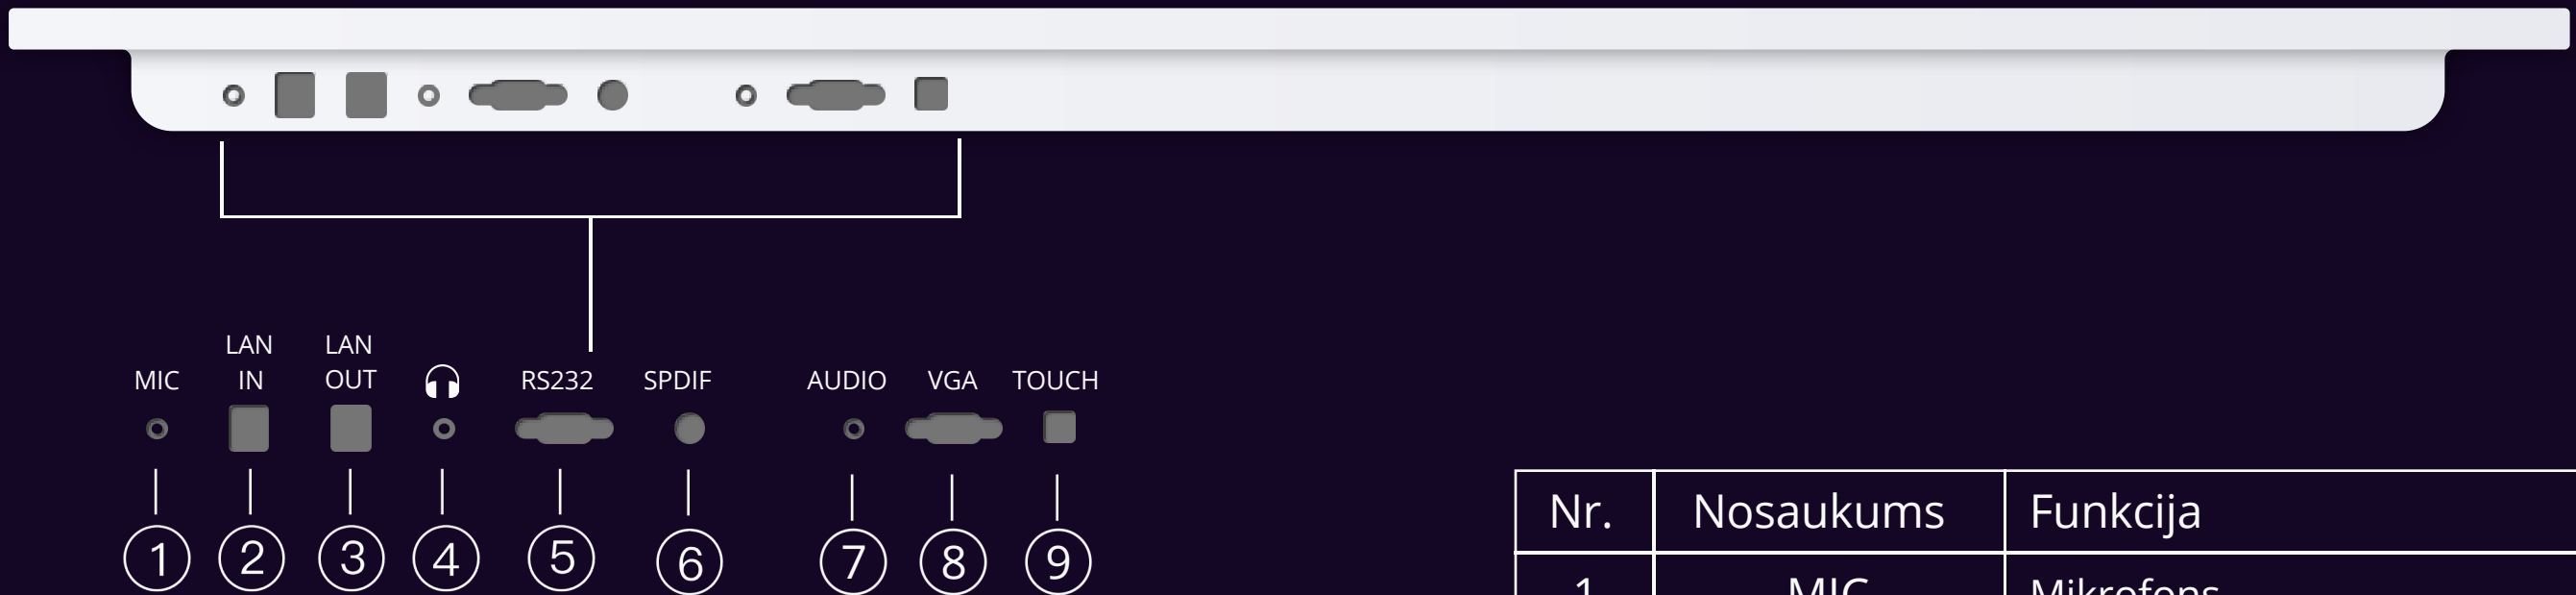

Nr.	Nosaukums	Funkcija
1	MIC	Mikrofons
2	LAN IN	Vadu tīkla ievade
3	LAN OUT	Vadu tīkla izvade
4		Austiņu/ audio izvade
5	RS232	RS232 Sērijas pieslēgvietā
6	SPDIF	Koaksiālā digitālā audio izeja
7	AUDIO	VGA audio ievade
8	VGA	VGA signāla ievade
9	TOUCH	Pieskāriena ekrāna izvade

07-4 PORTI


Sānu pieslēgvietas

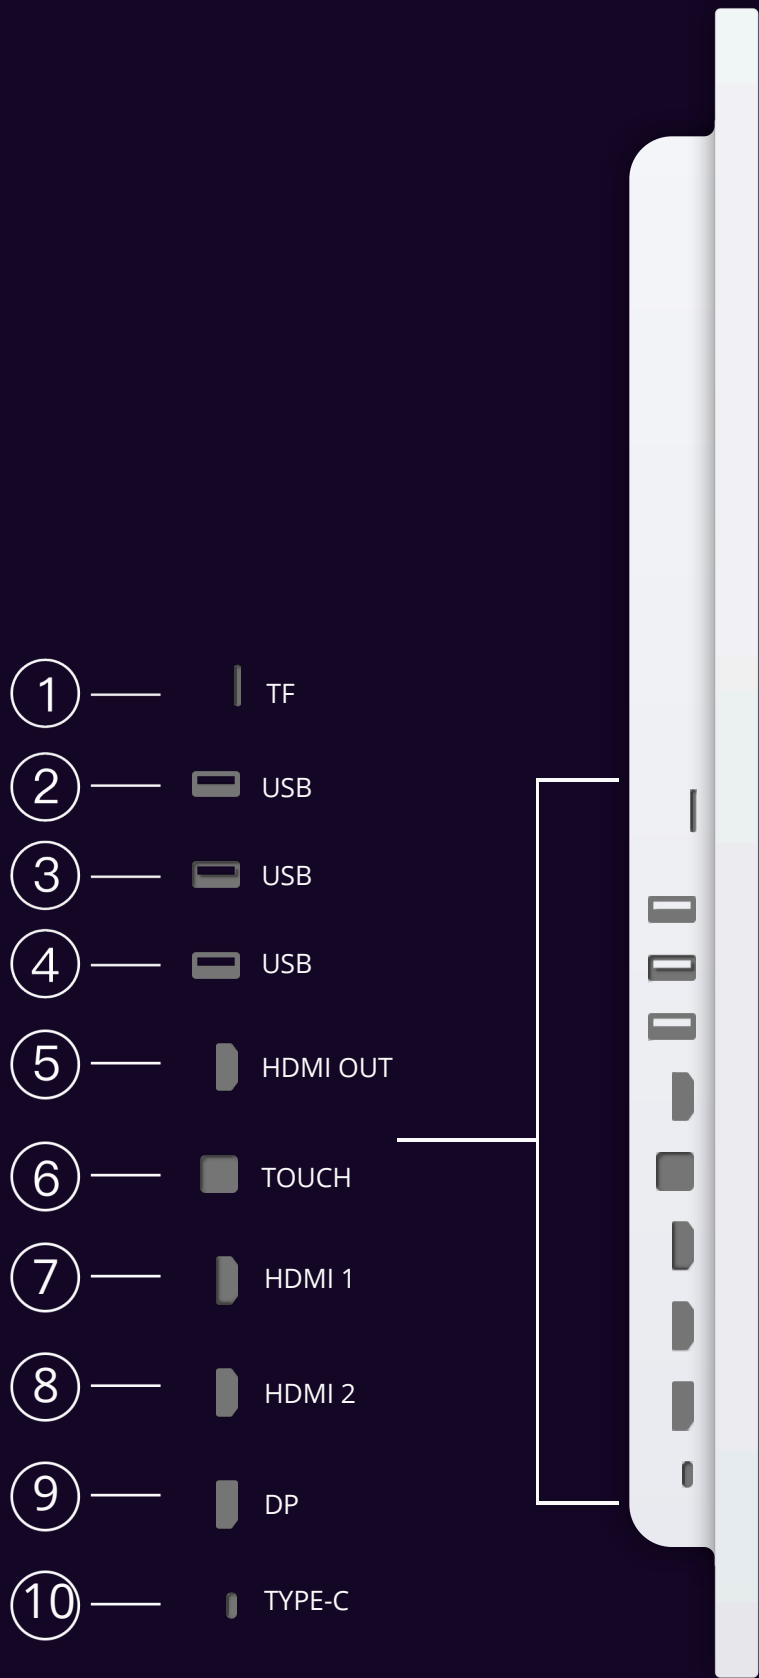

Nr.	Nosaukums	Funkcija
1	TF	TF kartes spraudnis, maksimāli atbalsta 64 GB
2	USB	USB 2.0 pieslēgvietā
3	USB	USB 3.0 pieslēgvietā
4	USB	USB 3.0 pieslēgvietā
5	HDMI OUT	4K/2K augstas izšķirtspējas signāla izvade
6	TOUCH	Pieskāriena ekrāna izvade
7	HDMI 1	Augstas izšķirtspējas 1. signāla ievade
8	HDMI 2	Augstas izšķirtspējas 2. signāla ievade
9	DP	DP signāla ievade
10	TYPE-C	Type-C signāla ievade

08 TĀLVADĪBAS PULTS

Tālvadības pults pogas

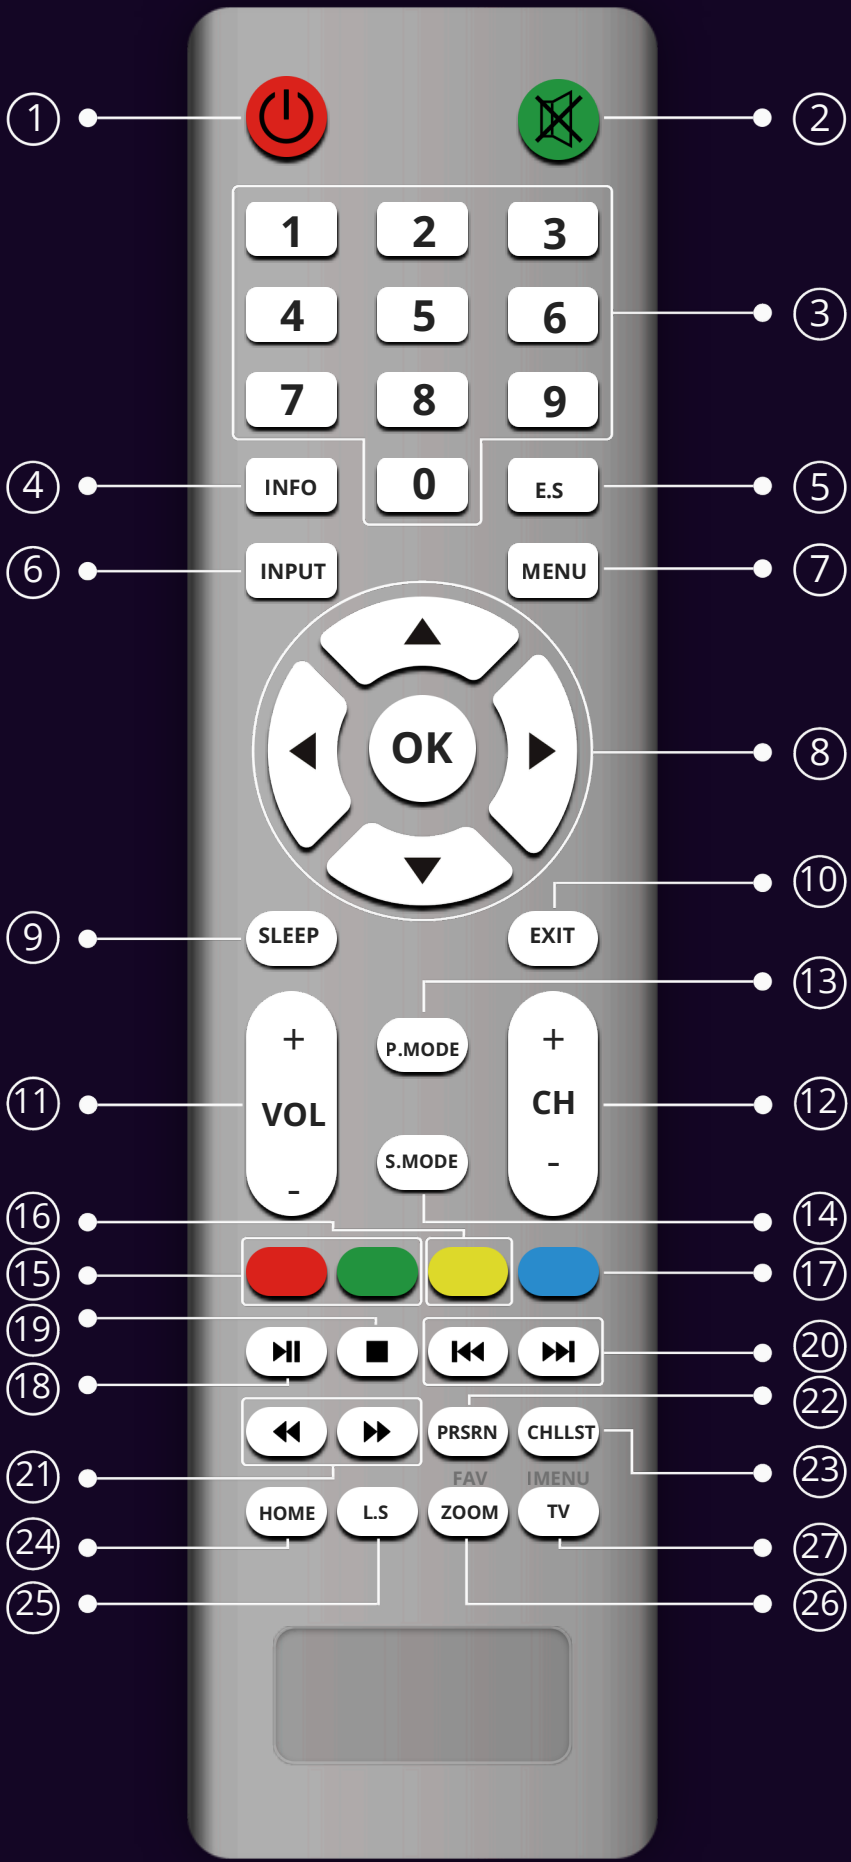

Nr.	Nosaukums	Funkcija
1	POWER	Ieslēgt/ izslēgt ierīci
2	MUTE	Ieslēgt/ izslēgt skaņu
3	NUMERIC KEY	A/DTV kanālu izvēle vai ciparu ievade
4	INFO	Rādīt pašreizējo ekrāna informāciju
5	E.S	Ieslēgt/ izslēgt enerģijas taupīšanas režīmu (enerģijas taupīšanas režīmā skaņa tiek saglabāta)
6	INPUT	Signāla avota kanāla pārslēgšana
7	MENU	Ienākt/ iziet OSD izvēlnē
8	CONTROL KEY	Augšup/ lejup, pa labi/ pa kreisi izvēlēties objektu un apstiprināt izvēli
9	SLEEP	Iestatiet izslēgšanās laiku, ja kanālam nav signāla
10	EXIT	Poga "Iziet"
11	VOL +/-	Palielināt/ samazināt skaļumu
12	CH +/-	Izvēlēties iepriekšējo vai nākošo kanālu
13	P.MODE	Mainīt attēla režīmu

Nr.	Nosaukums	Funkcija
14	S.MODE	Mainīt skaņas režīmu
15	N/A	
16	FREEZE	Ieslēgt/ izslēgt pašreizējā ekrāna sasaldēšanu
17	TOUCH BUTTON	Vienlaikus ieslēgt/izslēgt skārienfunkcijas un taustiņu funkcijas
18	PLAY/ PAUSE	Izmanto multivides audio un video atskaņošanai/pauzēšanai
19	STOP	Izmanto multivides audio un video atskaņošanas apturēšanai
20	PREVIOUS/ NEXT	Izmanto multivides audio un video iepriekšējai/nākamajai nodaļai
21	FORWARD/ REWIND	Izmanto multivides audio un video ātrai attīšanai uz priekšu/atpakaļ
22	PRSRN	Uzņemiet pašreizējā ekrāna ekrānuņemumu
23	CHLLST	Izmanto A/DTV signālu kanālu saraksta attēlošanai
24	HOME	Ar vienu klikšķi atgriezieties Android sāku lapā
25	L.S (LIGHT SENSOR)	Ieslēgt/ izslēgt gaismas sensoru
26	ZOOM	Pielāgojiet ekrāna displeja attiecību (neattiecas uz Android)
27	TV	Viena poga ātrai pārslēgšanai uz ATV signālu (ierīcei jāatbalsta ATV kanāls)